


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4706.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57+d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Duster	2021-	Все	Все	Все

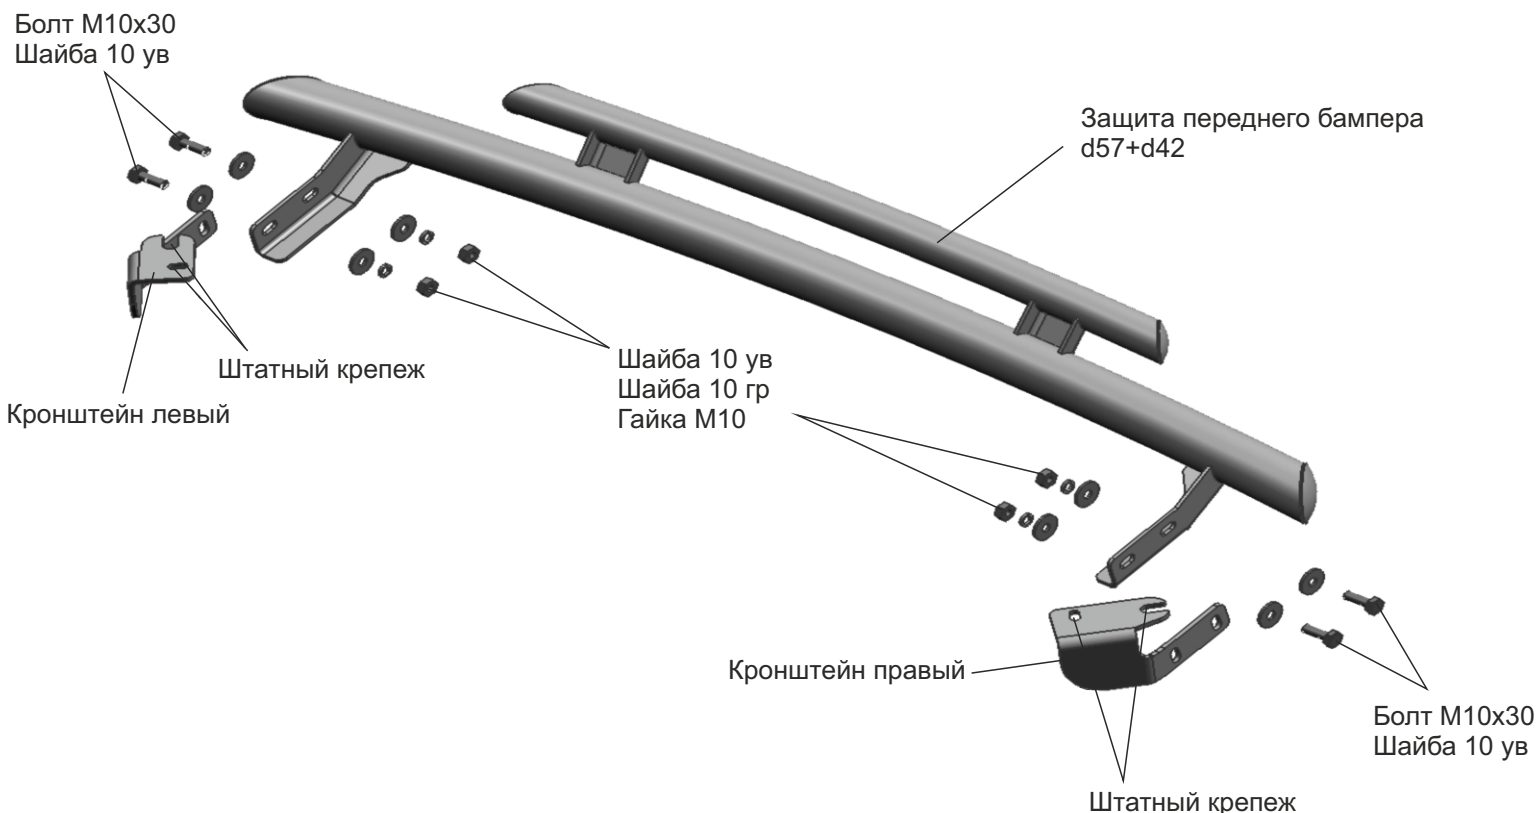

Инструкция по установке:

1. Открутить штатные болты М10 (А) на 7-10 мм и выкрутить штатные болты М6 (Б) крепления бампера. (рис.1).
2. Отогнув крепежные уши бампера, установить правый и левый кронштейн на штатные болты М10 и болты М6.
3. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 закрепить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (рис.2, рис 3).
5. Отрегулировать положение защиты.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 гр	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4706.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57+d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Duster	2021-	Все	Все	Все

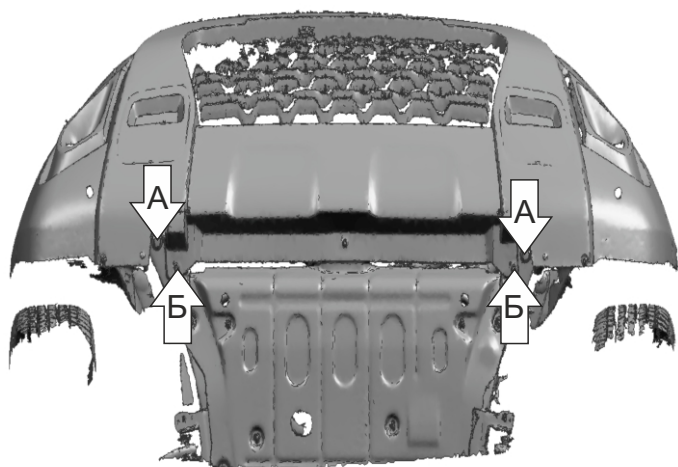


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

