


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**R.4706.003 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 "СКОБА"**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Duster	2021-	Все	Все	Все

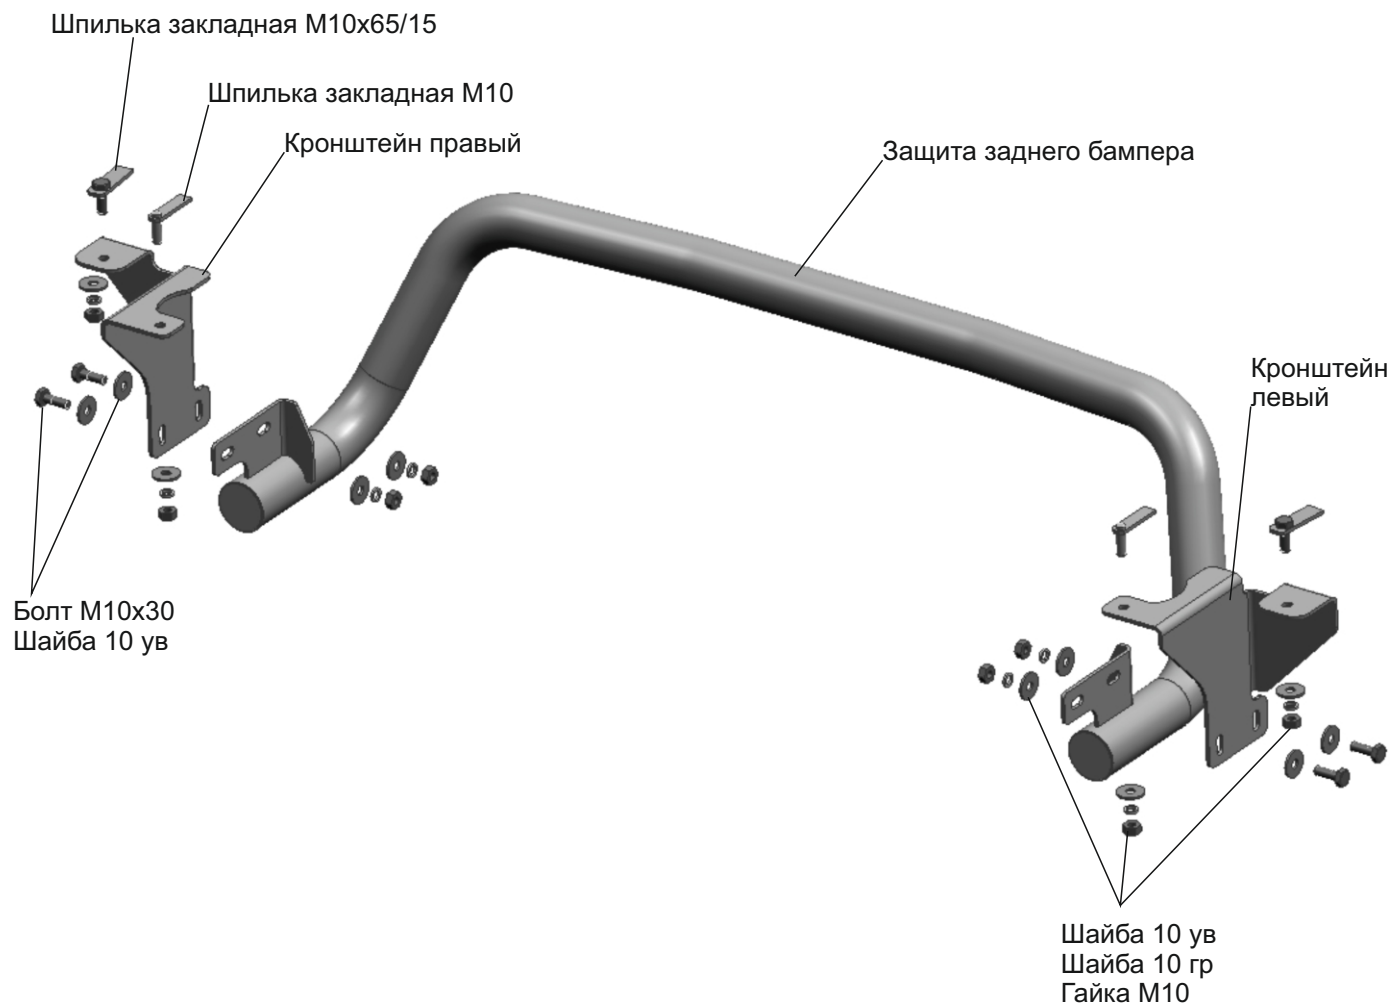

**Инструкция по установке:**

1. Извлечь из отверстий (А, Б) пластиковые заглушки (Рис. 1).
2. Установить шпильки закладные M10 в отверстия (А), а шпильки закладные M10x65/15 в отверстия (Б) (Рис. 1).
3. Закрепить к установленным закладным шпилькам кронштейны с помощью гаек M10 и шайб (Рис. 2).
4. Закрепить защиту к кронштейнам с помощью болтов M10x30, гаек M10 и шайб.
5. Отрегулировать положение защиты.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка M10	8 шт	
Шайба 10 ув	12 шт	
Шайба 10 гр	8 шт	
Шпилька закладная M10x65/15	2шт	
Шпилька закладная M10	2шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.4706.003 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 "СКОБА"

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Duster	2021-	Все	Все	Все

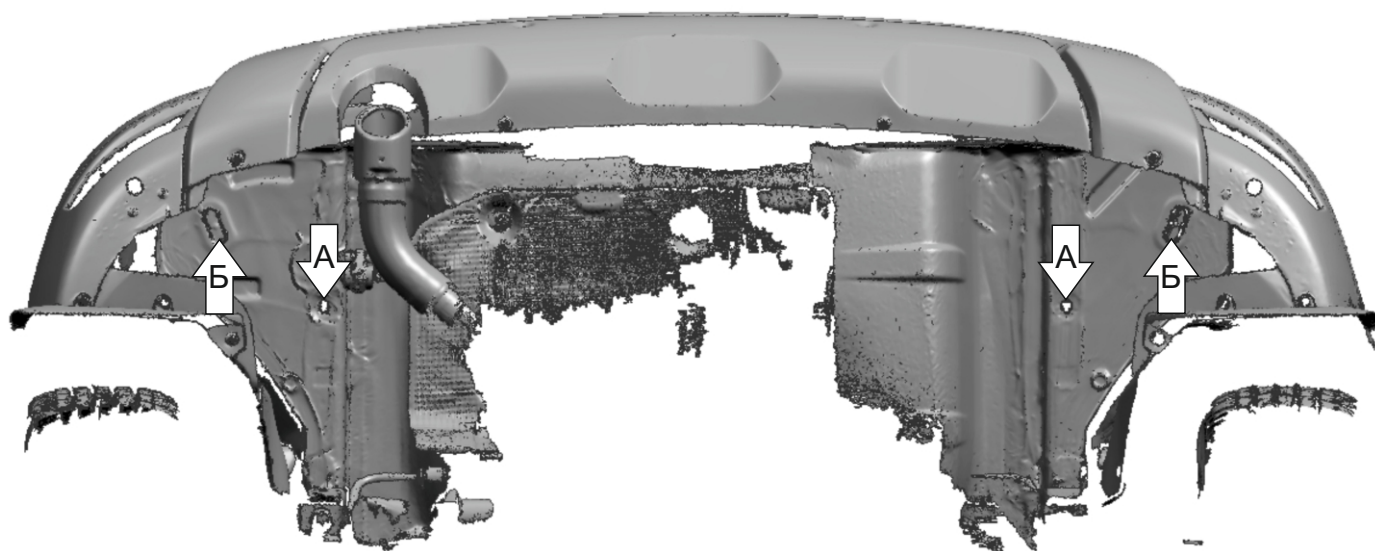


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.  
Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

