

Skoda Kodiaq

Артикул: R.5101.004 Защита заднего бампера d57

Кузов: Все

Год выпуска: 2017-

Объем двигателя: Все


Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M10x30.....	6 Шт.
2. Болт M8x20.....	2 Шт.
3. Гайка M10.....	4 Шт.
4. Шайба 10 увел.....	10 Шт.
5. Шайба 10 пруж.....	6 Шт.
6. Шайба 8 увел.....	2 Шт.
7. Шайба 8 пруж.....	2 Шт.
8. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.
10. Кронштейн левый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Установить гайку закладную M10 в отверстие в лонжеронах автомобиля (Рис. 1). Не рекомендуется использование пневмоинструмента
- При помощи болтов M10x30 и болтов M8x20 установить кронштейны на гайку закладную M10 и в штатное резьбовое отверстие. Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки. (При установке левого кронштейна - болт M8x20 устанавливать как на рис. 2, при установке правого - как на рис. 3).
- При помощи болта M10x30 и гаек M10 установить защиту заднего бампера на кронштейны (Рис. 4).
- Отрегулировать положение защиты заднего бампера по высоте и вылету.
- Затянуть все резьбовые соединения.

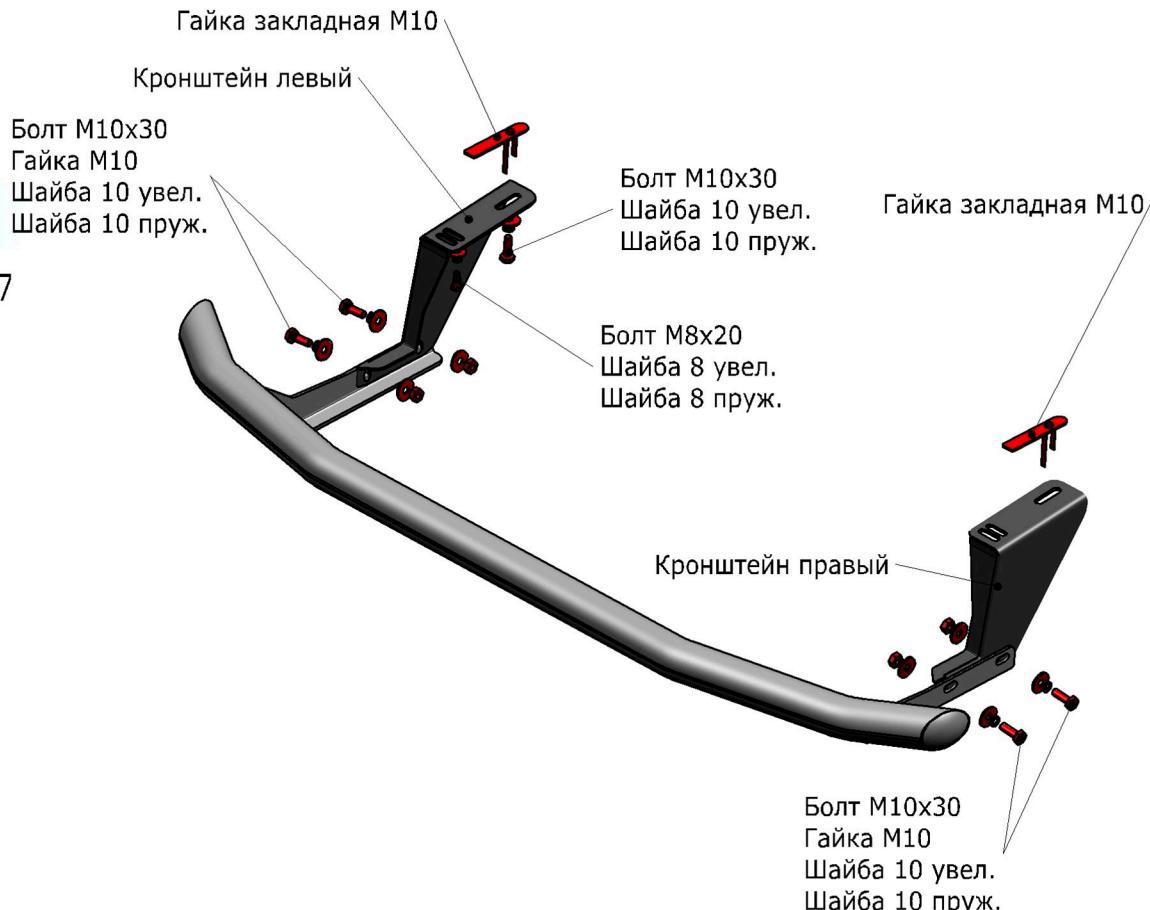

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм



Рис.1

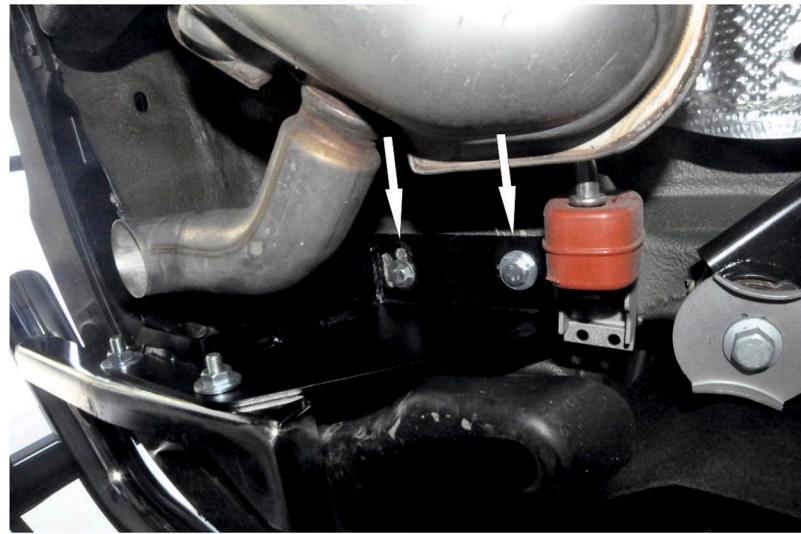


Рис.2



Рис.3



Рис.4