

Skoda Kodiaq


Артикул: R.5101.005 Защита заднего бампера d57 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Болт M10x30..... | 6 Шт. |
| 2. Болт M8x20..... | 2 Шт. |
| 3. Гайка M10..... | 4 Шт. |
| 4. Шайба 10 увел..... | 10 Шт. |
| 5. Шайба 10 пруж..... | 6 Шт. |
| 6. Шайба 8 увел..... | 2 Шт. |
| 7. Шайба 8 пруж..... | 2 Шт. |
| 8. Гайка закладная M10..... | 2 Шт. |
| 9. Кронштейн правый..... | 1 Шт. |
| 10. Кронштейн левый..... | 1 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную M10 в отверстие в лонжеронах автомобиля (Рис. 1). Не рекомендуется использование пневмоинструмента
2. При помощи болтов M10x30 и болтов M8x20 установить кронштейны на гайку закладную M10 и в штатное резьбовое отверстие. Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки. (При установке левого кронштейна - болт M8x20 устанавливать как на рис. 2, при установке правого - как на рис. 3).
3. При помощи болта M10x30 и гаек M10 установить уголки на кронштейны (Рис. 4).
4. Отрегулировать положение уголков по высоте и вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

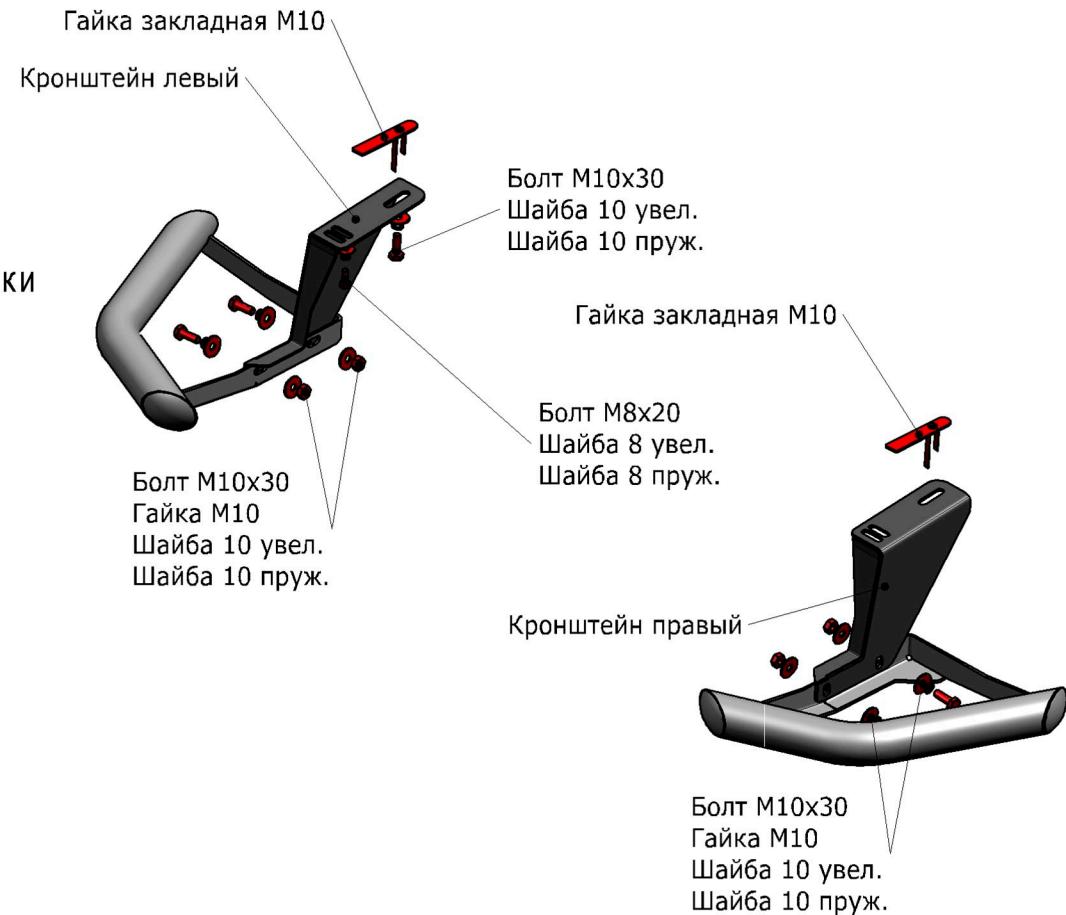

| Диаметр резьбы | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |



Рис.1

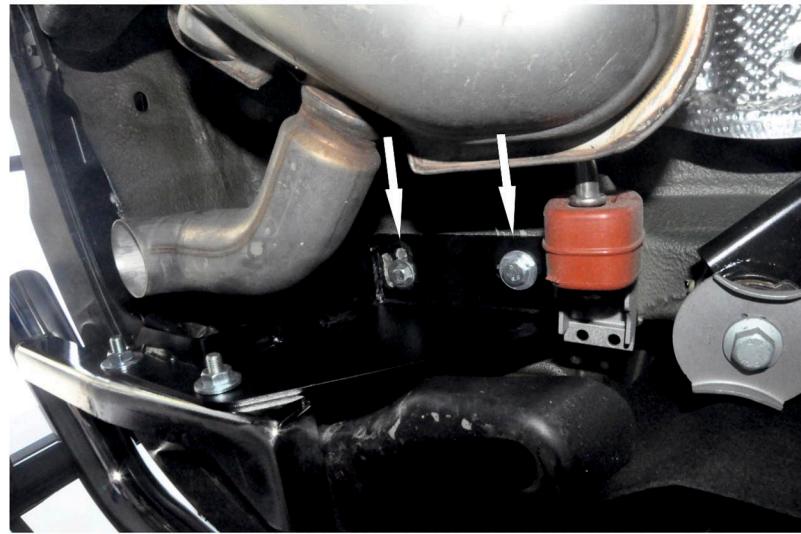


Рис.2



Рис.3



Рис.4