


Ssang Yong ACTION

Артикул: R.5303.003 Защита переднего бампера 57x42
Кузов: Все
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Болт М8х30..... | 10 Шт. |
| 2. Гайка М8..... | 10 Шт. |
| 3. Шайба 8..... | 20 Шт. |
| 4. Шайба пружинная 8..... | 12 Шт. |
| 5. Шпилька закладная М8..... | 2 Шт. |
| 6. Кронштейн правый..... | 1 Шт. |
| 7. Кронштейн левый..... | 1 Шт. |
| 8. Кронштейн крайний правый..... | 1 Шт. |
| 9. Кронштейн крайний левый..... | 1 Шт. |
| 10. Втулка..... | 2 Шт. |
| 11. Защита бампера..... | 1 Шт. |

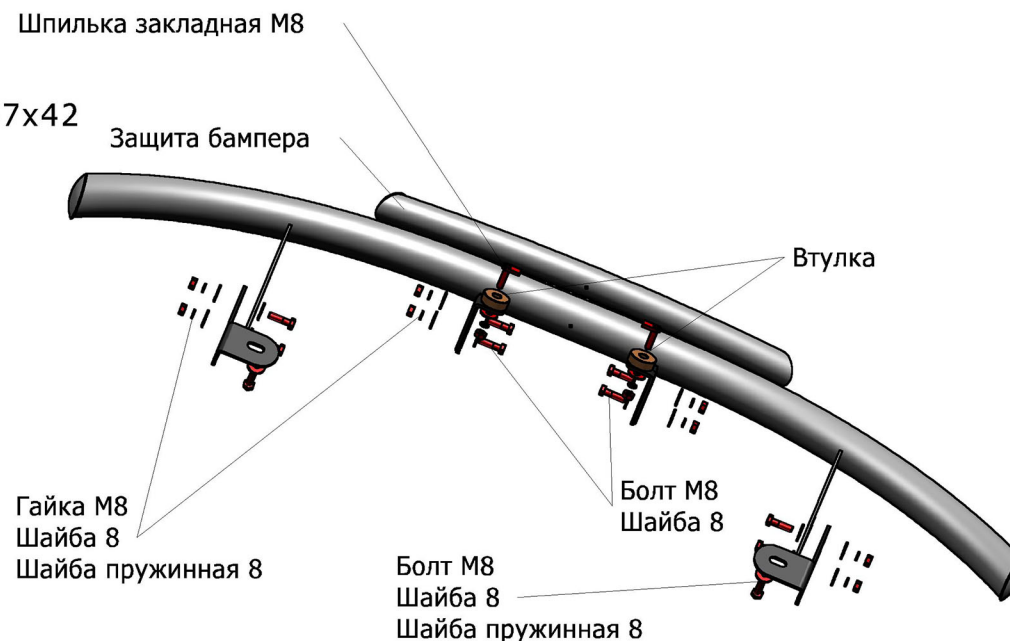

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М8 в отверстиях нижней части рамки радиатора автомобиля (рис.1).
2. Закрепить кронштейны на установленных шпильках закладных при помощи гаек М8.
3. Установить кронштейны крайние к штатным отверстиям крепления пыльника, при помощи болтов М8 (рис.2).
4. Установить защиту порога на кронштейны, отрегулировать положение.
5. Затянуть все резьбовые соединения, не использовать пневмоинструмент (М10-50 Нм, М8-30 Нм).



Рис.1



Рис.2

