

SsangYong Actyon


Артикул: R.5303.007 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	8	Шт.
2. Шайба 8.....	16	Шт.
3. Шайба 10.....	8	Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
6. Гайка 8.....	8	Шт.
7. Гайка 10.....	8	Шт.
8. Шпилька закладная М10.....	8	Шт.
9. Кронштейн передний.....	2	Шт.
10. Кронштейн задний.....	2	Шт.
11. Порог.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 1).
3. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Закрепить кронштейн задний на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 2).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

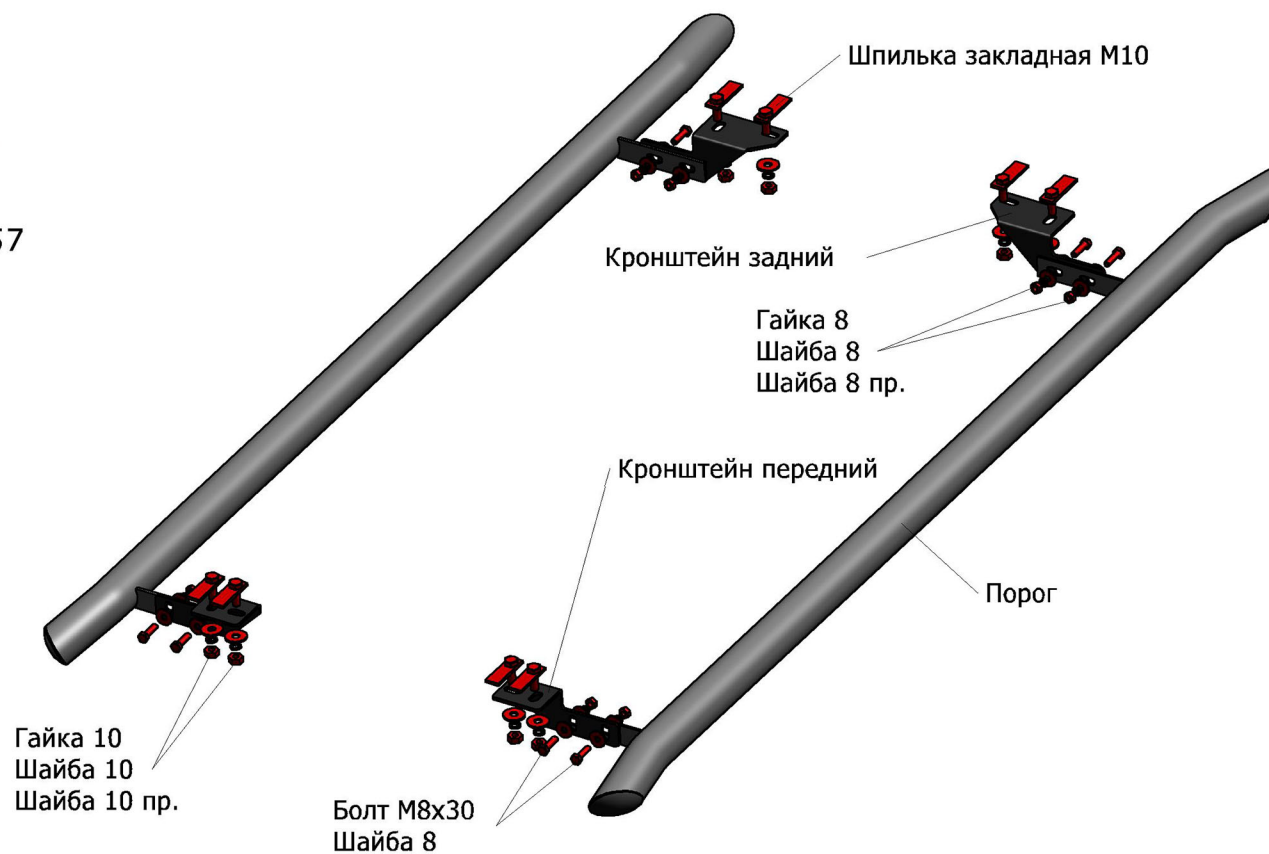

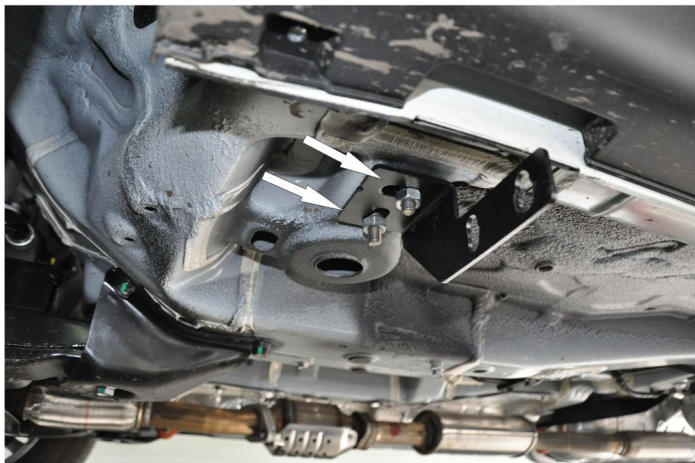


Рис.1



Рис.2

