

SsangYong Tivoli

Артикул: R.5305.001 Защита переднего бампера d42+d42

Кузов: Все

Год выпуска: 2016-

Объем двигателя: Все


Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х30.....	8	Шт.
2. Болт М6х30.....	2	Шт.
3. Гайка М10.....	6	Шт.
4. Гайка закладная М10.....	2	Шт.
5. Гайка закладная М6.....	2	Шт.
6. Шайба 10 ув.....	14	Шт.
7. Шайба 10 пр.....	8	Шт.
8. Шайба 8 ув.....	2	Шт.
9. Шайба 6 ув.....	2	Шт.
10. Кронштейн правый.....	1	Шт.
11. Кронштейн левый.....	1	Шт.
12. Опора правая.....	1	Шт.
13. Опора левая.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную М6 в отверстие передней части лонжерона (рис.1).
2. Установить гайку закладную М10 в отверстие передней части автомобиля (рис.2а).
3. При помощи болта М6х30 закрепить кронштейн на установленную гайку закладную М6 (рис.2а).
4. При помощи болта М10х30 закрепить опору на установленную гайку закладную М10 (рис.2б).
5. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 стянуть между собой кронштейн и опору (рис.2в).
6. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту бампера на установленные крепления.
7. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

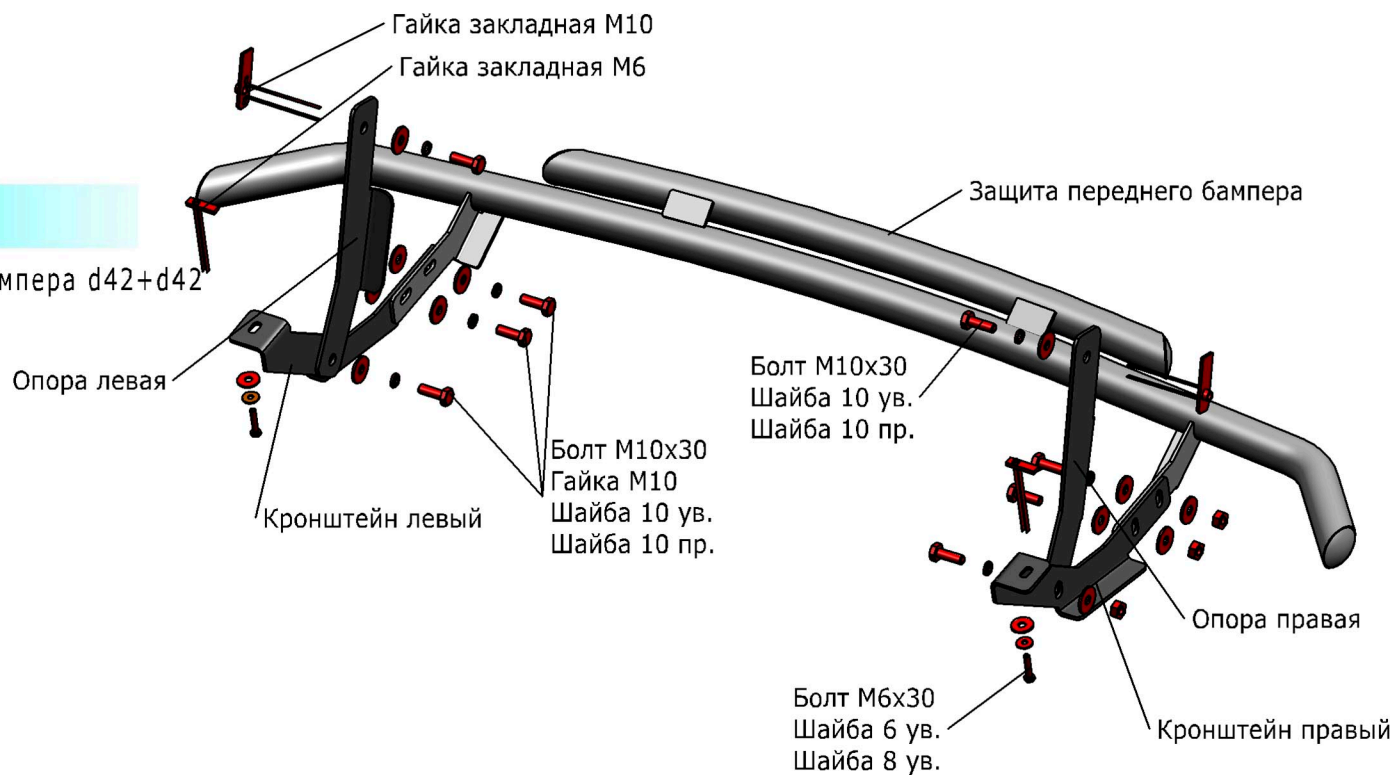

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1

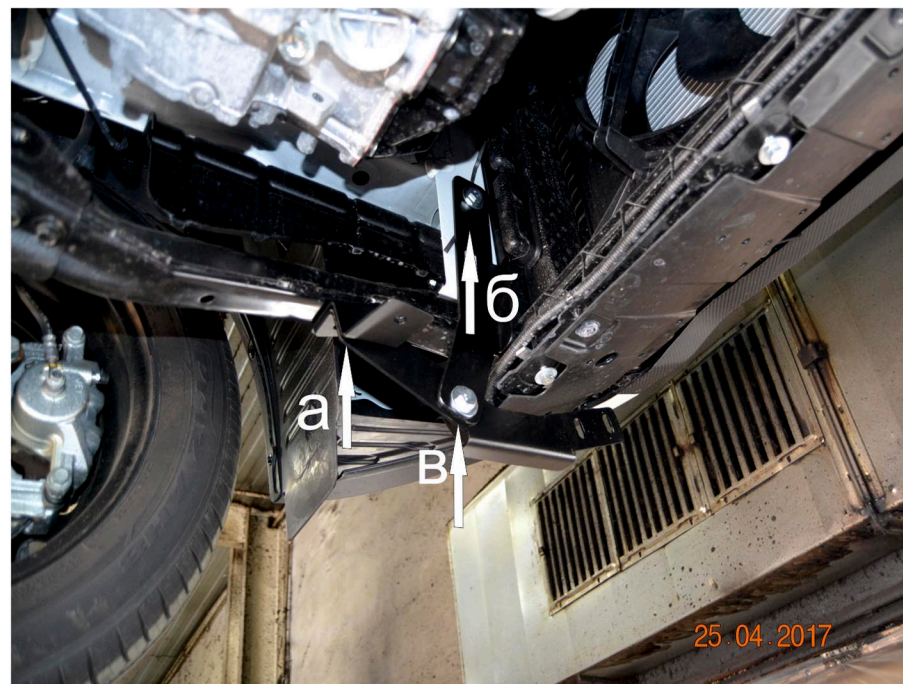


Рис.2