

## Ssang Yong Tivoli


Артикул: R.5305.003 Защита порогов d42  
 Кузов: Все  
 Год выпуска: 2016-  
 Объем двигателя: Все  
 Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	12	ШТ.
2.Болт М8х30.....	4	ШТ.
3.Гайка М10.....	8	ШТ.
4.Гайка закладная М10.....	4	ШТ.
5.Гайка закладная М8.....	4	ШТ.
6.Шайба 10 ув.....	20	ШТ.
7.Шайба 10 пр.....	12	ШТ.
8.Шайба 8 ув.....	4	ШТ.
9.Шайба 8 пр.....	4	ШТ.
10.Кронштейн передний.....	2	ШТ.
11.Кронштейн задний.....	2	ШТ.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную М10 в отверстие днища задней части автомобиля (рис.1а).
2. Установить гайку закладную М8 в отверстие днища задней части автомобиля (рис.1б).
3. При помощи болтов М10х30, М8х30 закрепить кронштейн задний к установленным гайкам закладным (рис.2).
4. Установить гайку закладную М10 в отверстие днища передней части автомобиля (рис.1а).
5. Установить гайку закладную М8 в отверстие днища передней части автомобиля (рис.1б).
6. При помощи болтов М10х30, М8х30 закрепить кронштейн передний к установленным гайкам закладным (рис.3).
7. Установить защиту порога на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10.
8. Отрегулировать положение защиты порога по высоте и вылету.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

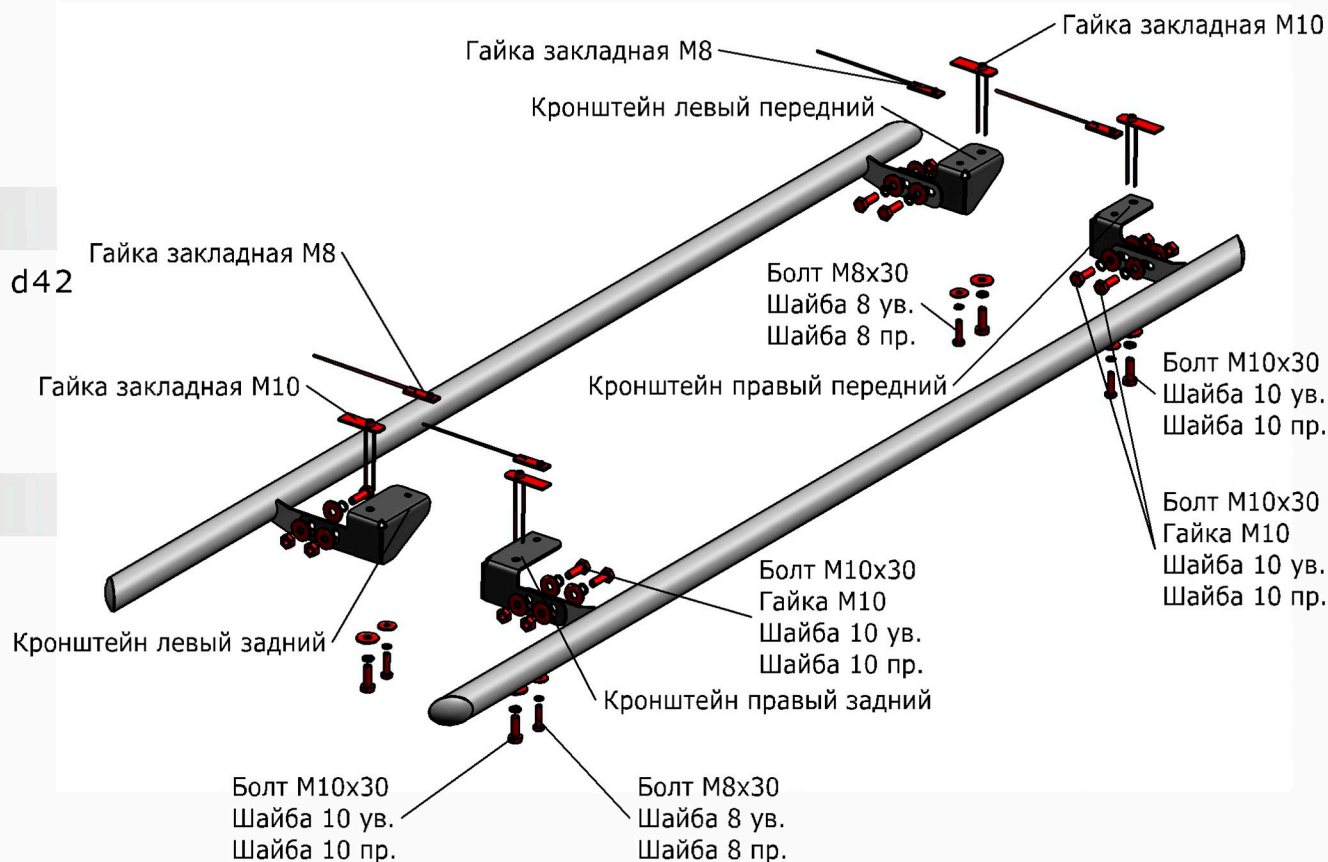

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

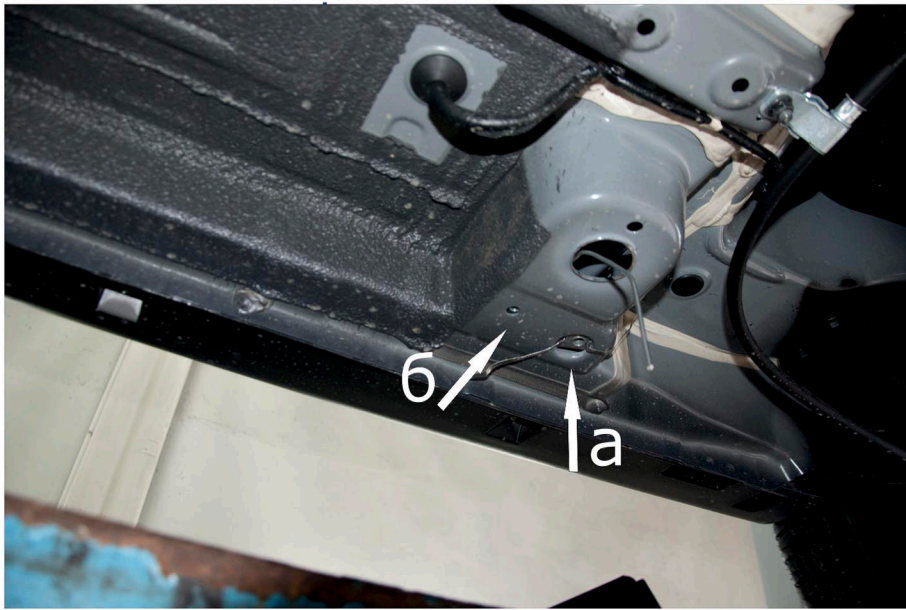


Рис.1



Рис.2



Рис.3