


## Ssang Yong Tivoli

Артикул: R.5305.005 Защита заднего бампера d42 Дуга  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2016-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- 1. Болт М10х30..... 4 Шт.
- 2. Гайка М10..... 4 Шт.
- 3. Шайба 10 пр..... 4 Шт.
- 4. Шайба 10 ув..... 8 Шт.
- 5. Кронштейн правый..... 1 Шт.
- 6. Кронштейн левый..... 1 Шт.
- 7. Планка..... 4 Шт.

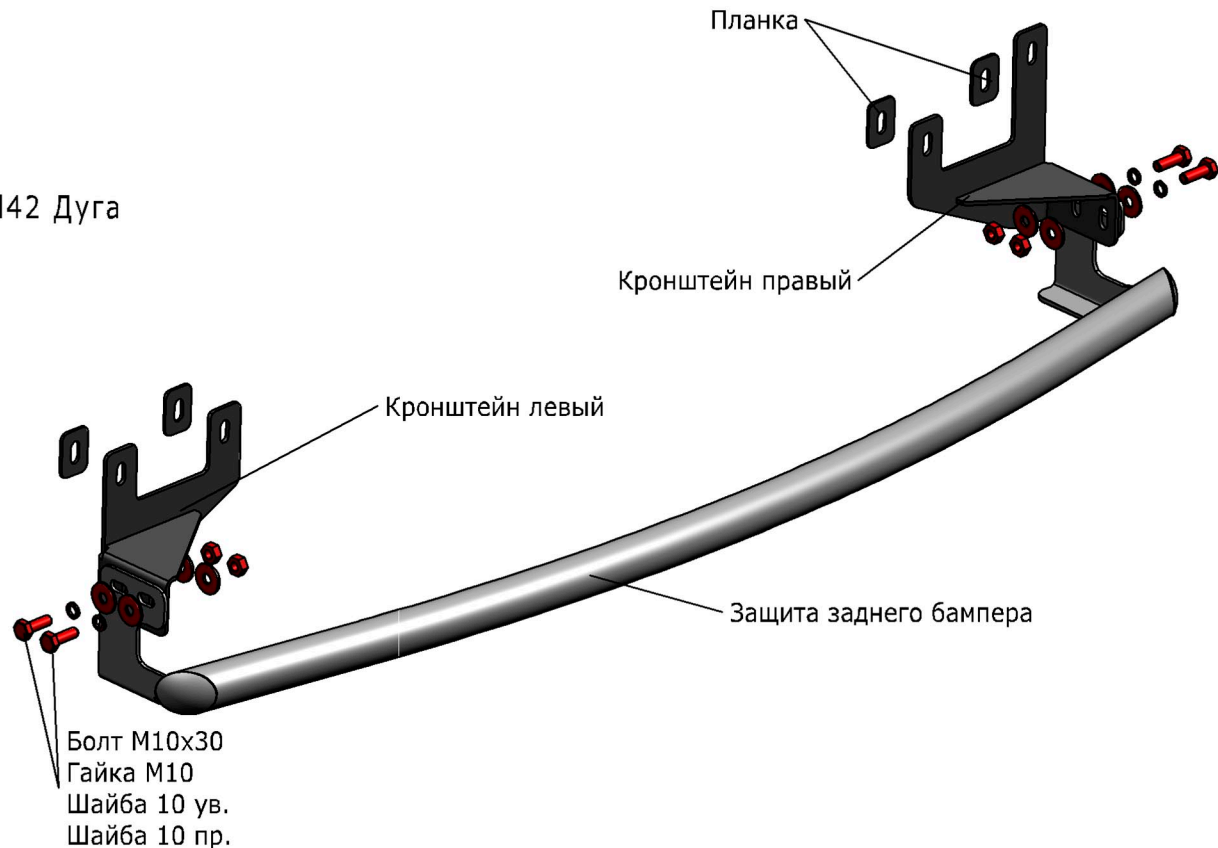

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. При помощи штатных гаек установить кронштейны на штатные шпильки, расположенные на усилителе заднего бампера, предварительно установив на них планки (рис.1).
2. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту заднего бампера на установленные кронштейны (рис.2).
3. Отрегулировать положение защиты заднего бампера по высоте и вылету.
4. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2