

Suzuki SX4

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Артикул: | R.5508.003 Защита порогов d42 |
| Кузов: | Все |
| Год выпуска: | 2013 |
| Объем двигателя: | Все |
| Тип КПП: | Все |

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | | |
|---------------------------------|----|-----|
| 1.Болт М8х30..... | 8 | Шт. |
| 2.Шайба 8..... | 16 | Шт. |
| 3.Шайба 10..... | 4 | Шт. |
| 4.Шайба пружинная 8..... | 8 | Шт. |
| 5.Шайба пружинная 10..... | 4 | Шт. |
| 6.Гайка М8..... | 8 | Шт. |
| 7.Гайка М10..... | 4 | Шт. |
| 8.Шпилька закладная М10..... | 2 | Шт. |
| 9.Шпилька закладная М10х40..... | 2 | Шт. |
| 10.Кронштейн передний | 2 | Шт. |
| 11.Кронштейн задний | 2 | Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
3. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Установить пыльник на штатные места, предварительно подрезав его для установки переднего кронштейна.
5. Закрепить кронштейн передний на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 1).
6. Закрепить кронштейн задний на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 2).
7. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).

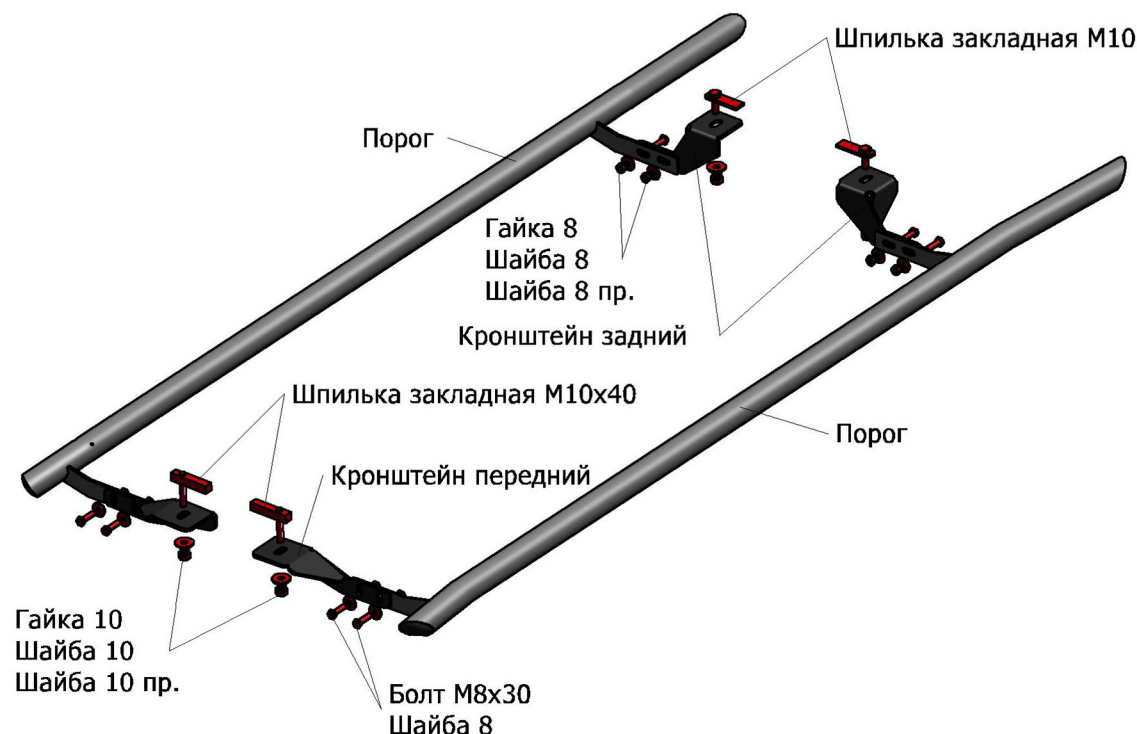




Рис.1



Рис.2