


Toyota Highlander

Артикул: R.5702.010 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	8 Шт.
2.Шайба 8.....	24 Шт.
3.Шайба пружинная 8.....	16 Шт.
4.Гайка 8.....	16 Шт.
5.Шпилька закладная M8.....	8 Шт.
6.Кронштейн 1.....	2 Шт.
7.Кронштейн 2.....	2 Шт.

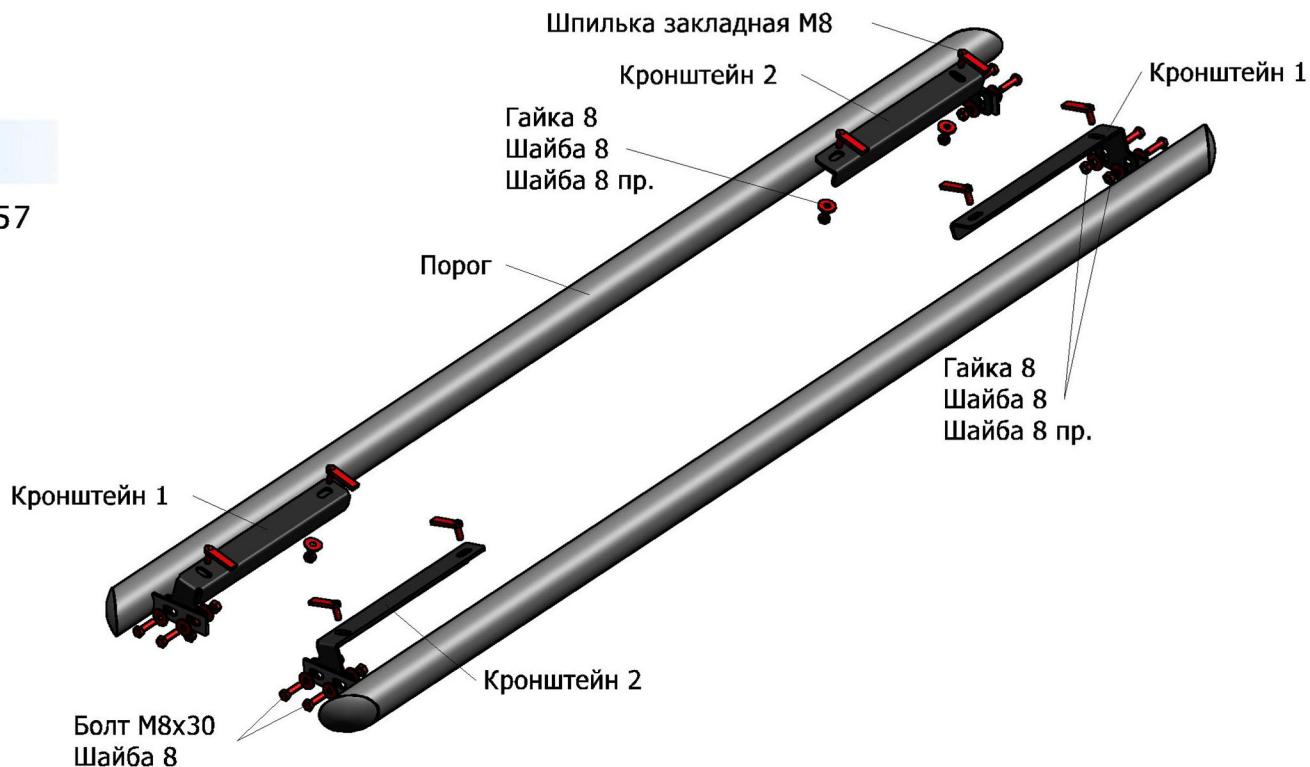

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные M8 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленные шпильки при помощи гаек M8 (рис. 1).
3. Установить шпильки закладные M8 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Закрепить кронштейн задний на установленные шпильки при помощи гаек M8 (рис. 2).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (M10-50Нм, M8-30Нм).



Рис.1



Рис.2

