


## Toyota Highlander

<b>Артикул:</b>	R.5702.012 Защита заднего бампера d76
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2010
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Шайба 8.....	8 Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
4. Гайка 8.....	4 Шт.
5. Кронштейн правый.....	1 Шт.
6. Кронштейн левый.....	1 Шт.

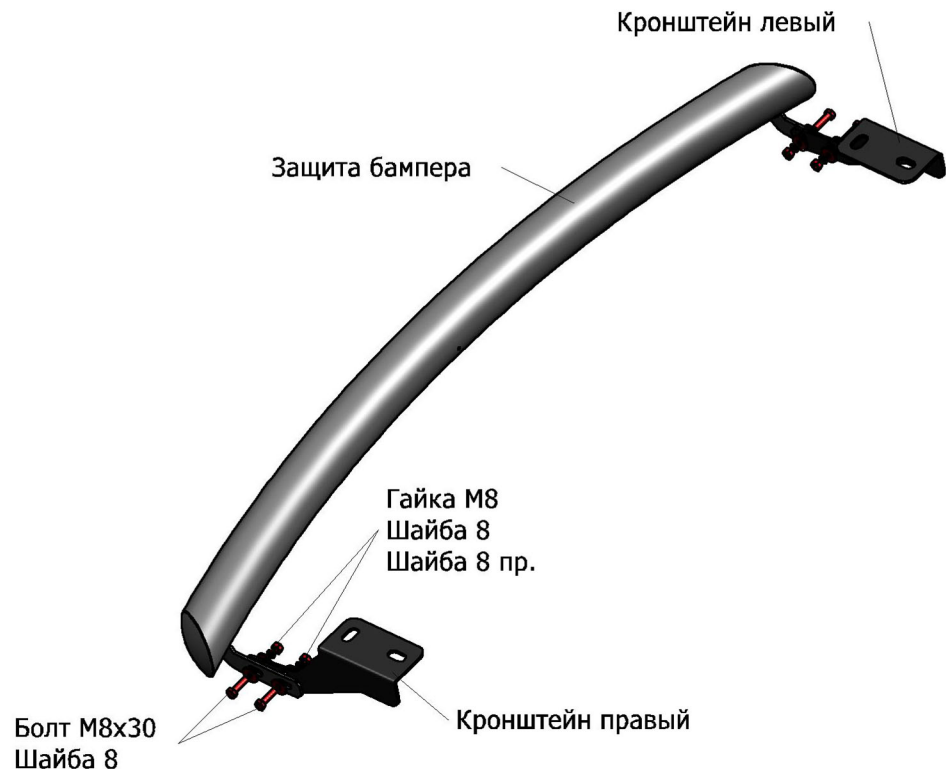

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять левый пыльник в задней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить кронштейны под буксировочные петли на штатные резьбовые отверстия (рис. 1, рис. 2).
3. Установить левый пыльник на штатное место.
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М12-70Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Toyota Highlander