

## Toyota Land Cruiser 150 Prado

**Артикул:** R.5704.015 Защита переднего бампера "Волна" d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2010  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Болт М12х1,25х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	8 Шт.
4. Шайба 12.....	2 Шт.
5. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
6. Шайба пружинная 12.....	2 Шт.
7. Гайка 8.....	4 Шт.
8. Кронштейн правый.....	1 Шт.
9. Кронштейн левый.....	1 Шт.
10. Защита бампера.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить по одному болту с левого и правого усилителя лонжеронов в передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах при помощи штатного болта М10 и болта М12х1,25х30 (рис. 1, рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

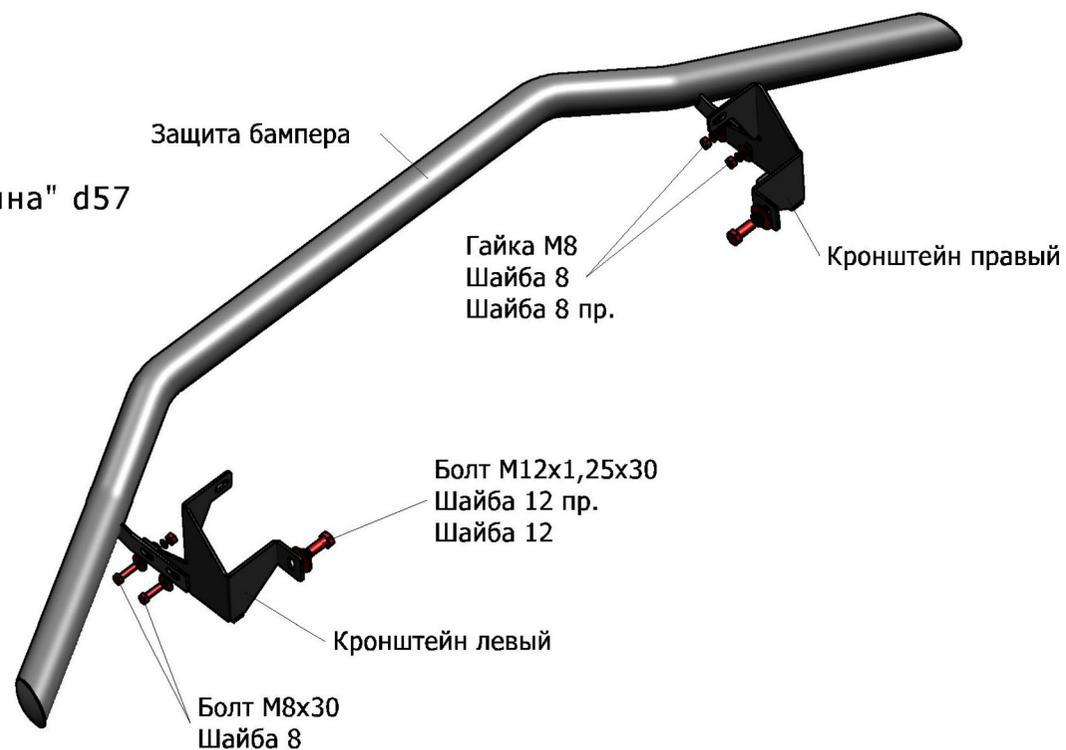




Рис.1



Рис.2



Toyota LC Prado