


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado	2009-2013-2017-	Все	Все	Полный

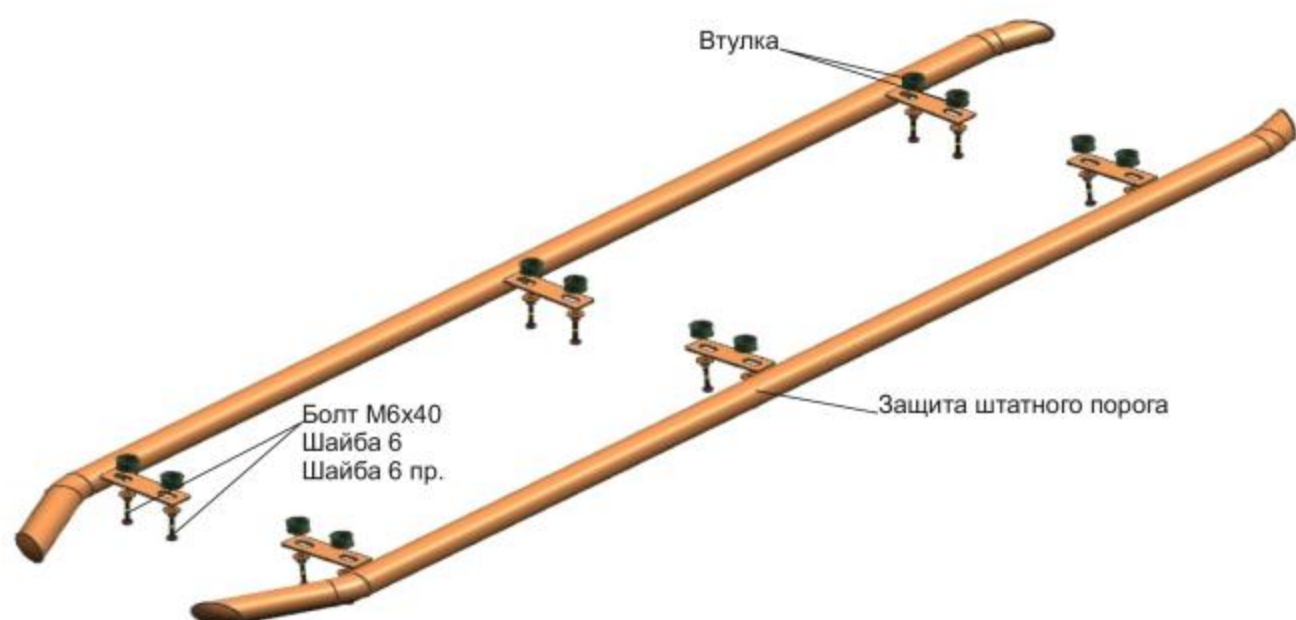

Инструкция по установке:

1. Открутить болты крепления штатного порога автомобиля (рис.1, рис.2).
2. При помощи болтов М6х40 и втулок установить защиту штатного порога (рис.1, рис.2).
3. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х40	12 шт	10.0 Нм
Шайба 6	12 шт	
Шайба 6 пр.	12 шт	
Втулка	12 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5704.016 Защита штатного порога d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado	2009-2013-2017-	Все	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2