

Toyota Land Cruiser 150 Prado

Артикул: R.5704.020 Защита заднего бампера d76 короткая
Кузов: Все
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	4 Шт.
2.Болт M12x1,25x30.....	4 Шт.
3.Шайба 8.....	8 Шт.
4.Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
5.Шайба 12.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 12.....	4 Шт.
7.Шайба увеличенная 12.....	2 Шт.
8.Гайка 8.....	4 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.
10.Кронштейн левый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (M12-70Нм, M8-30Нм).

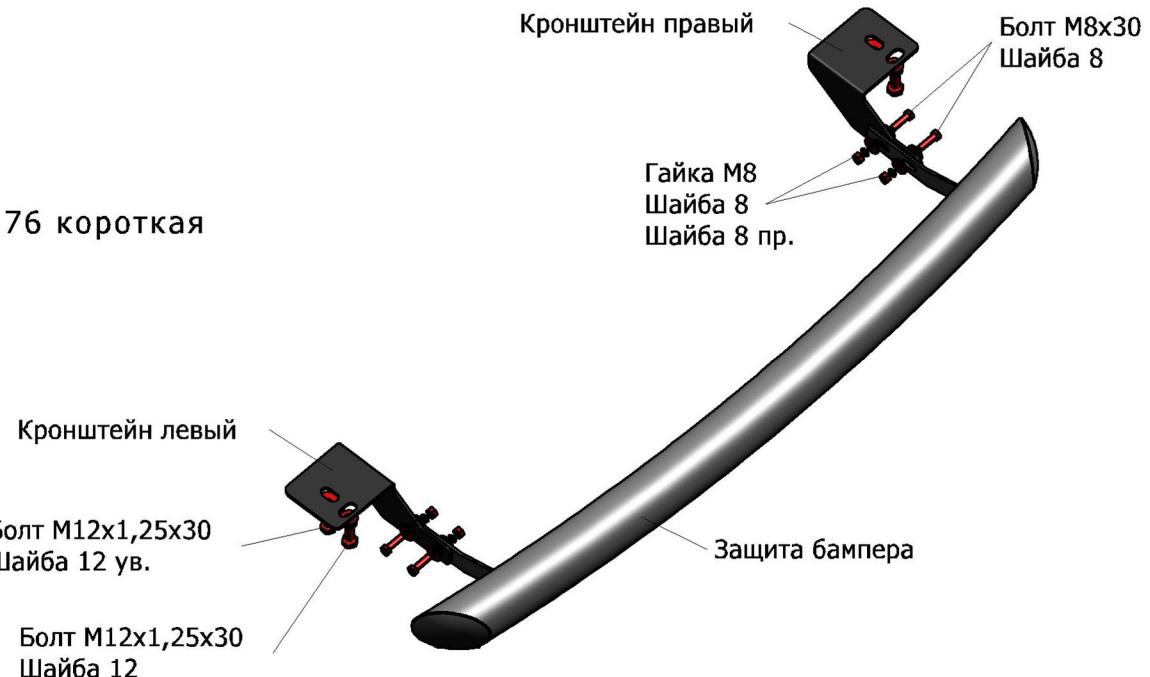




Рис.1



Рис.2

