


Toyota Land Cruiser 150 Prado

Артикул: R.5704.032 Защита заднего бампера 75x42
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Болт M12x1,25x30.....	4 Шт.
3.Шайба 10.....	8 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5.Шайба 12.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 12.....	4 Шт.
7.Шайба увеличенная 12.....	2 Шт.
8.Гайка M10.....	4 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.
10.Кронштейн левый.....	1 Шт.

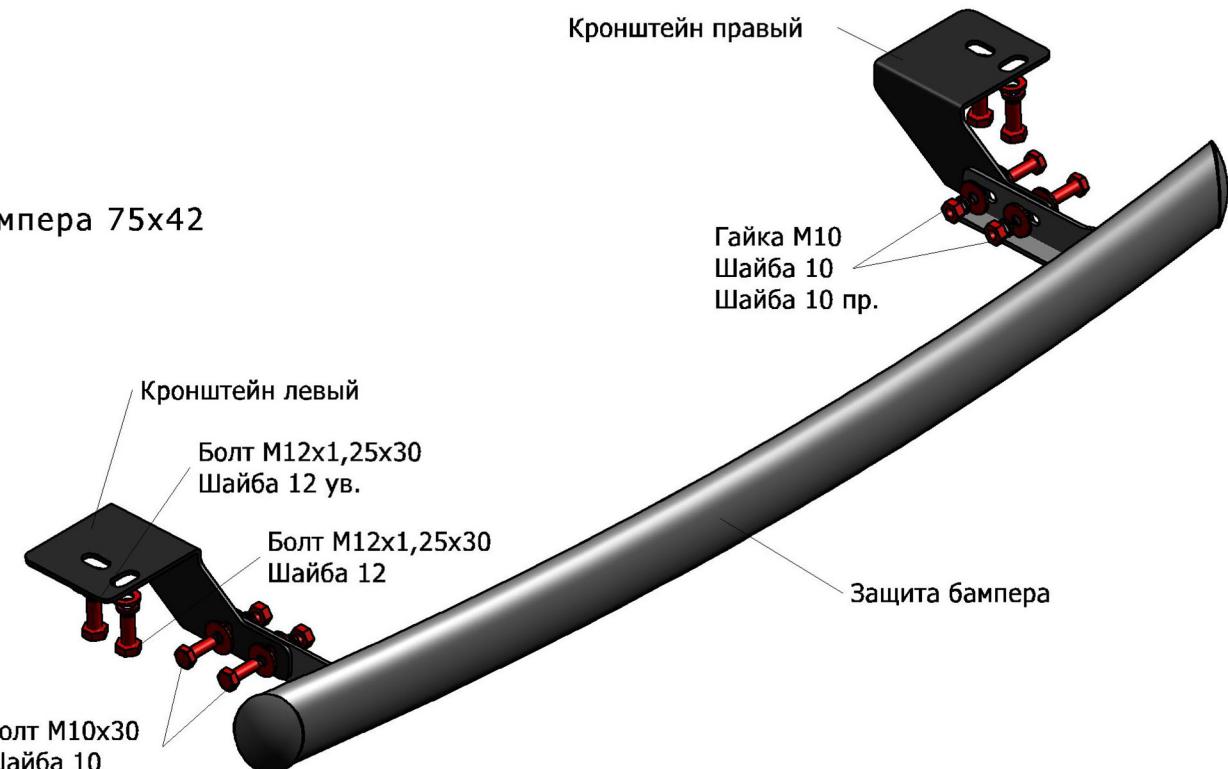

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M12-70Нм, M10-50Нм).



Рис.1



Рис.2