


## Toyota Land Cruiser 200

**Артикул:** R.5713.016 Защита заднего бампера d76  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8.....	8	Шт.
2.Болт М12.....	2	Шт.
3.Гайка М8.....	8	Шт.
4.Шайба 8.....	16	Шт.
5.Шайба 12.....	2	Шт.
6.Кронштейн левый.....	1	Шт.
7.Кронштейн правый.....	1	Шт.

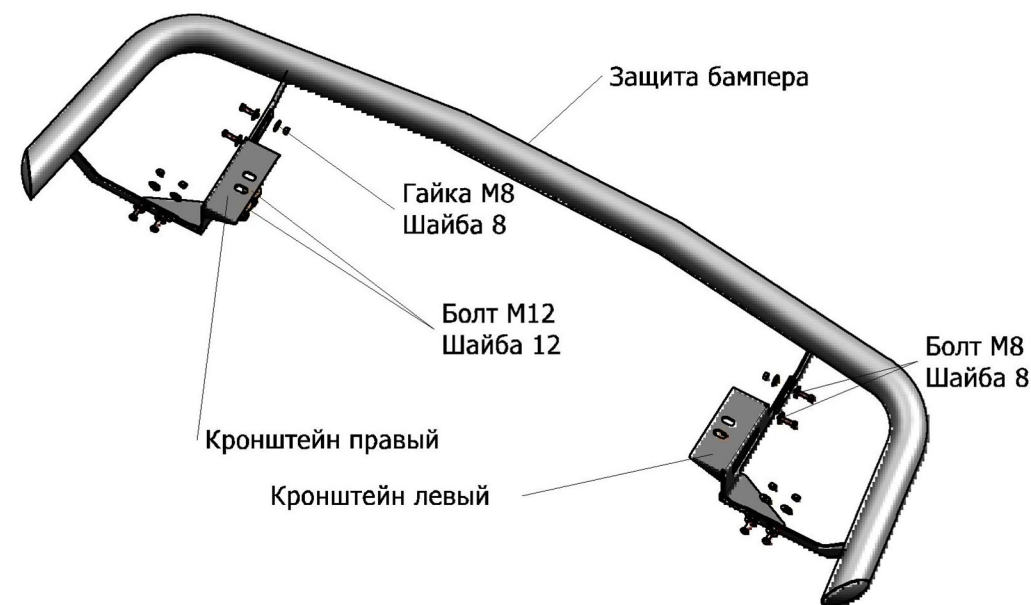

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн на штатное место крепления буксировочной петли. Петля устанавливается поверх кронштейна.
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в правом лонжероне при помощи болтов М12.
3. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М8х30.
4. Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.  
Не рекомендуется использование пневмо-инструмента. М12-70 Нм, М8-30 Нм.



Toyota LC 200