


Toyota Venza

Артикул: R.5714.002 Защита порогов d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2008
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	8	Шт.
2. Шайба 8.....	24	Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	16	Шт.
4. Гайка 8.....	16	Шт.
5. Шпилька закладная М8.....	8	Шт.
6. Кронштейн передний.....	2	Шт.
7. Кронштейн задний.....	2	Шт.

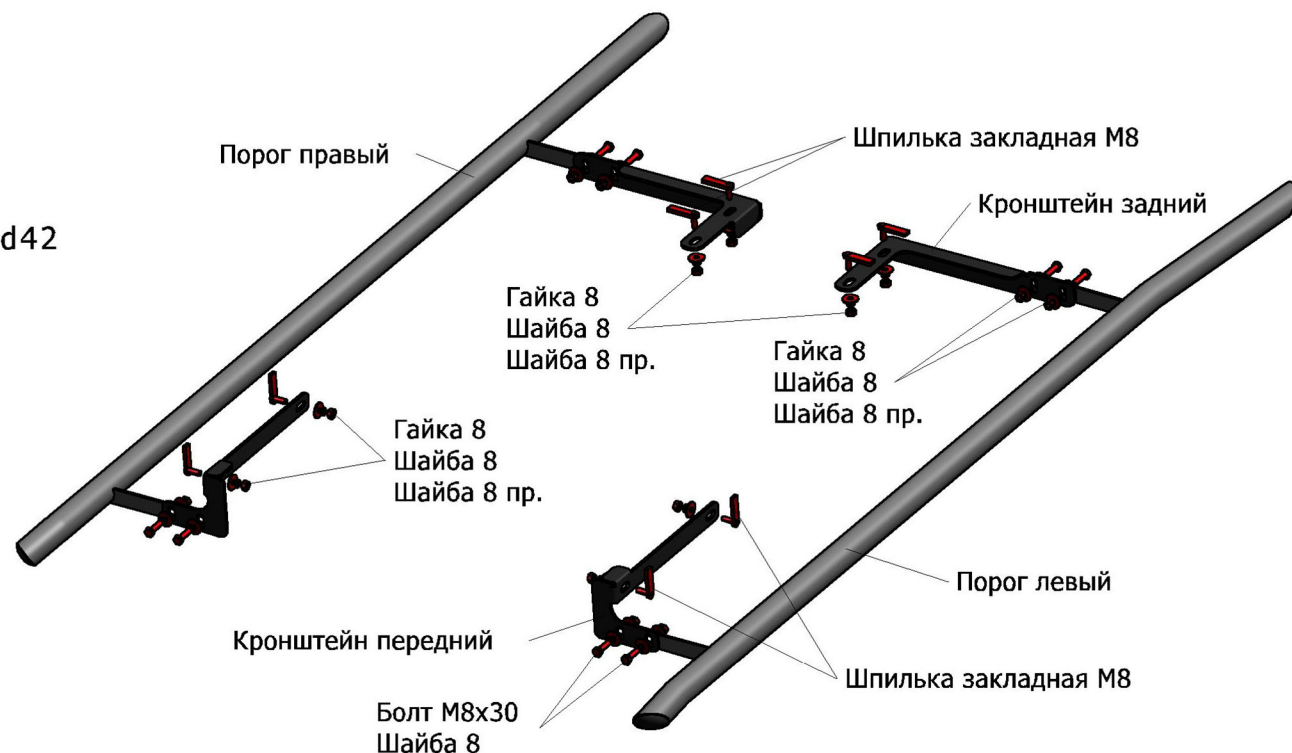

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М8 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленные шпильки при помощи гаек М8 (рис. 1).
3. Установить шпильки закладные М8 в отверстия задней части лонжерона автомобиля (рис. 2).
4. Закрепить кронштейн задний на установленные шпильки при помощи гаек М8 (рис. 2).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М8-30Нм).



Рис.1

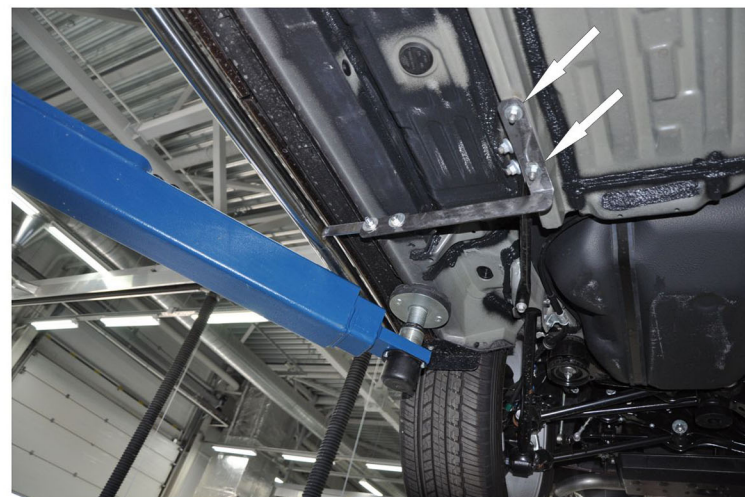


Рис.2