

Toyota Highlander

Артикул: R.5715.004 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30	8	шт.
2. Болт М10х25	4	шт.
3. Шайба 8	16	шт.
4. Шайба 10	16	шт.
5. Шайба пружинная 8	8	шт.
6. Шайба пружинная 10	16	шт.
7. Гайка М8	8	шт.
8. Гайка М10	12	шт.
9. Шпилька закладная М10	10	шт.
10. Шпилька закладная М10х40	2	шт.
11. Шайба 10 пластиковая	12	шт.
12. Кронштейн передний 1	2	шт.
13. Кронштейн передний 2	2	шт.
14. Кронштейн задний 1	2	шт.
15. Кронштейн задний 2	2	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний 2 на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 2).
3. Закрепить кронштейн передний 1 на установленную шпильку и кронштейн передний 2 при помощи болта М10 и гайки М10 (рис. 2).
4. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 3).
5. Закрепить кронштейн задний 2 на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 4).
6. Закрепить кронштейн задний 1 на установленную шпильку и кронштейн задний 2 при помощи болта М10 и гайки М10 (рис.4).
7. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

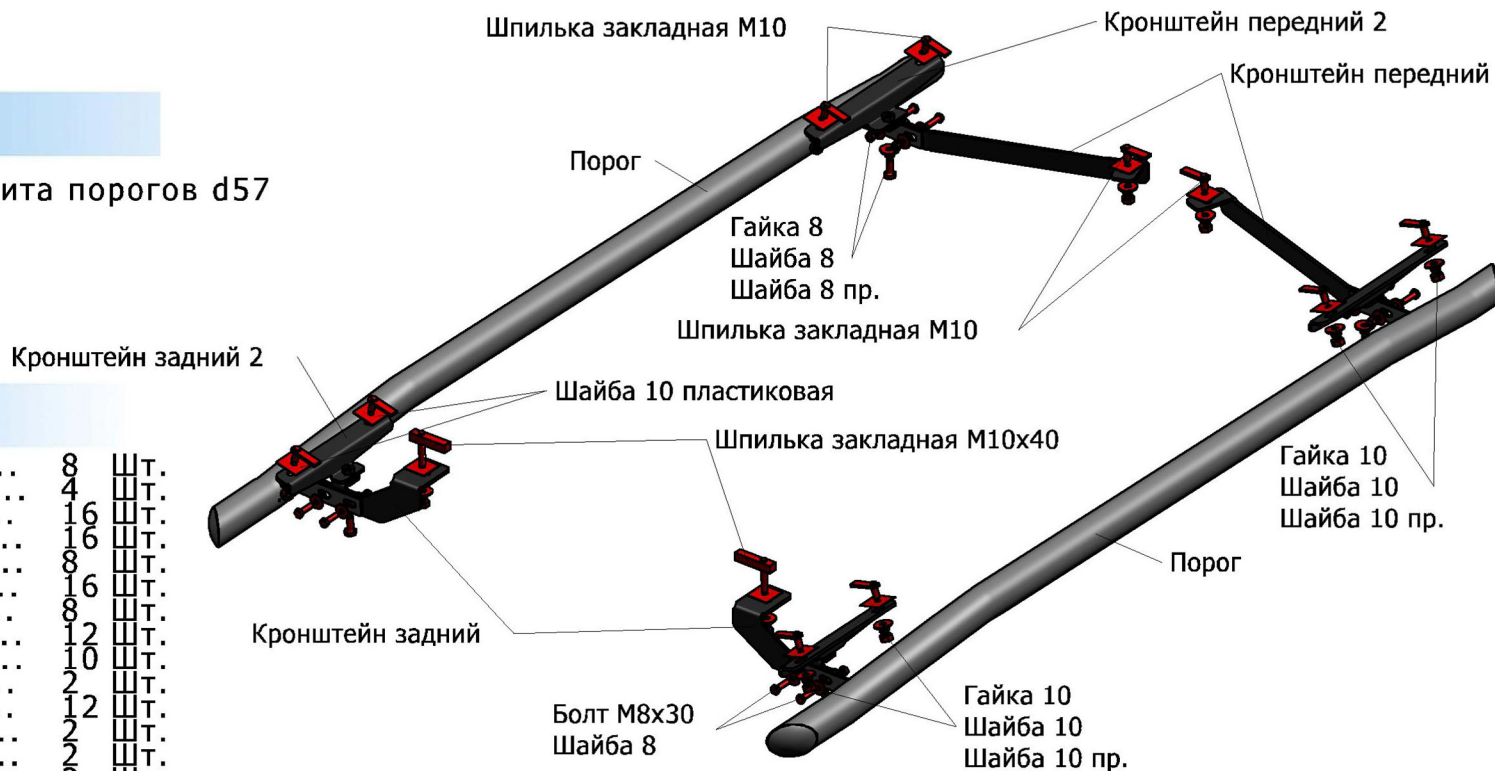




Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4