


Toyota Highlander

Артикул: R.5715.010 Защита заднего бампера d57 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | | |
|----------------------------|----|-----|
| 1.Болт М10х30..... | 4 | Шт. |
| 2.Болт М10х40..... | 2 | Шт. |
| 3.Болт М12х1,25х30..... | 4 | Шт. |
| 4.Шайба 10..... | 10 | Шт. |
| 5.Шайба пружинная 10..... | 6 | Шт. |
| 6.Шайба 12..... | 4 | Шт. |
| 7.Шайба пружинная 12..... | 4 | Шт. |
| 8.Гайка 10..... | 4 | Шт. |
| 9.Втулка..... | 2 | Шт. |
| 10.Кронштейн 1 правый..... | 1 | Шт. |
| 11.Кронштейн 1 левый..... | 1 | Шт. |
| 12.Кронштейн 2 правый..... | 1 | Шт. |
| 13.Кронштейн 2 левый..... | 1 | Шт. |

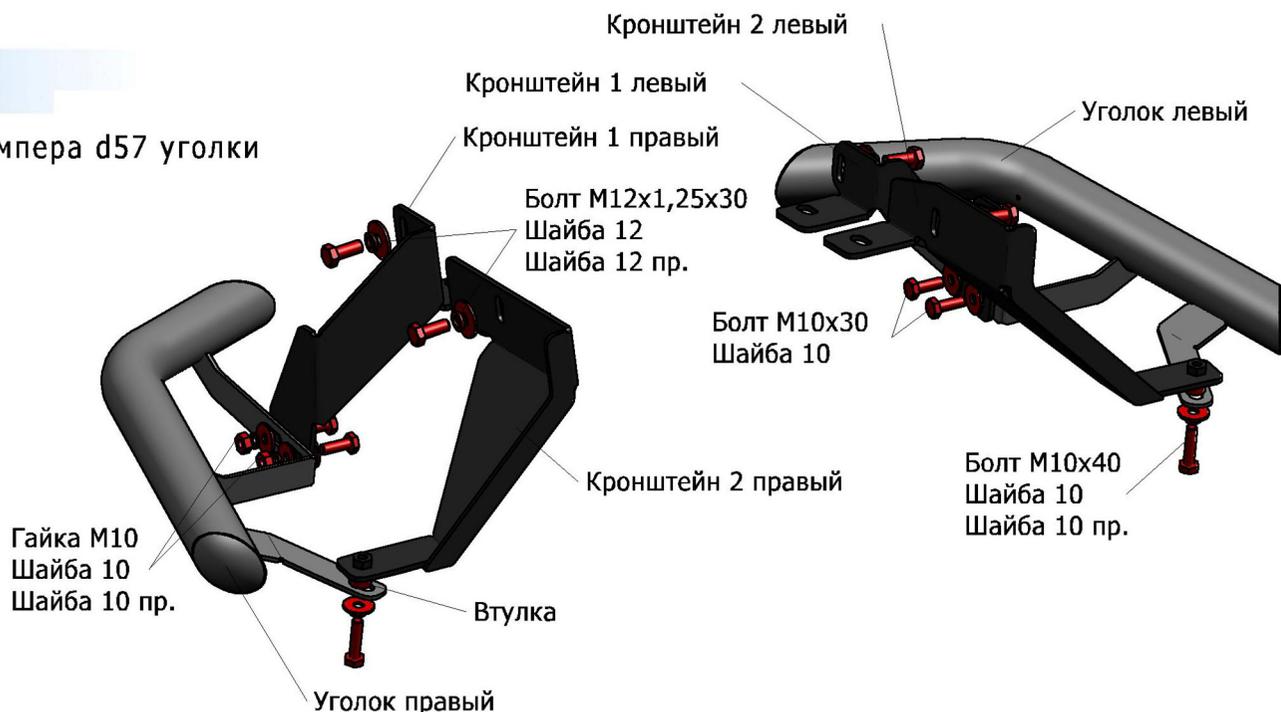

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники в задней части автомобиля.
2. Установить левые кронштейны 1 и 2 под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля при помощи штатных болтов и болтов М12х1,25х30 (рис. 1).
3. Установить правые кронштейны 1 и 2 под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля при помощи штатных болтов и болтов М12х1,25х30 (рис. 2).
4. Установить пыльники на штатные места предварительно сделав прорезы под кронштейн.
5. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х30, М10х40 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2