

## Toyota Hilux

**Артикул:** R.5716.002 Защита переднего бампера d76+75x42 овал

**Кузов:** Все


**Год выпуска:** 2015

**Объем двигателя:** Все

**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1.Болт M8x30.....            | 2 Шт. |
| 2.Болт M10x30.....           | 4 Шт. |
| 3.Болт M12x1,25x30.....      | 4 Шт. |
| 4.Шайба 8.....               | 2 Шт. |
| 5.Шайба пружинная 8.....     | 2 Шт. |
| 6.Шайба 10.....              | 8 Шт. |
| 7.Шайба пружинная 10.....    | 4 Шт. |
| 8.Шайба 12.....              | 4 Шт. |
| 9.Шайба пружинная 12.....    | 4 Шт. |
| 10.Гайка 10.....             | 4 Шт. |
| 11.Гайка фиксируемая M8..... | 2 Шт. |
| 12.Втулка.....               | 2 Шт. |
| 13.Кронштейн правый.....     | 1 Шт. |
| 14.Кронштейн левый.....      | 1 Шт. |

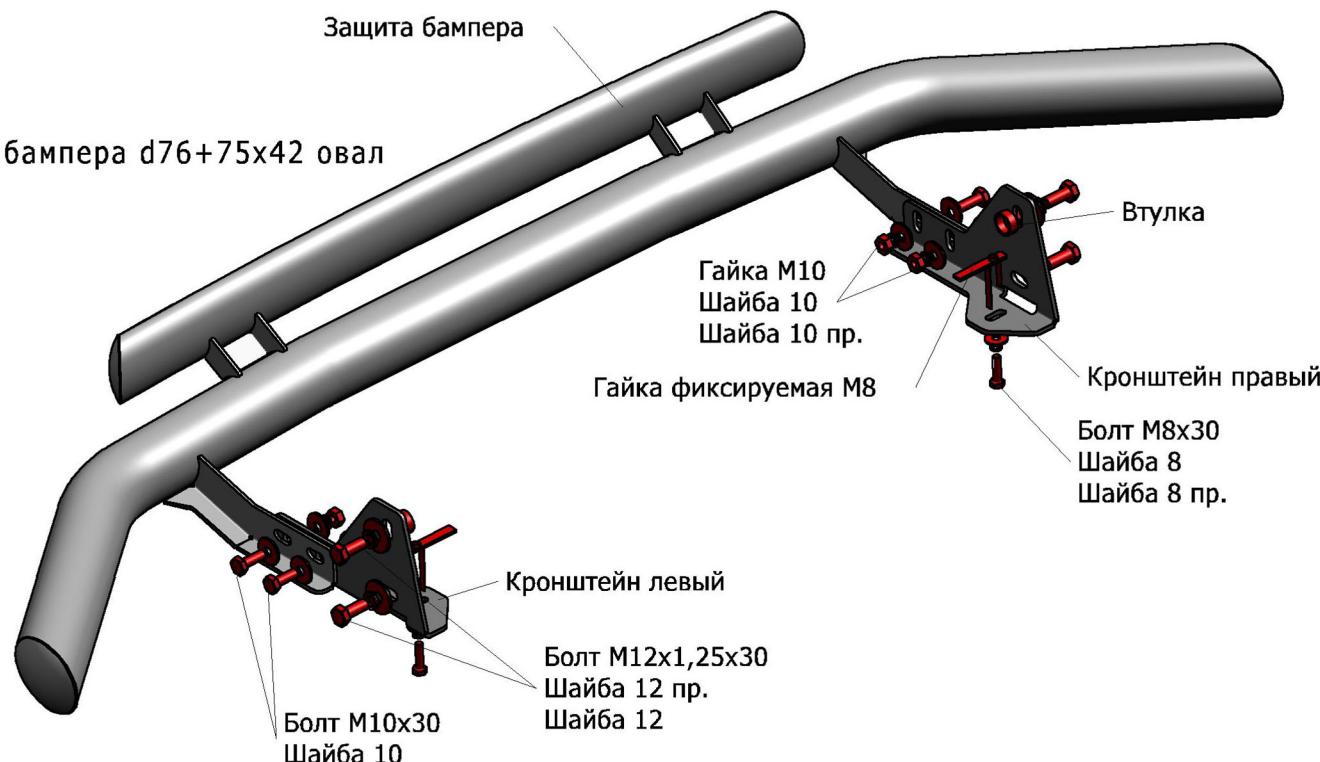

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники по бокам в передней части автомобиля.
2. Установить гайки фиксируемые M8 в отверстия лонжерона автомобиля (рис. 1)
3. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия M12 и на установленные гайки фиксируемые M8 при помощи болтов M12x1,25x30, M8x30 и втулок (рис. 2).
4. Установить пыльники на штатное место (рис. 3).
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M12-70Нм, M10-50Нм, M8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3