


## Toyota Land Cruiser 200

**Артикул:** R.5717.002 Защита переднего бампера d76  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Шайба 10.....	8 Шт.
3.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
4.Гайка M10.....	4 Шт.
5.Кронштейн правый.....	1 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.

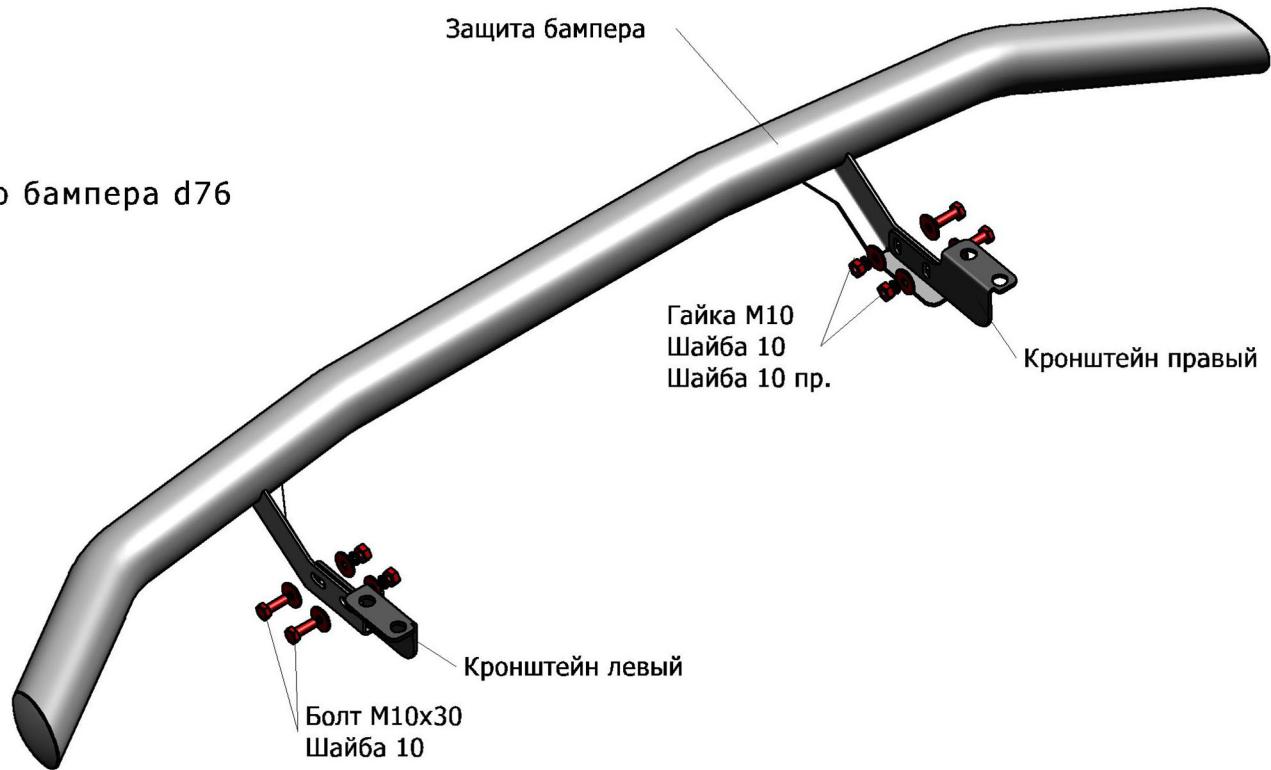

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты креплений буксировочных петель в передней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на места крепления петель. Петли устанавливаются поверх кронштейнов (рис. 1, рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения.  
Не рекомендуется использование пневмоинструмента (M10-50Нм).

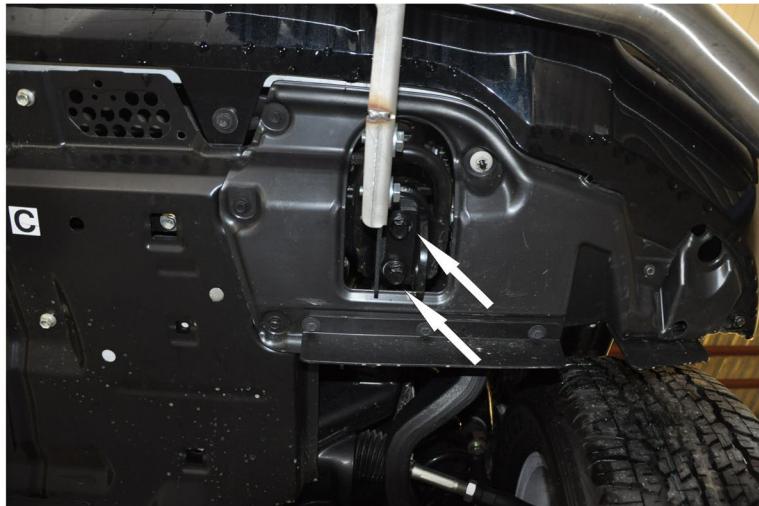


Рис.1



Рис.2