


## Toyota LC200

Артикул: R.5717.013 Защита переднего бампера d76,  
только для комплектаций Executive  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2016-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| 1.Болт M10x30.....      | 4 Шт. |
| 2.Гайка M10.....        | 4 Шт. |
| 3.Шайба 10 ув.....      | 8 Шт. |
| 4.Шайба 10 пр.....      | 4 Шт. |
| 5.Кронштейн правый..... | 1 Шт. |
| 6.Кронштейн левый.....  | 1 Шт. |

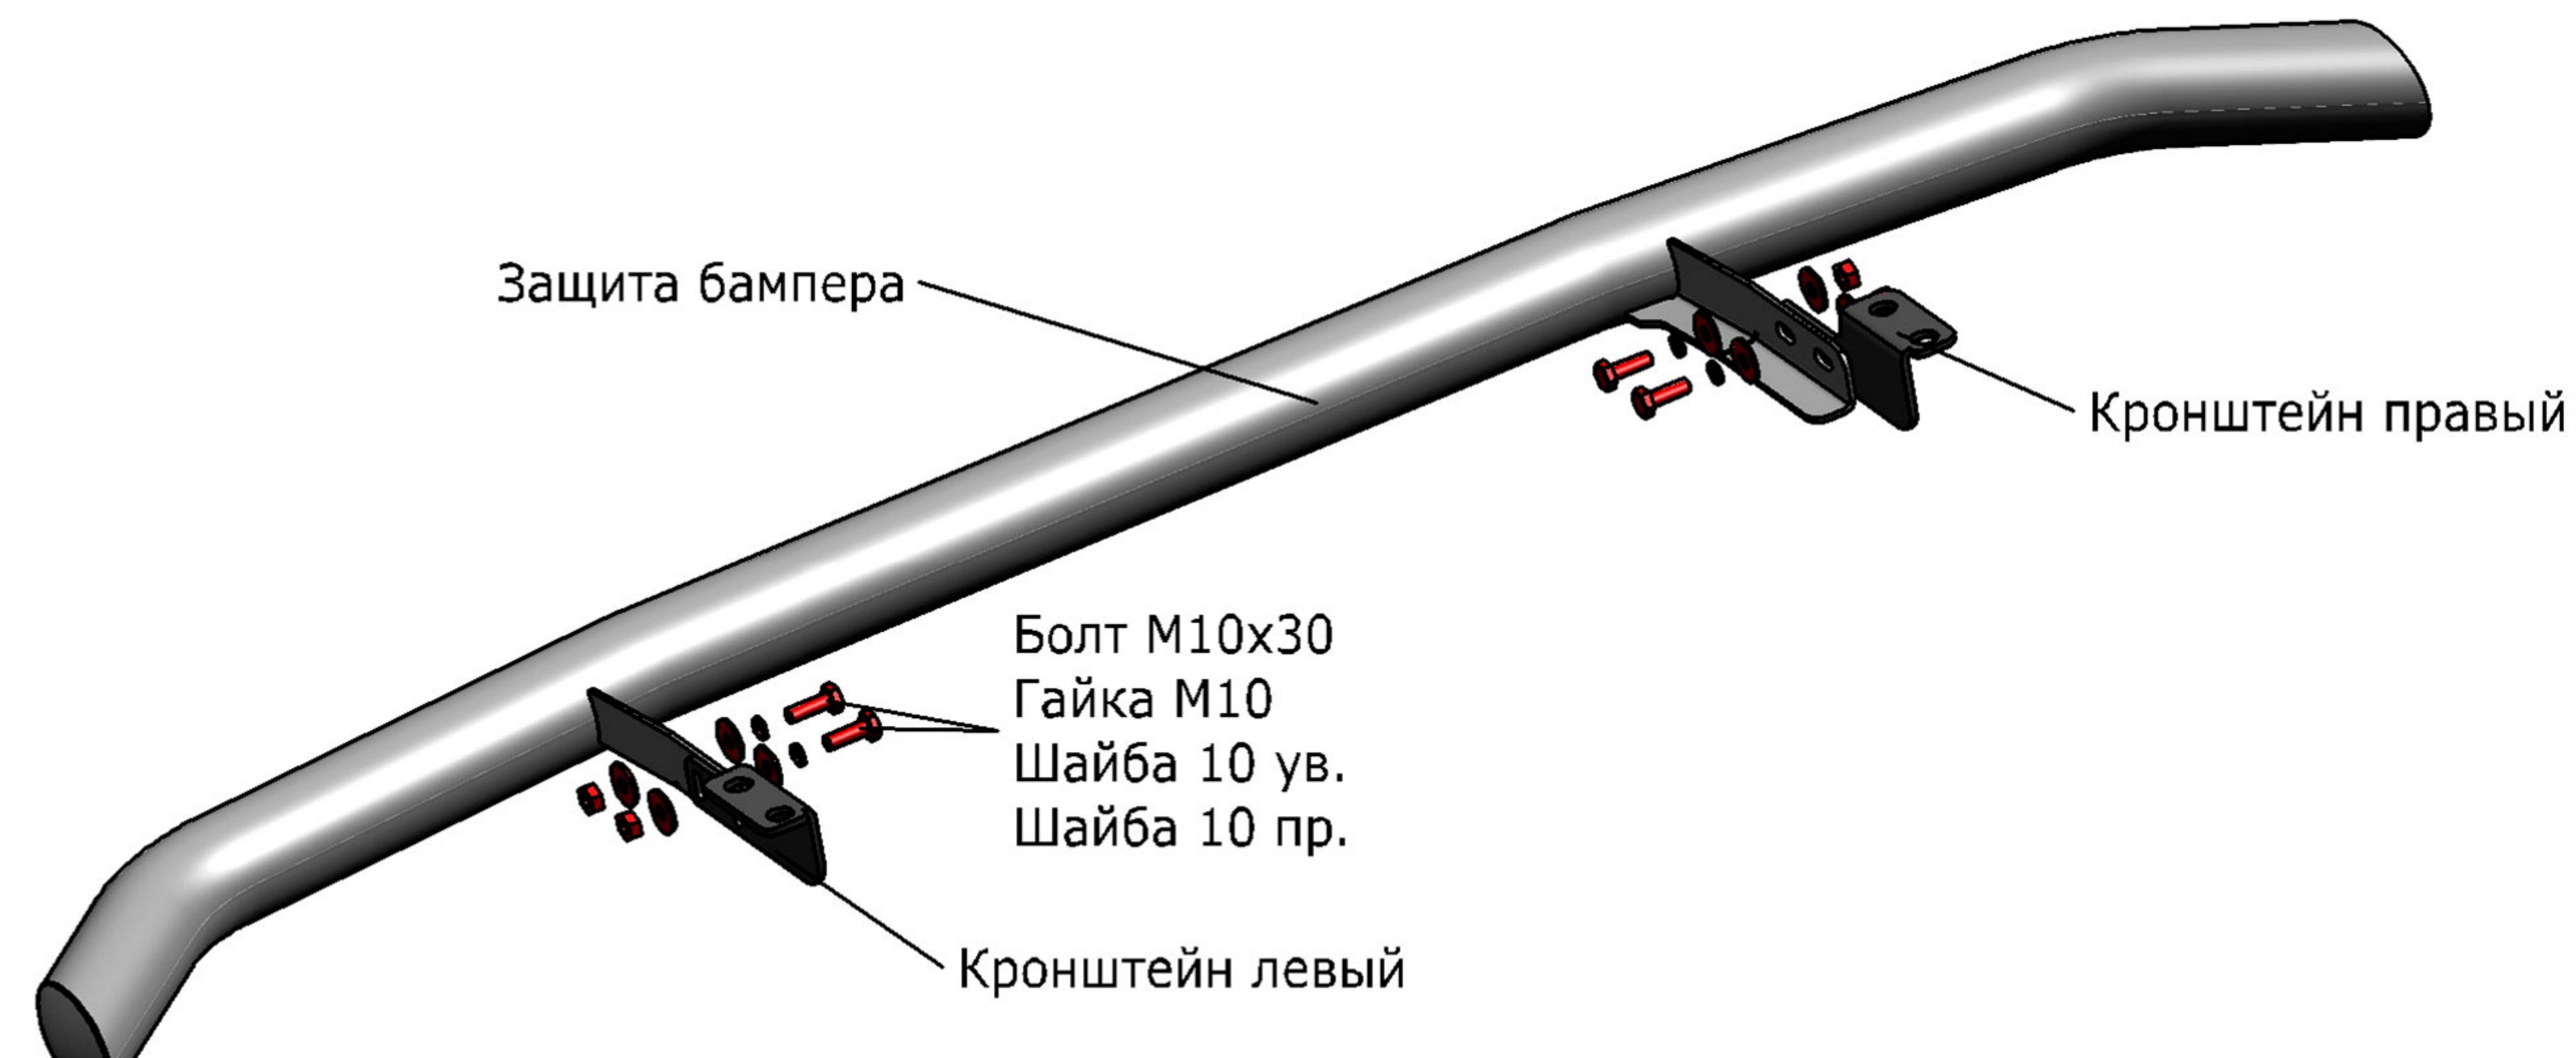

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Открутить штатные болты креплений буксировочных петель в передней части автомобиля (рис.1).
2. Установить кронштейны на места крепления петель. Петли установить поверх кронштейнов (рис.2).
3. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1

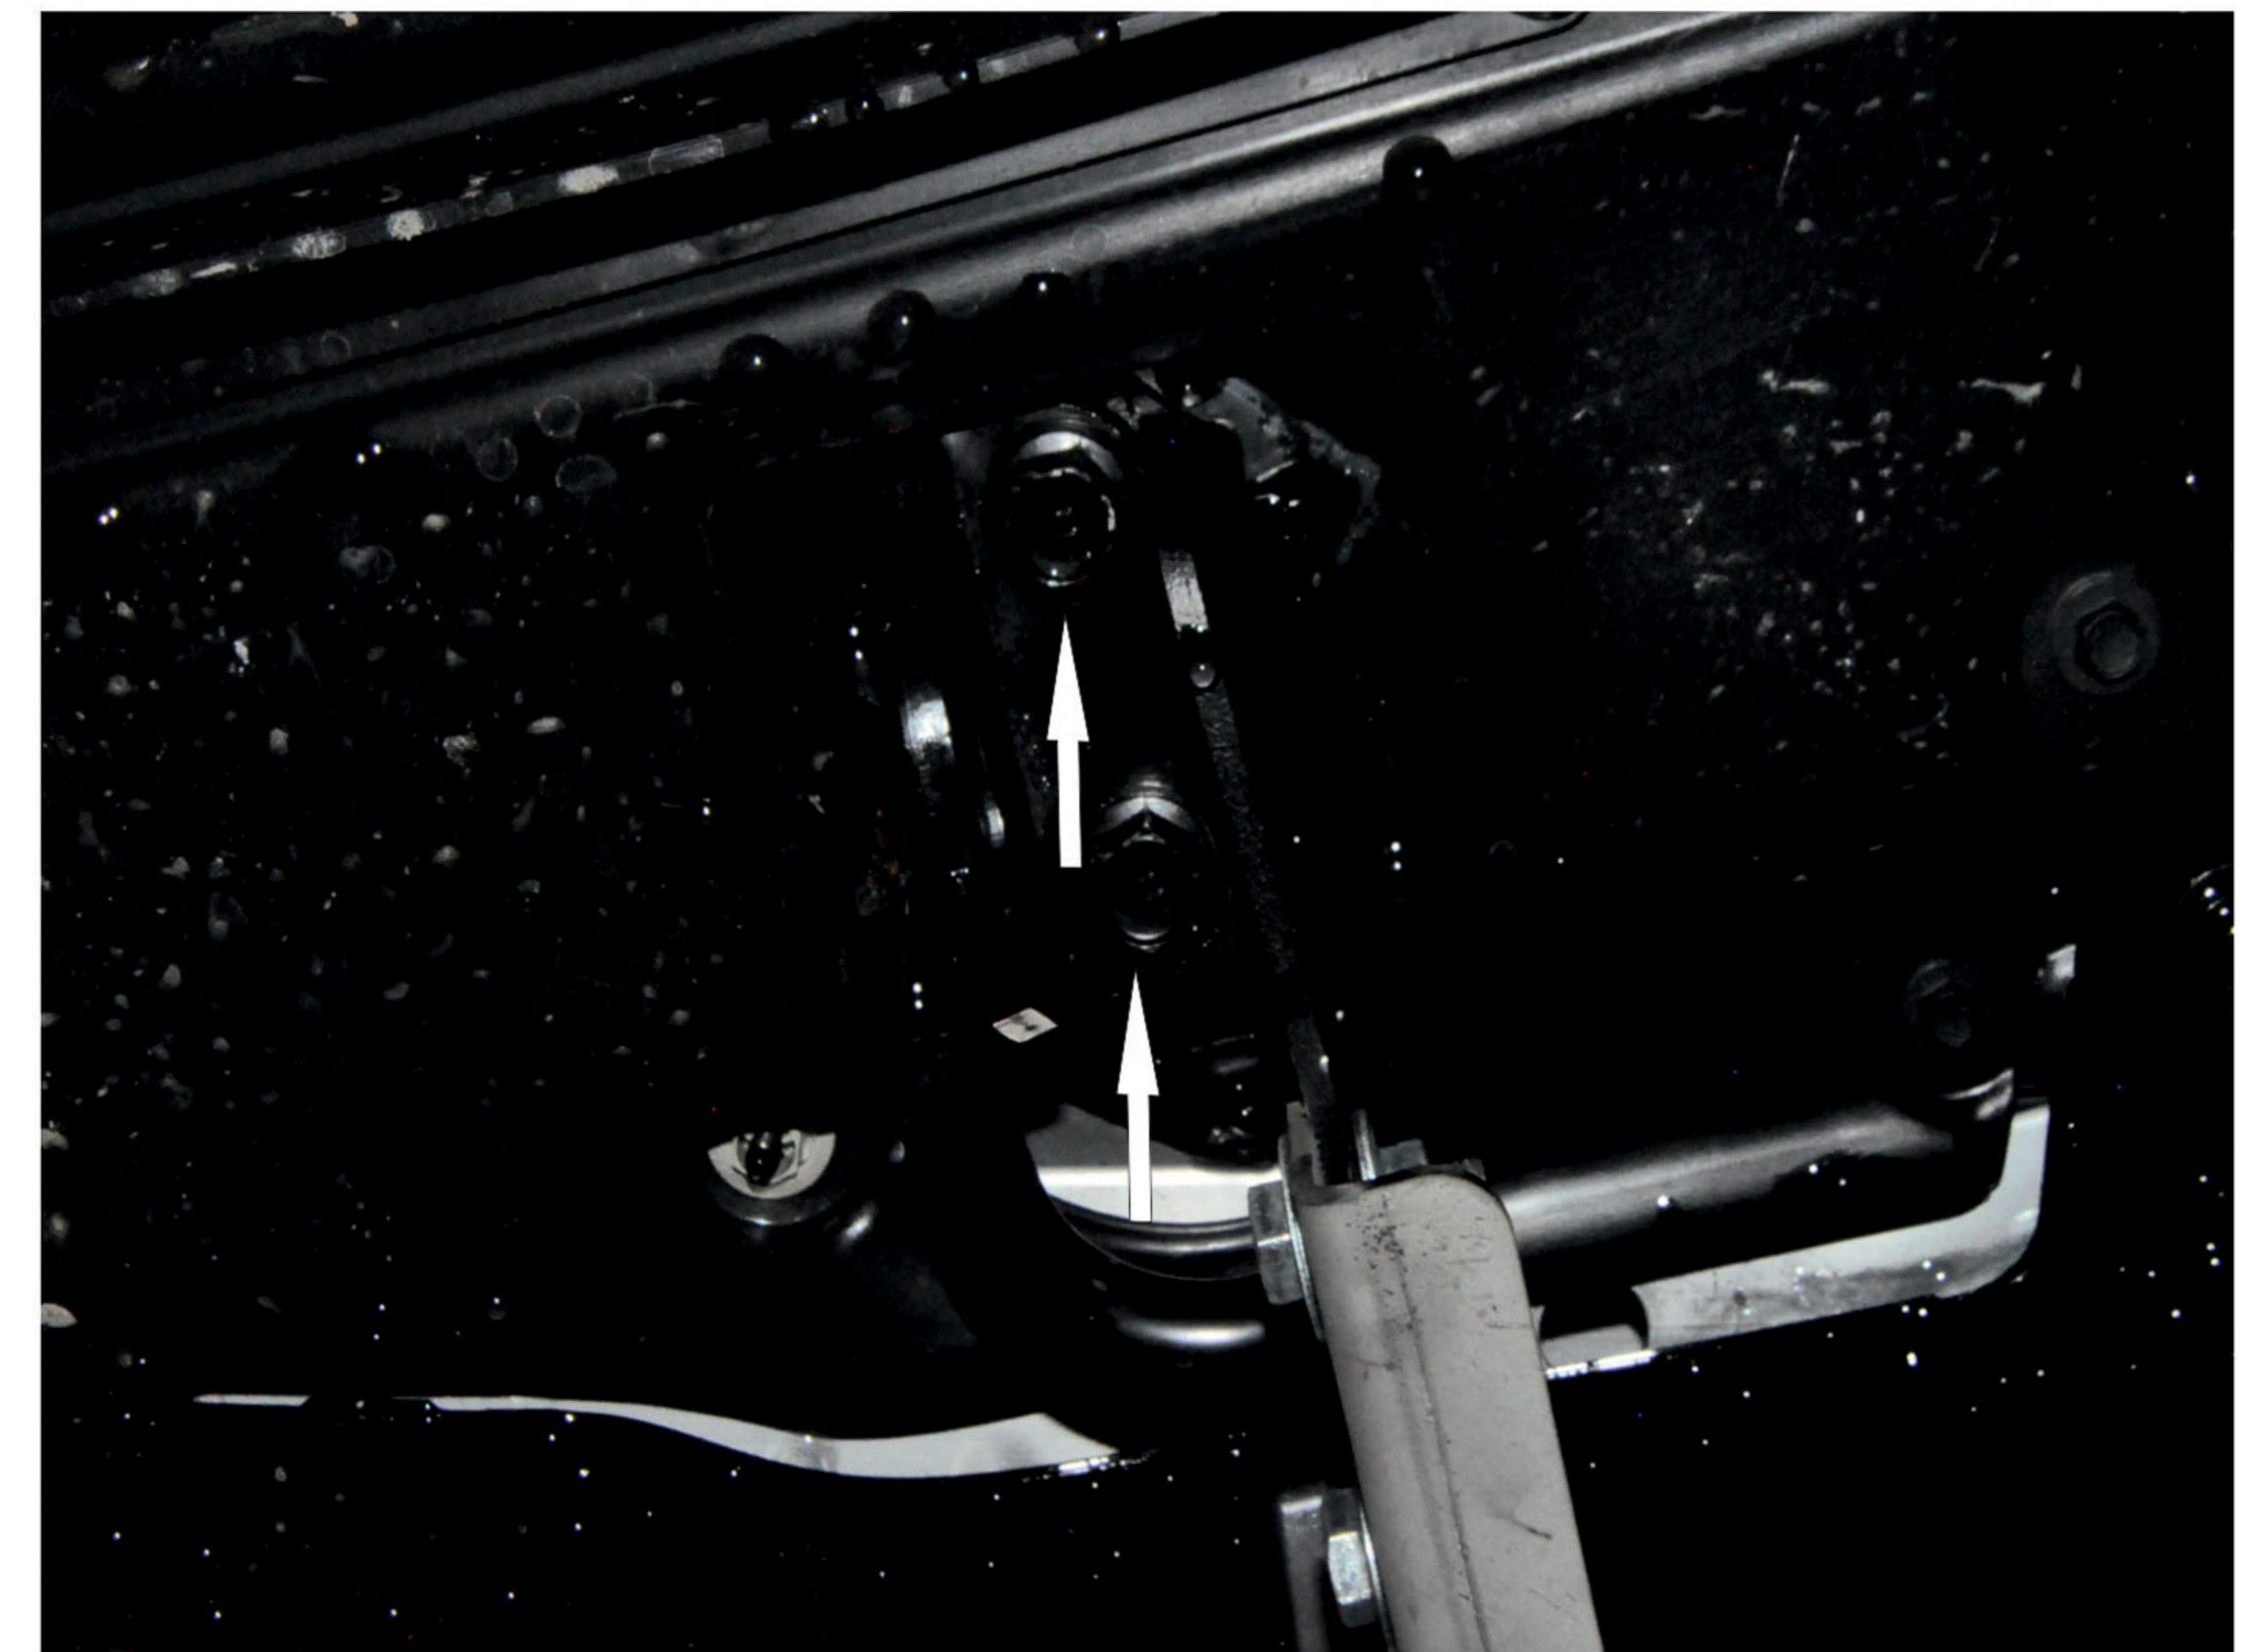


Рис.2