


## Toyota LC200

Артикул: R.5717.014 Защита переднего бампера d76+d57 с профильной защитой картера, только для Executive  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2016-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Гайка М10.....	4 Шт.
3. Шайба 10 ув.....	8 Шт.
4. Шайба 10 пр.....	4 Шт.
5. Кронштейн правый.....	1 Шт.
6. Кронштейн левый.....	1 Шт.

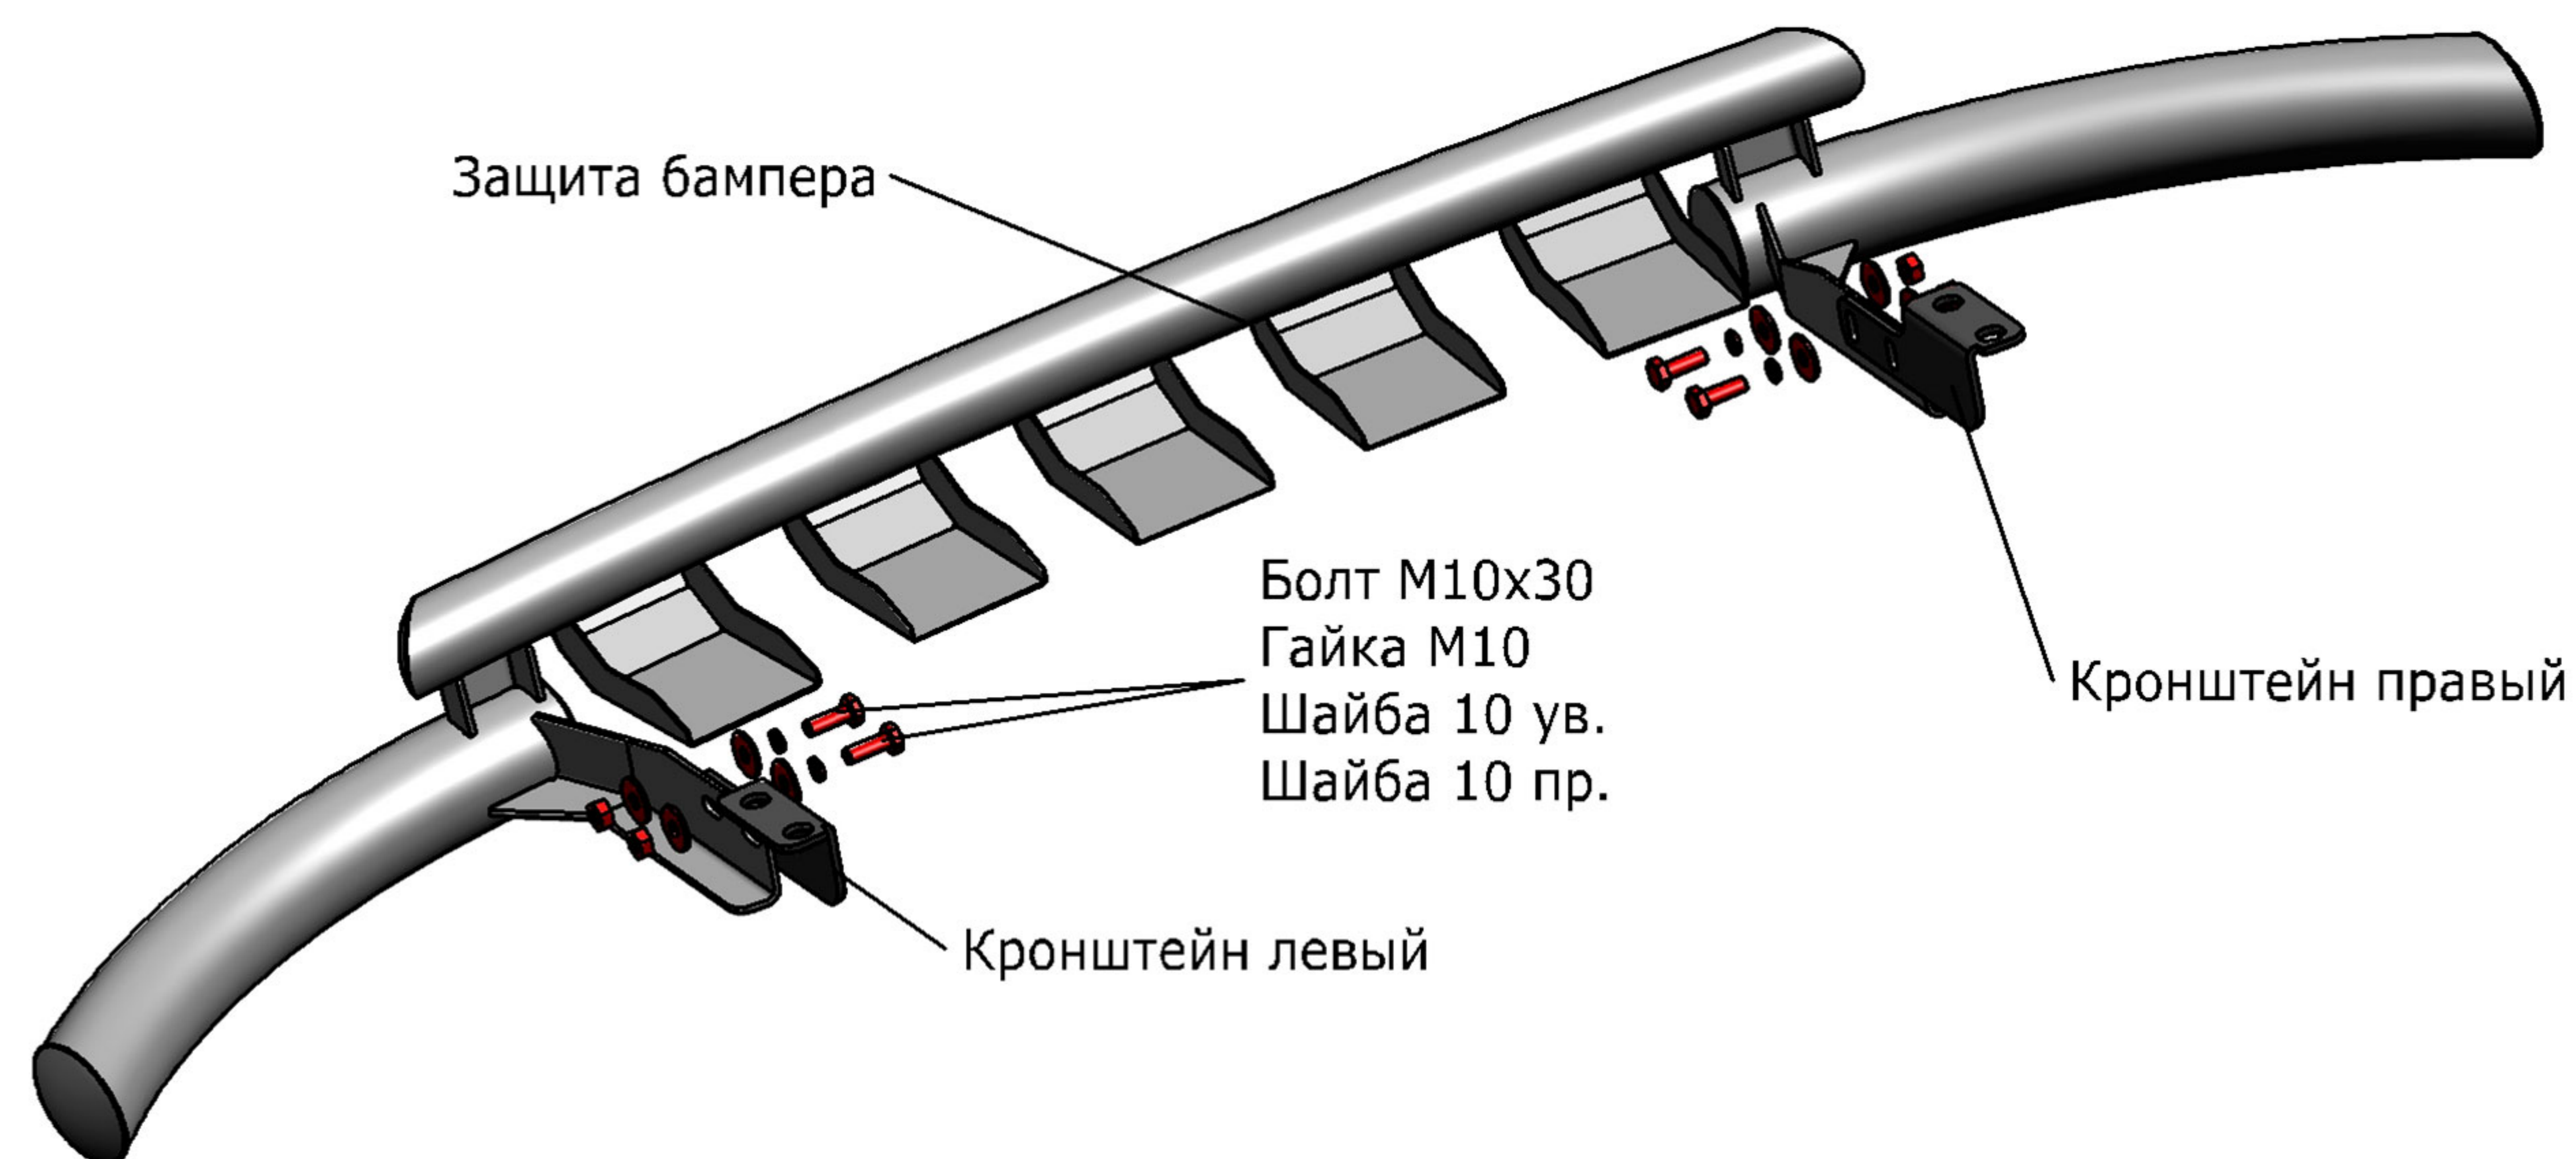

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Открутить штатные болты креплений буксировочных петель в передней части автомобиля (рис.1).
2. Установить кронштейны на места крепления петель. Петли устанавливаются поверх кронштейнов (рис.2).
3. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2