

## Toyota LC200


Артикул: R.5717.015 Защита заднего бампера d76+d42 Уголки, только для Executive.

Кузов: Все

Год выпуска: 2016-

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

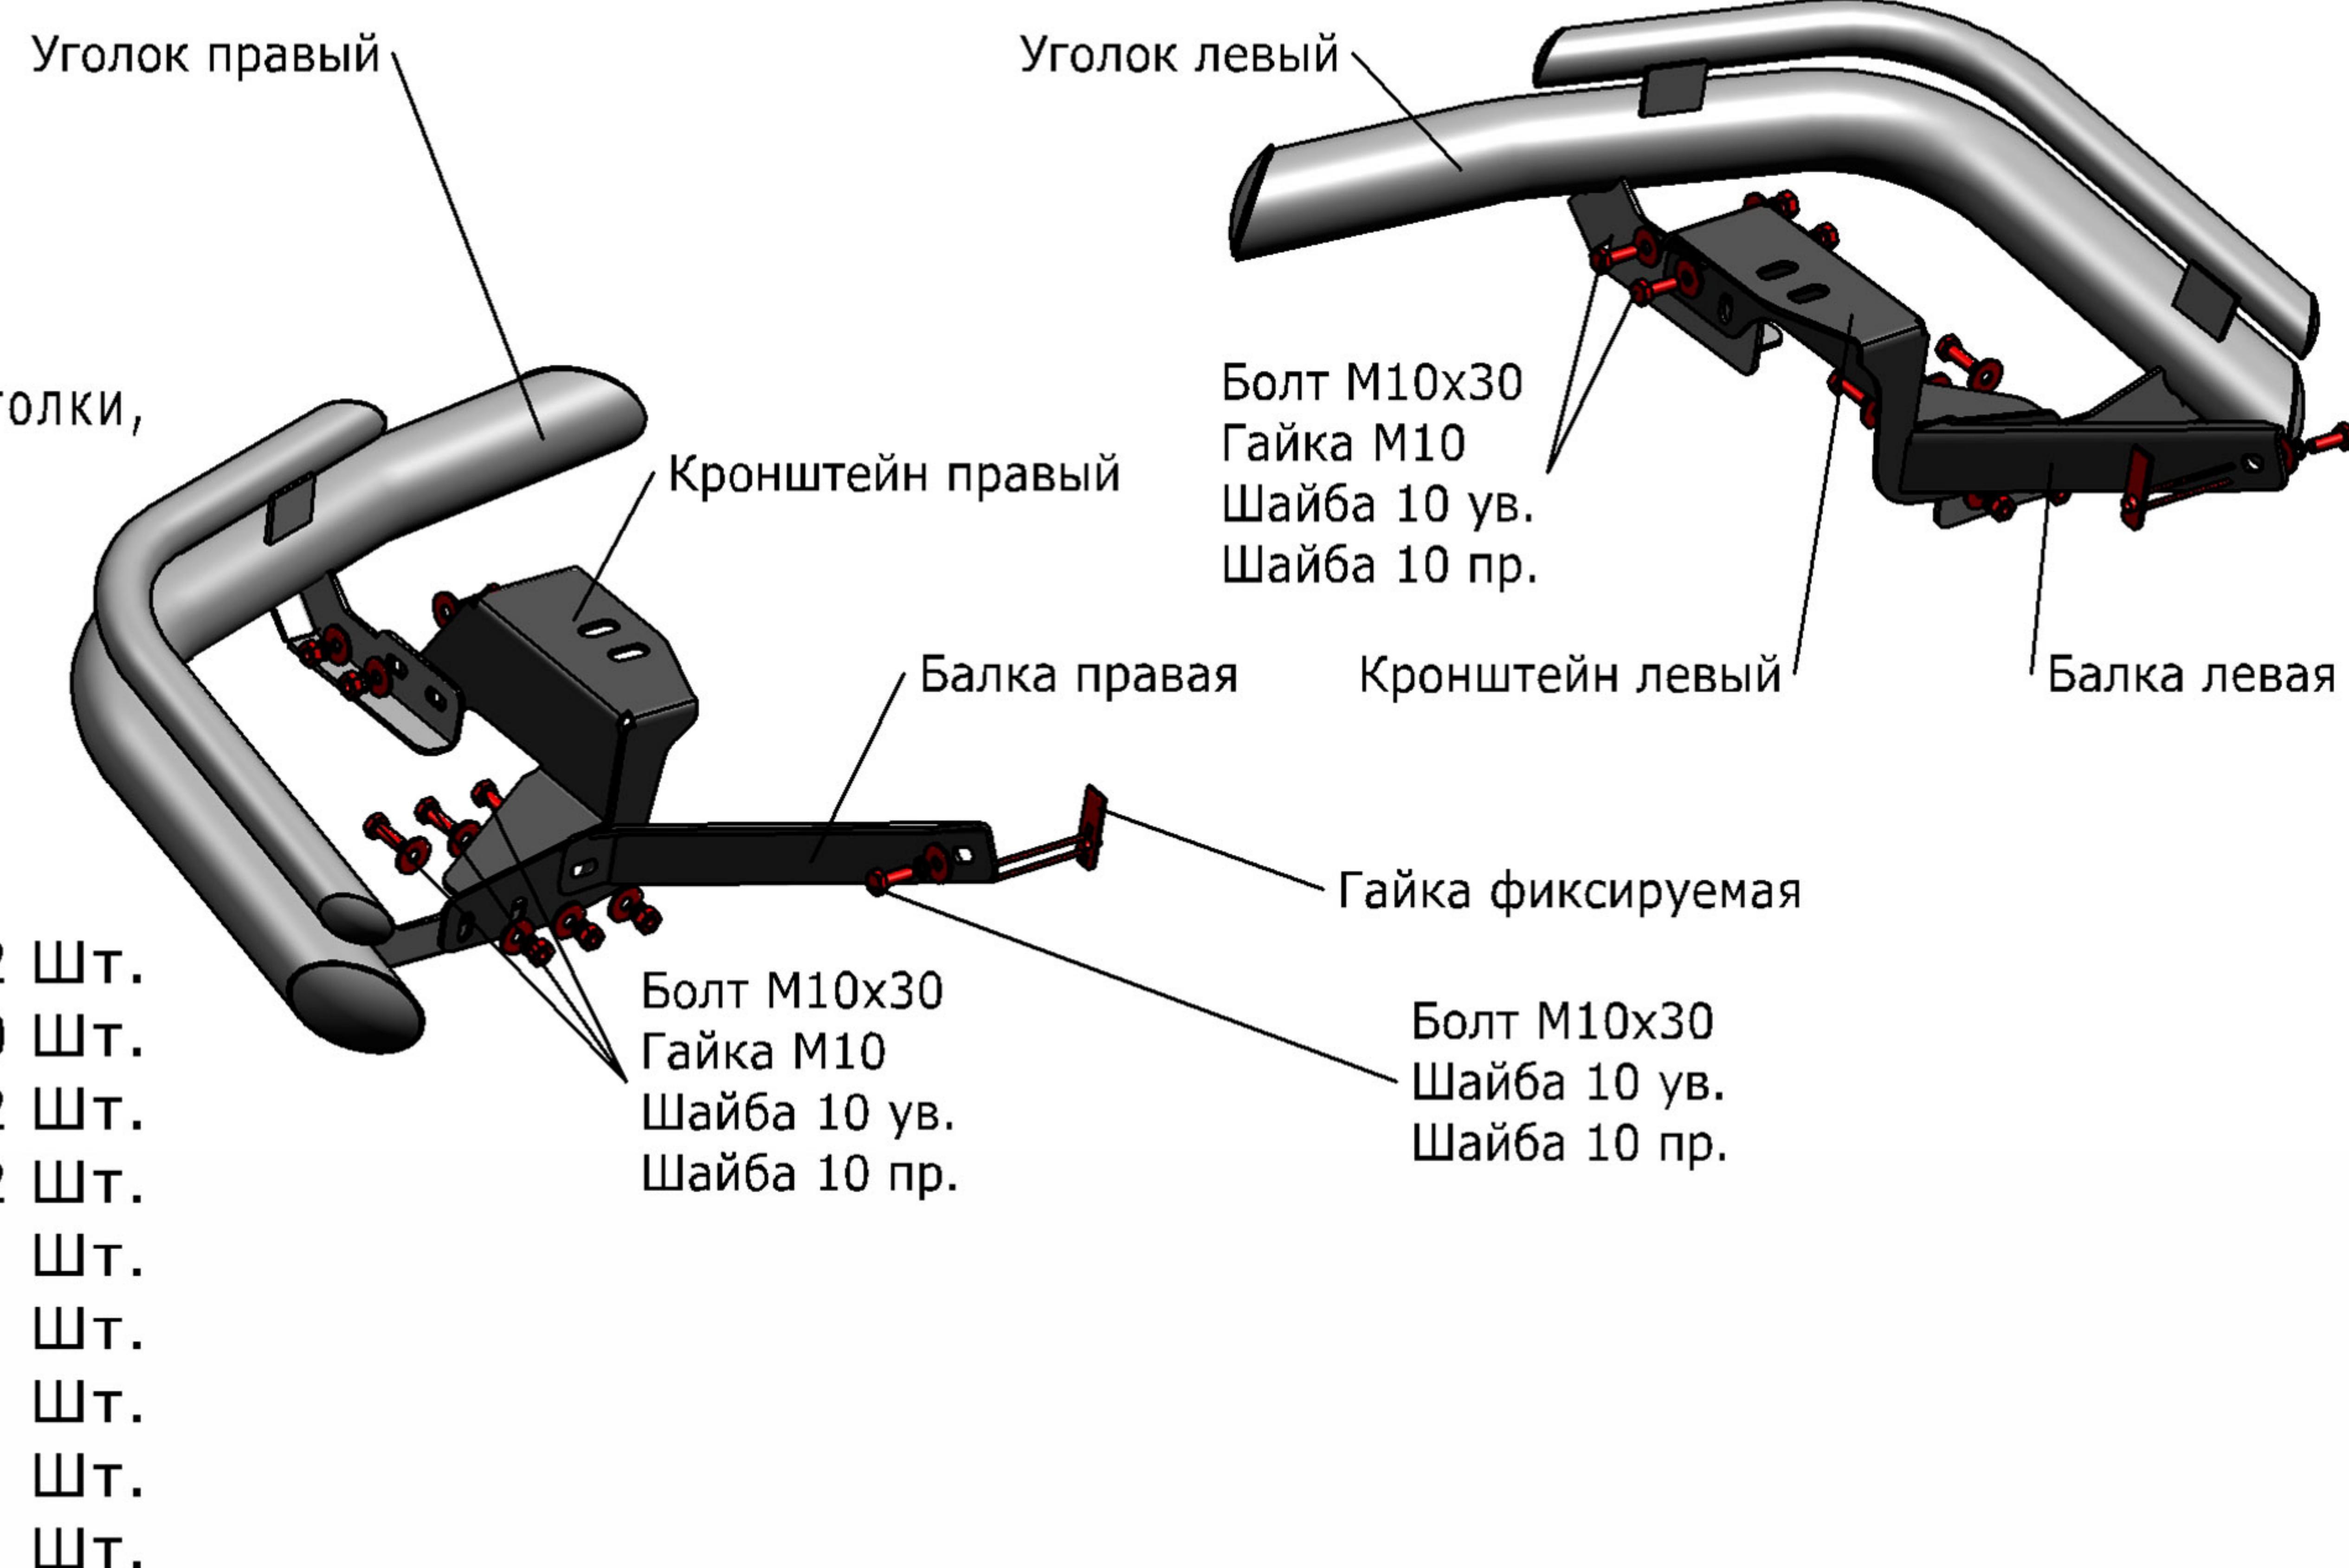

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	12 Шт.
2.Гайка M10.....	10 Шт.
3.Шайба 10 ув.....	22 Шт.
4.Шайба 10 пр.....	12 Шт.
5.Гайка закладная M10.....	2 Шт.
6.Кронштейн правый.....	1 Шт.
7.Кронштейн левый.....	1 Шт.
8.Балка правая.....	1 Шт.
9.Балка левая.....	1 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис.1).
2. Установить правый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис.1).
3. При помощи болтов M10x30 и гаек закладных M10 установить левую и правую балки на отверстия в лонжеронах (рис.2).
4. При помощи болта M10x30 и гайки M10 скрепить кронштейн и балку.
5. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить уголки на кронштейны.
6. Отрегулировать положение уголков по высоте и вылету.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

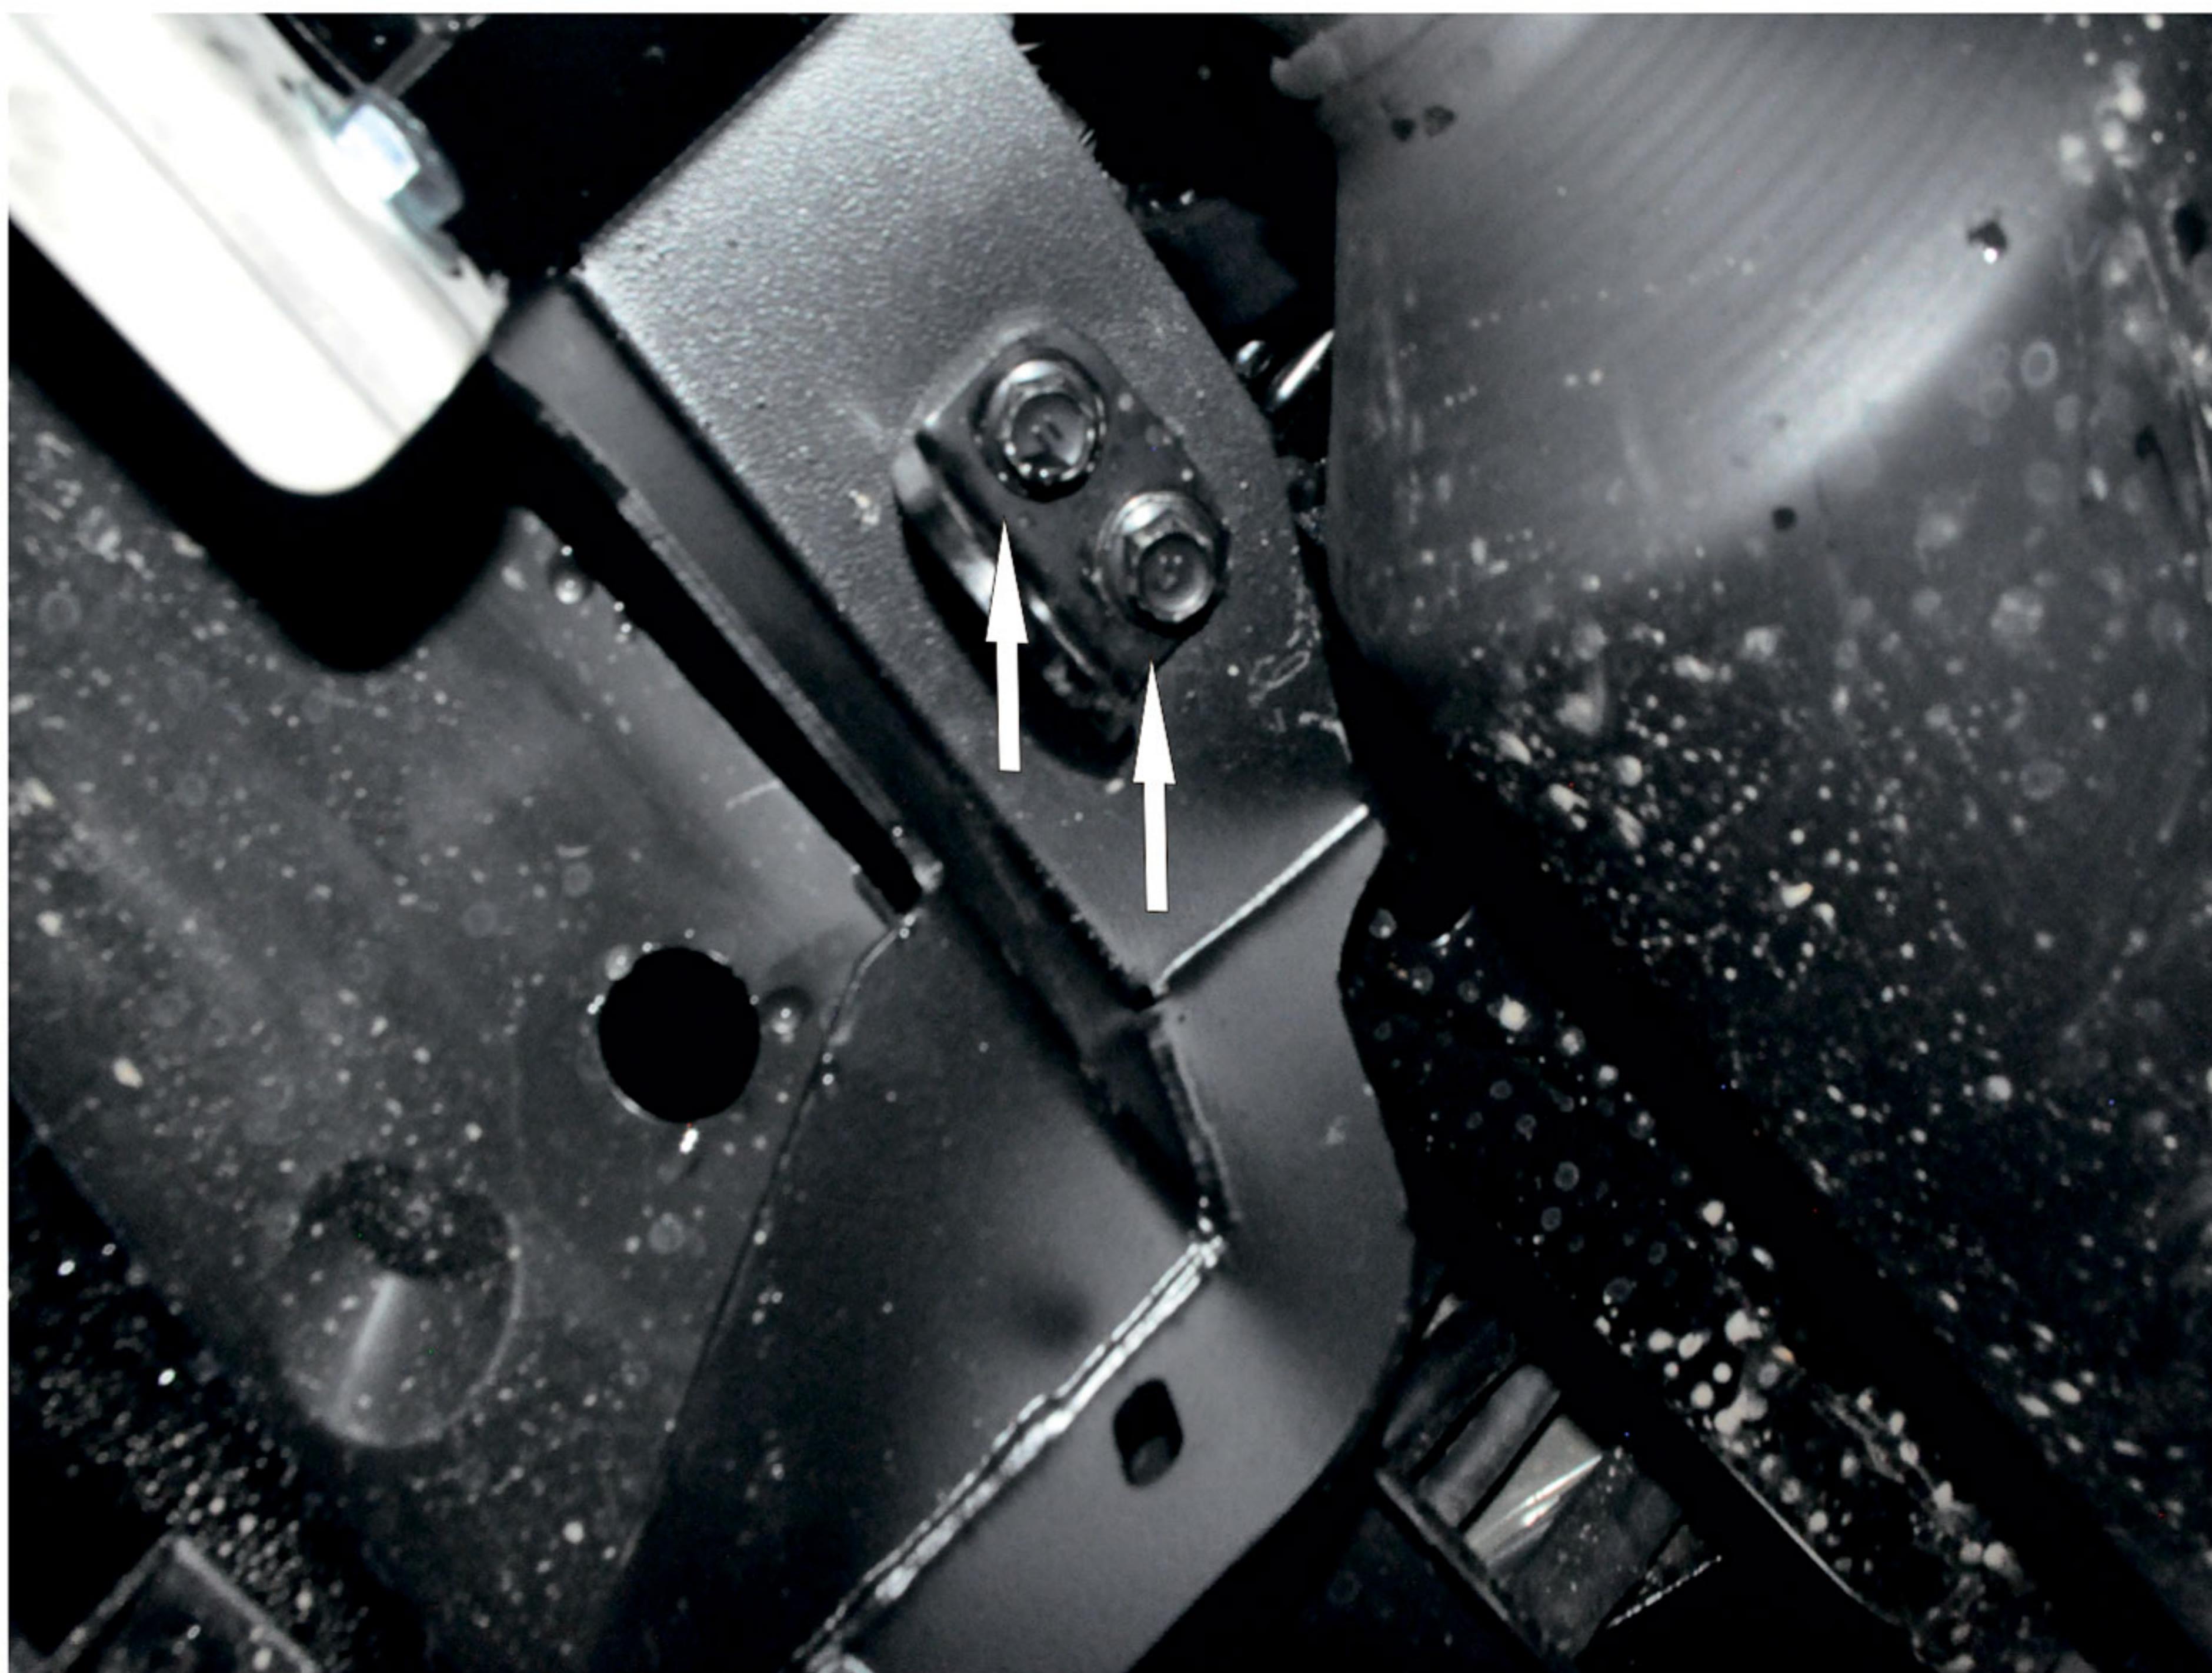


Рис.1



Рис.2