

## Toyota RAV4

**Артикул:** R.5718.005 Защита заднего бампера d57xd42 уголки  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10.....	12 Шт.
2.Болт М12.....	4 Шт.
3.Гайка М10.....	12 Шт.
4.Шайба 10.....	24 Шт.
5.Шайба 12.....	4 Шт.
6.Кронштейн правый 1.....	1 Шт.
7.Кронштейн левый 1.....	1 Шт.
8.Кронштейн правый 2.....	1 Шт.
9.Кронштейн левый 2.....	1 Шт.
10.Перемычка.....	2 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.Установить кронштейны на боковые отверстия М12 лонжерона автомобиля. Закрепить болтами М12 из комплекта крепежа.

2.Скрепить кронштейны между собой при помощи перемычки и Болтов М10.

3.Закрепить уголки на установленных кронштейнах. Отрегулировать положение.

4.Затянуть все резьбовые соединения.

Не рекомендуется использование пневмоинструмента. М12-70 Нм,М10-50 Нм.

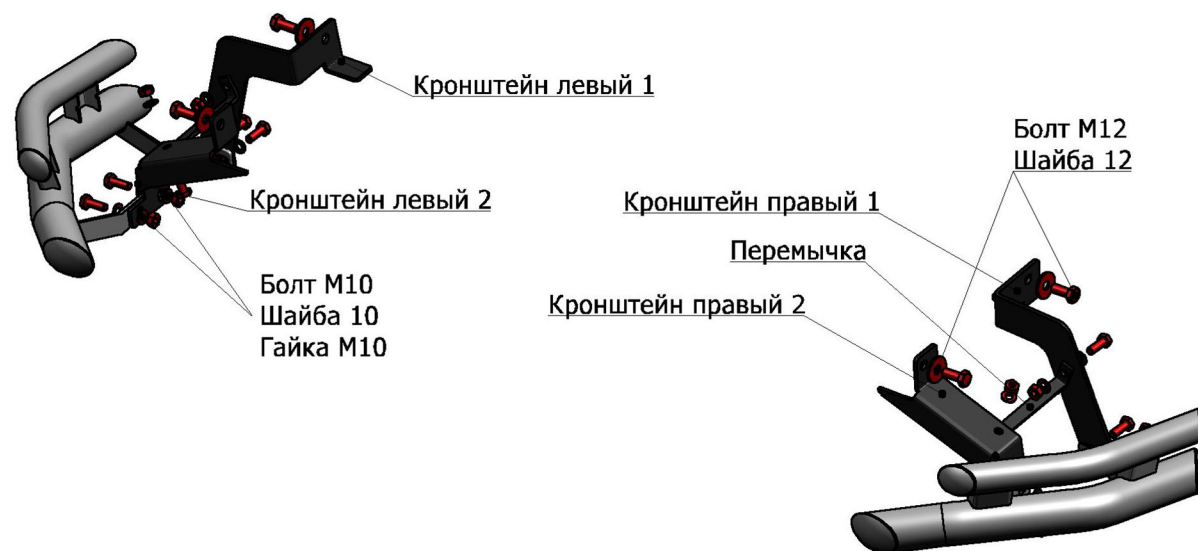




Рис.1

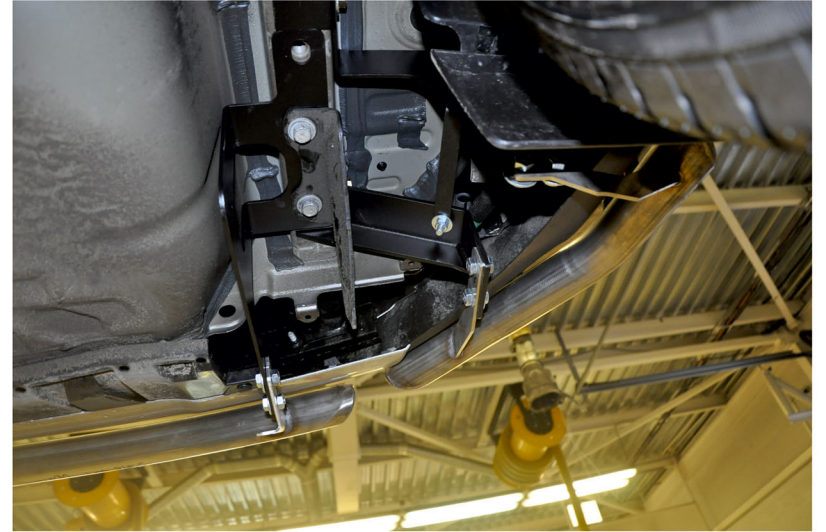


Рис.2



Рис.3