


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Excalibur	2017-	Все	Все	Полный

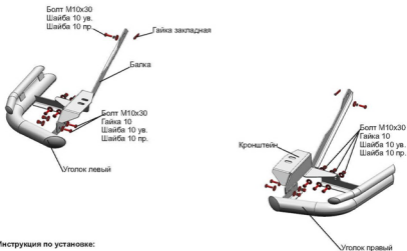

Инструкция по установке:

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1а).
2. Установить правый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 1а).
3. Снять пластиковые заглушки в задних частях лонжеронов автомобиля (рис. 2).
4. Установить гайки закладные в отверстия в задних частях лонжеронов автомобиля (рис. 2).
5. При помощи болта М10х30 установить левую и правую балки на установленные гайки закладные (рис. 2).
6. При помощи болта М10х30 стянуть кронштейн и балку (рис. 1б).
7. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить уголки на кронштейны (рис. 1в).
8. Отрегулировать положение уголков.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Не рекомендуется использование пневмоинструмента.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	12 шт	47,0 Нм
Гайка 10	10 шт	
Гайка закладная	2 шт	
Шайба 10 ув	22 шт	
Шайба 10 пр	12 шт	
Кронштейн	2 шт	
Балка	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КЛІП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Excalibur	2017-	Все	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2