


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5720.003 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d76+d57
С ПРОФИЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ КАРТЕРА

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-	Все	Все	Полный

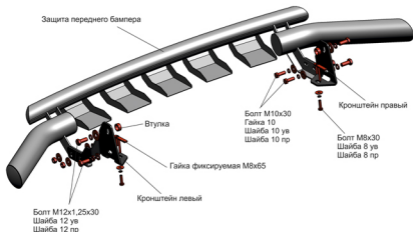

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М12х1,25х30	4 шт	70.0 Нм
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Болт М8х30	2 шт	24.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Гайка фиксируемая М8х65	2 шт	
Втулка	2 шт	
Шайба 12 уз	4 шт	
Шайба 12 пр	4 шт	
Шайба 10 уз	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Шайба 8 уз	2 шт	
Шайба 8 пр	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник в передней части автомобиля;
2. Установить гайку фиксируемую М8х65 в отверстие в лонжероне (рис.1);
3. При помощи болта М8х30 и болта М12х1,25х30 установить кронштейны соответственно на гайку фиксируемую М8х65 и на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля (рис.2);
4. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (рис.3);
5. Затянуть все резьбовые соединения (рис.4).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5720.003 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d76+d57
С ПРОФИЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ КАРТЕРА

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-	Все	Все	Полный



Рис. 1 - Установка фиксируемых гаек



Рис. 2 - Установка кронштейнов



Рис. 3 - Установка защиты



Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой