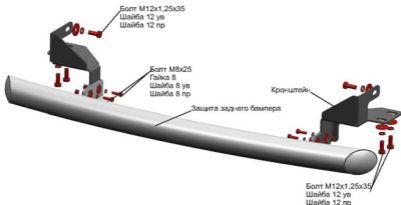


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-	Все	Все	Полный

**Инструкция по установке:**

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1, рис. 2).
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 1, рис. 2).
3. При помощи болтов M8x25 и гаек M8 установить защиту заднего бампера на установленные кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты заднего бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M12x1,25x35	6 шт	70.0 Нм
Болт M8x25	4 шт	25.0 Нм
Гайка M8	4 шт	
Шайба 12 ур	6 шт	
Шайба 12 пр	6 шт	
Шайба 8 ур	8 шт	
Шайба 8 пр	4 шт	
Кронштейн	2 шт	

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-	Все	Все	Полный



Рис. 1

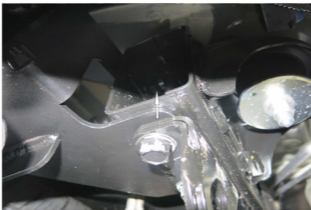


Рис. 2