


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**R.5721.004 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d75x42 овал**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado	2017-	Все	Все	Полный

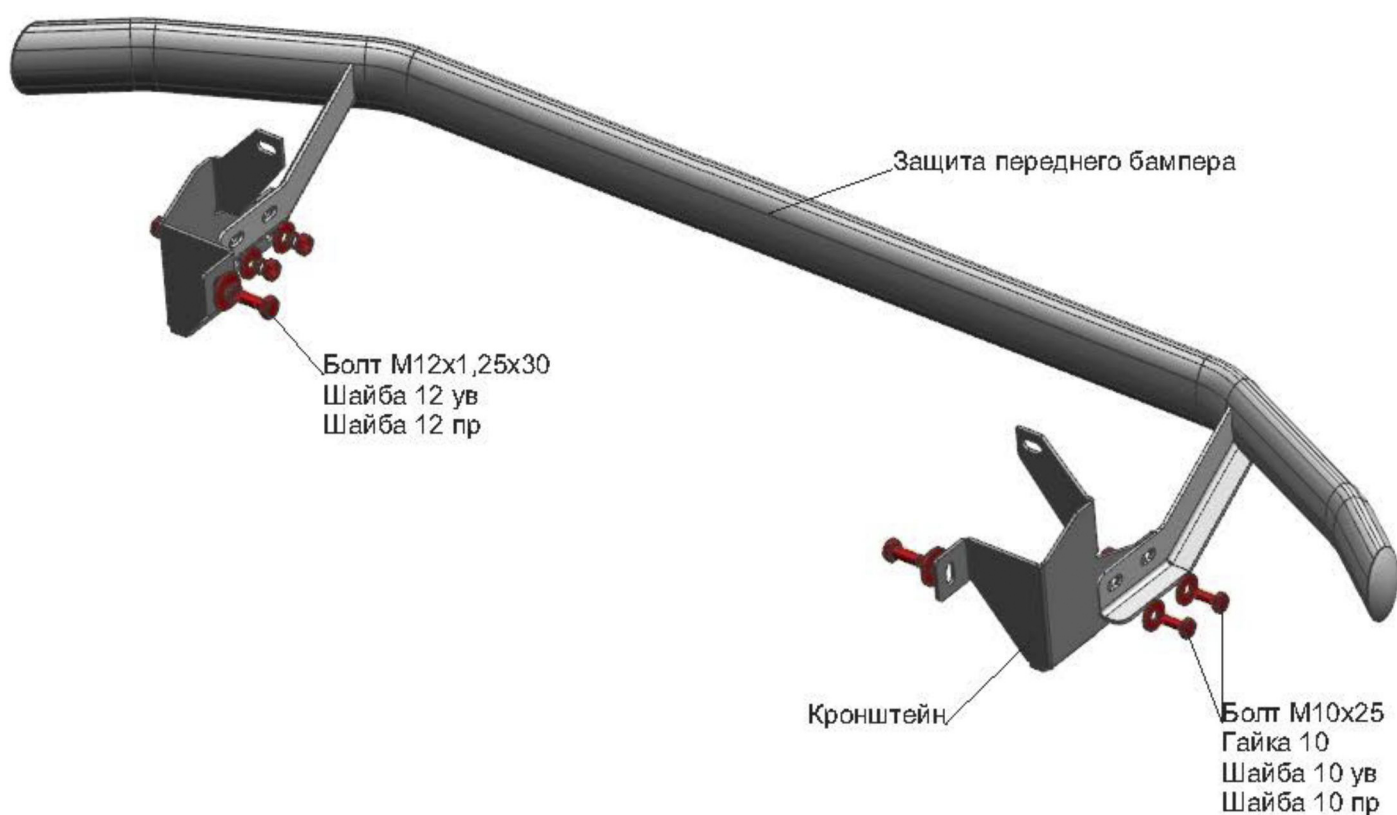

**Инструкция по установке:**

1. Открутить по одному болту с левого и правого усилителя лонжеронов в передней части автомобиля (рис.1).
2. При помощи штатного болта M10 и болта M12x1,25x30 установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля (рис.2).
3. При помощи болтов M10x25 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (рис.3, рис.4).
4. Затянуть все резьбовые соединения.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M12x1,25x30	2 шт	70.0 Нм
Болт M10x25	4 шт	50.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 12 ув	2 шт	
Шайба 12 пр	2 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Кронштейн	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.5721.004 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d75x42 овал

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado	2017-	Все	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4