


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado	2017-	Все	Все	Полный

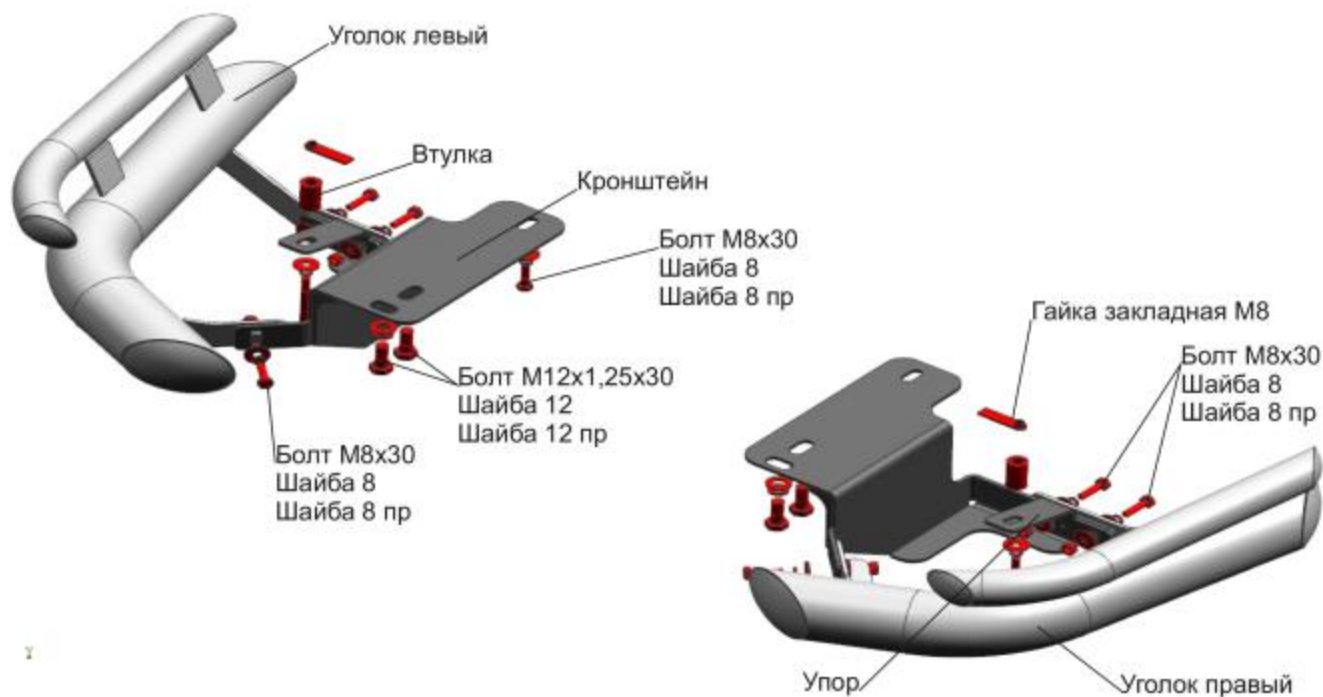

Инструкция по установке:

1. Выкрутить саморезы крепления бампера с левой и правой стороны.
2. Удалить штатные пластиковые клипсы для саморезов на лапах крепления бампера.
3. Установить упоры на лапы крепления бампера при помощи гаек закладных М8, втулок и болтов М8х70 (рис.1, рис.2).
4. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис.1).
5. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис.2).
6. При помощи болтов М8х30 и гаек М8 установить уголки на кронштейны.
7. Отрегулировать положение уголков.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М12х1,25х30	4 шт	70.0 Нм
Болт М8х70	2 шт	50.0 Нм
Болт М8х30	8 шт	50.0 Нм
Гайка 8	6 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Шайба 12	4 шт	
Шайба 12 пр	4 шт	
Шайба 8 ув	16 шт	
Шайба 8 пр	10 шт	
Втулка	2 шт	
Кронштейн	2 шт	
Упор	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5721.007 Защита заднего бампера d76+d42 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado	2017-	Все	Все	Полный



Рис. 1 Установка левого кронштейна



Рис. 2 Установка правого кронштейна