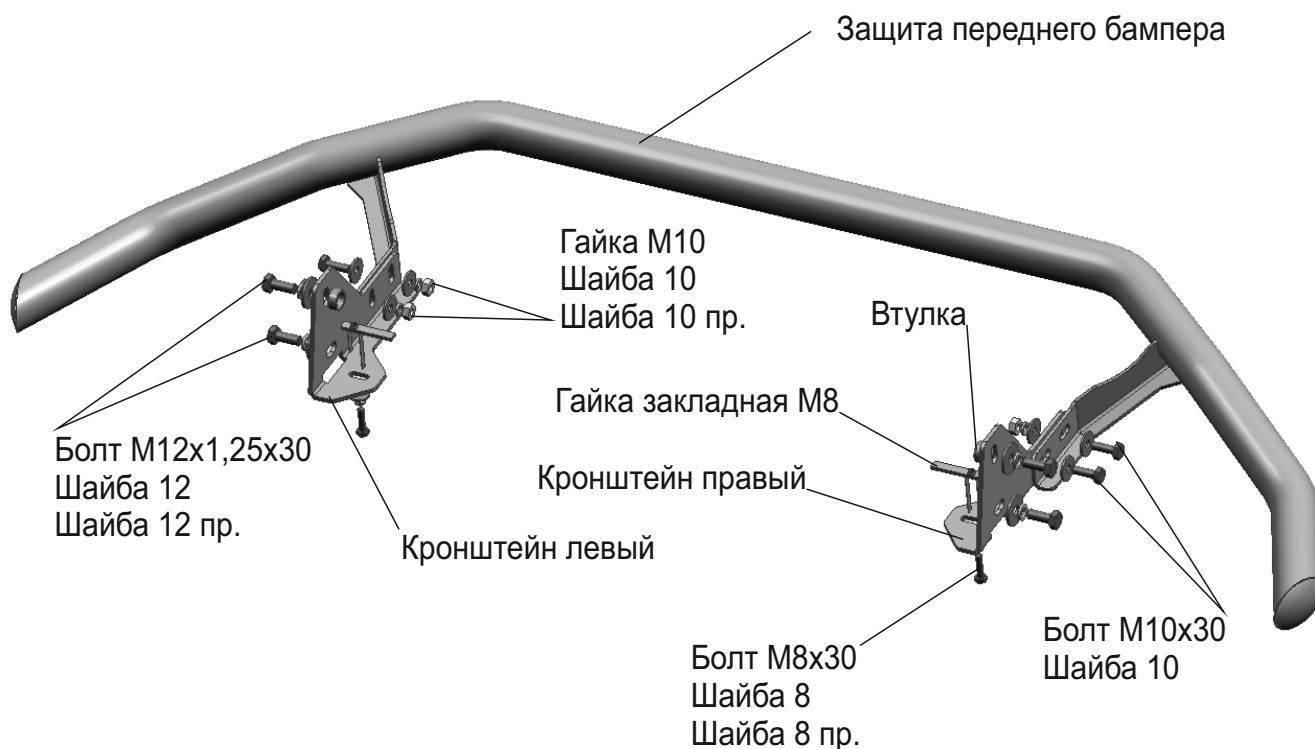


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Hilux Exclusive	2018-	2.8	АКПП	Полный

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник (Рис.1).
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия лонжерона автомобиля (Рис.2).
3. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия и на установленные гайки закладные М8 при помощи болтов М12х1,25х30, М8х30 и втулок (Рис.3).
4. Установить пыльник на место.
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение (Рис.4).
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	2 шт	24.0 Нм
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Болт М12х1,25х30	4 шт	81.0 Нм
Шайба 8	2 шт	
Шайба 8 пр.	2 шт	
Шайба 10	8 шт	
Шайба 10 пр.	4 шт	
Шайба 12	4 шт	
Шайба 12 пр.	4 шт	
Гайка 10	4 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Втулка	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5722.001 Защита переднего бампера d57 Волна

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Hilux Exclusive	2018-	2.8	АКПП	Полный

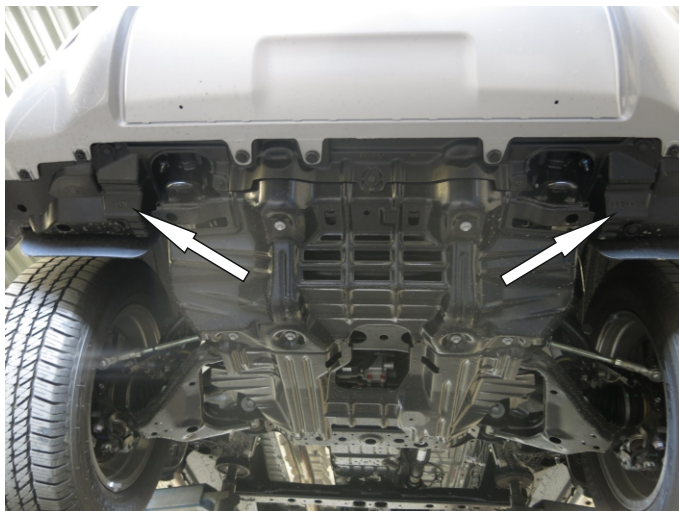


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.