


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5725.003 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57 КОРОТКАЯ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Rav4	2019-	Все	Все	Все

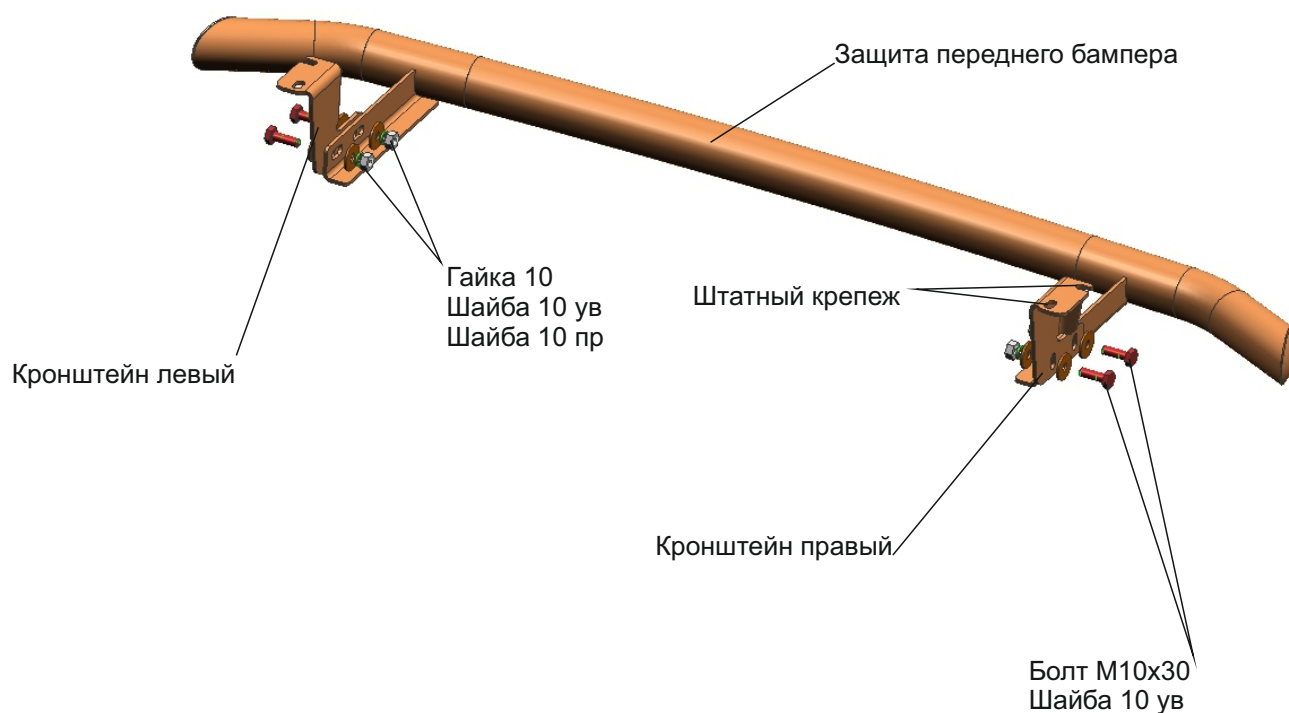

Инструкция по установке:

1. Снять передний пластиковый пыльник.
2. Открутить болты с усилителя бампера в передней части автомобиля (рис.1).
3. Закрепить кронштейны выкрученными штатными болтами (рис.2).
4. Подрезать пыльник в местах установки кронштейнов и установить его на место (рис.3).
5. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (рис.4).
6. Отрегулировать положение защиты.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5725.003 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57 КОРОТКАЯ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Rav4	2019-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2

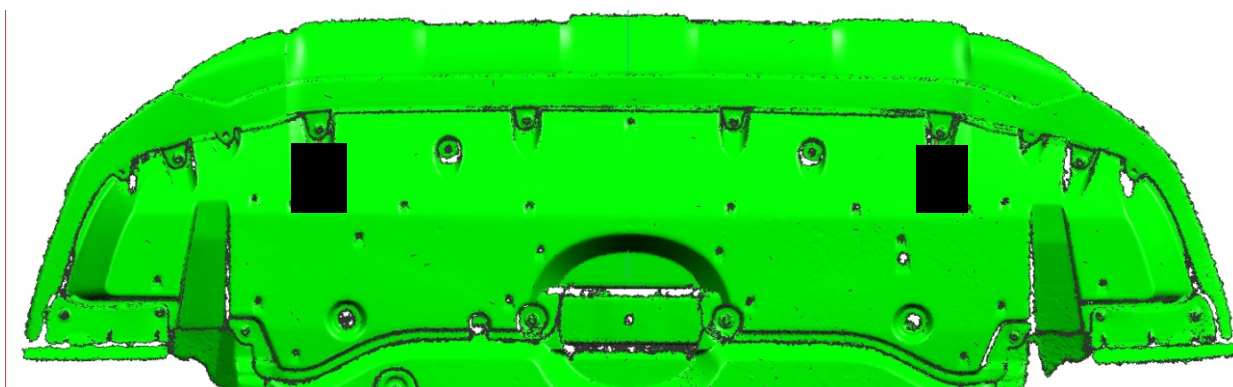


Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5