


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5725.004 ЗАЩИТА ПОРОГА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Rav4	2019-	Все	Все	Все

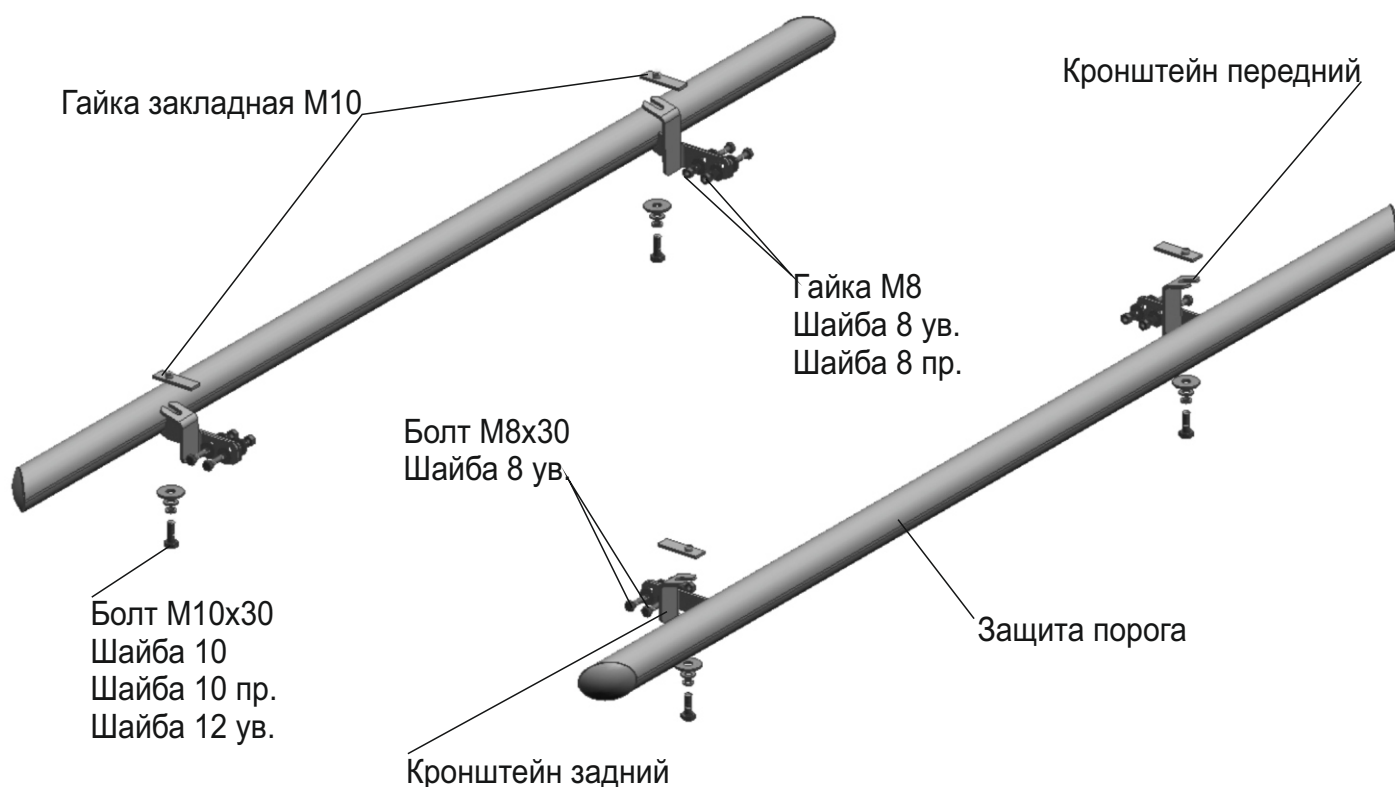

Инструкция по установке:

1. Вытащить 1-ую и 7-ую пластиковые заглушки в пороге автомобиля и установить гайки закладные M10 поперечно порогу (Рис. 1).
2. Вкрутить болты M10x30 на 2-3 оборота в установленные гайки закладные M10. (Рис. 2).
3. Завести передний и задний кронштейны под пластиковую накладку порога на установленные болты M10x30. (Рис. 3).
4. Установить защиту порога на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8, отрегулировать положение (Рис.4).
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	8 шт	24.0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Шайба 8 ув.	16 шт	
Шайба 8 пр.	8 шт	
Шайба 10	4 шт	
Шайба 10 пр.	4 шт	
Шайба 12 ув.	4 шт	
Гайка 8	8 шт	
Гайка закладная M10	4 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5725.004 ЗАЩИТА ПОРОГА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Rav4	2019-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.