


Volkswagen Touareg

Артикул:	R.5801.001 Защита переднего бампера d57 "Волна"
Кузов:	Все
Год выпуска:	2010
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	6	Шт.
2.Болт М6х25.....	2	Шт.
3.Шайба 10.....	10	Шт.
4.Шайба 6.....	2	Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
6.Шайба пружинная 6.....	2	Шт.
7.Гайка 10.....	4	Шт.
8.Гайка закладная М10.....	2	Шт.
9.Кронштейн правый.....	1	Шт.
10.Кронштейн левый.....	1	Шт.

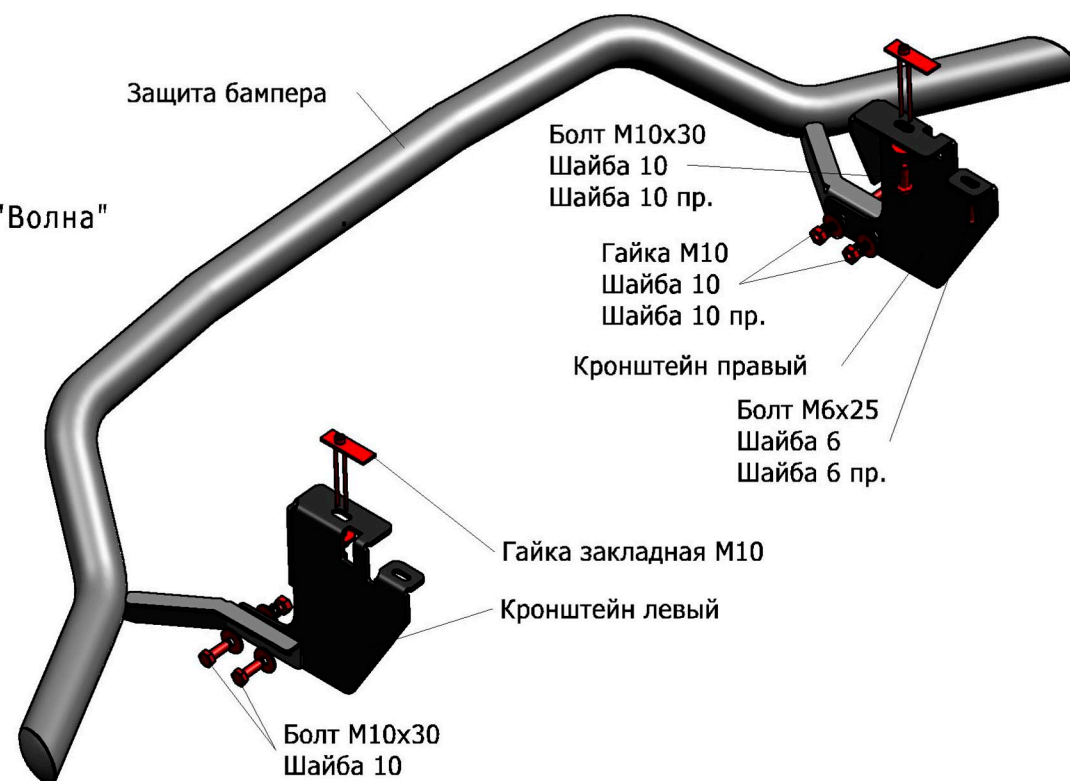

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Снять пластиковую нижнюю юбку или сделать прорезы в ней для кронштейнов.
3. Установить гайки закладные в отверстия передней части лонжерона
4. Установить кронштейны на гайки закладные и штатные резьбовые отверстия в лонжеронах при помощи болтов М10х30 и М6х25 (рис. 1, рис. 2).
5. Установить на место штатный пыльник, при необходимости подрезать его.
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М6-10Нм).



Рис.1



Рис.2