


## Volkswagen Touareg

**Артикул:** R.5801.004 Защита переднего бампера d57xd57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2010  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	6 Шт.
2.Болт M6x25.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	10 Шт.
4.Шайба 6.....	2 Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	6 Шт.
6.Шайба пружинная 6.....	2 Шт.
7.Гайка 10.....	4 Шт.
8.Гайка закладная M10.....	2 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.
10.Кронштейн левый.....	1 Шт.

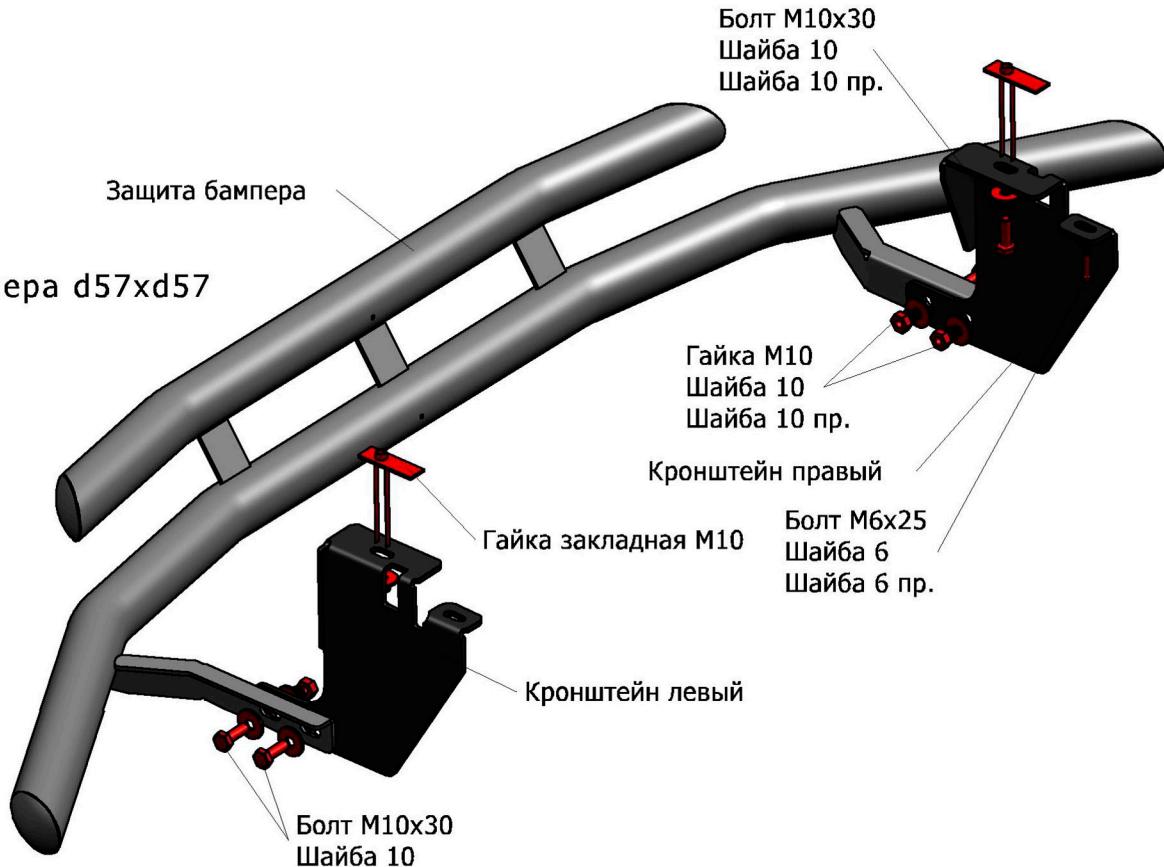

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Снять пластиковую нижнюю юбку или сделать прорези в ней для кронштейнов.
3. Установить гайки закладные в отверстия передней части лонжерона
4. Установить кронштейны на гайки закладные и штатные резьбовые отверстия в лонжеронах при помощи болтов M10x30 и M6x25 (рис. 1, рис. 2).
5. Установить на место штатный пыльник, при необходимости подрезать его.
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (M10-50Нм, M6-10Нм).



Рис.1



Рис.2