

## Volkswagen Touareg

<b>Артикул:</b>	R.5801.010 Защита заднего бампера d57xd57
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2010
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Шайба 8.....	8 Шт.
3. Шайба 10.....	3 Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	3 Шт.
6. Гайка М8.....	4 Шт.
7. Гайка М10.....	3 Шт.
8. Шайба пластиковая 10.....	3 Шт.
9. Шпилька закладная М10.....	3 Шт.
10. Кронштейн.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Убрать заглушки из задней части кузова автомобиля (рис. 1).
2. Установить шпильки закладные М10 в отверстия из под заглушек.
3. Установить кронштейн на шпильки закладные М10 при помощи гаек М10 (рис. 2).
4. Установить защиту бампера на кронштейн при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).

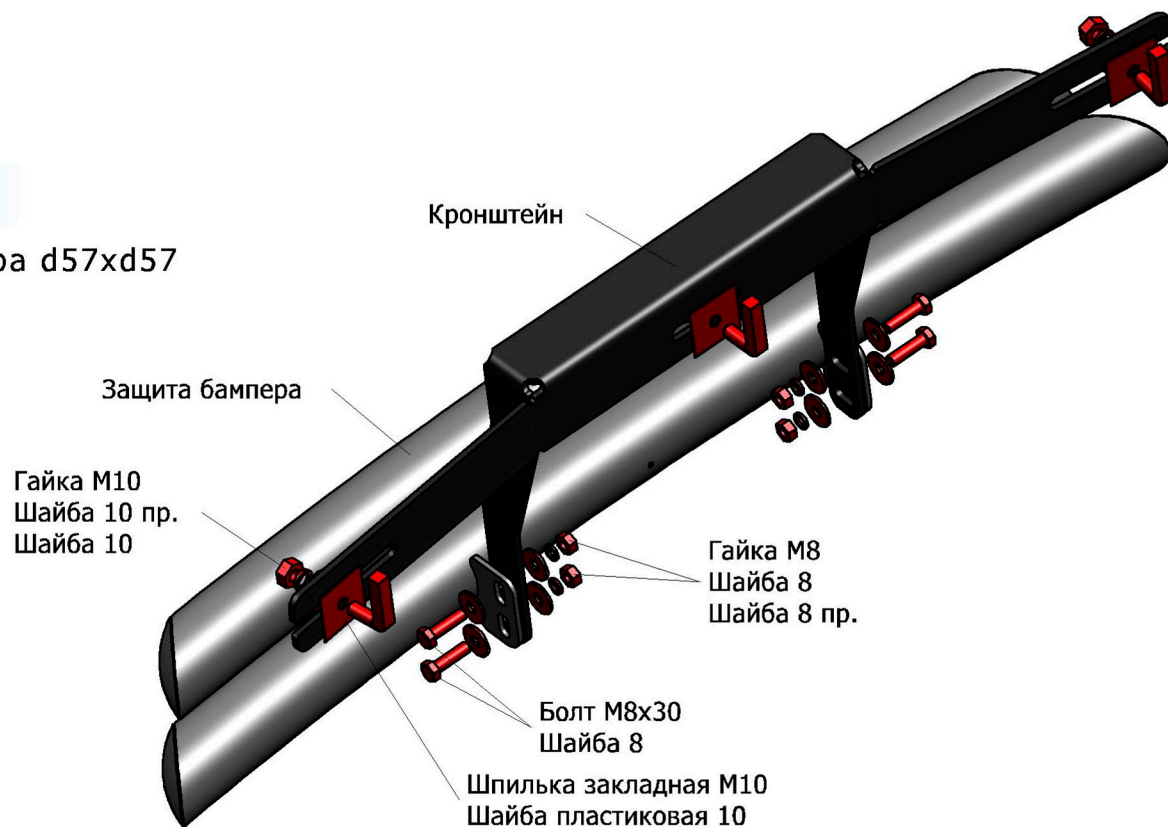




Рис.1



Рис.2