

Volkswagen Tiguan


Артикул: R.5802.001 Защита переднего бампера d42
Кузов: Sport & Style
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Шайба 6.....	2 Шт.
4. Шайба пружинная 6.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	8 Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
7. Гайка М10.....	4 Шт.
8. Гайка фиксируемая М6.....	2 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.
10. Кронштейн левый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пыльники по бокам передней части автомобиля.
2. Установить гайки фиксируемые М6 в отверстия передней части лонжеронов автомобиля (рис. 1).
3. Выкрутить штатный болт из усилителя лонжерона автомобиля (рис. 2).
4. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в усилителе лонжерона и на установленные гайки фиксируемые М6 при помощи штатных болтов и болтов М6х30 (рис. 3).
5. Установить пыльники на штатное место, предварительно сделав вырез под кронштейн.
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

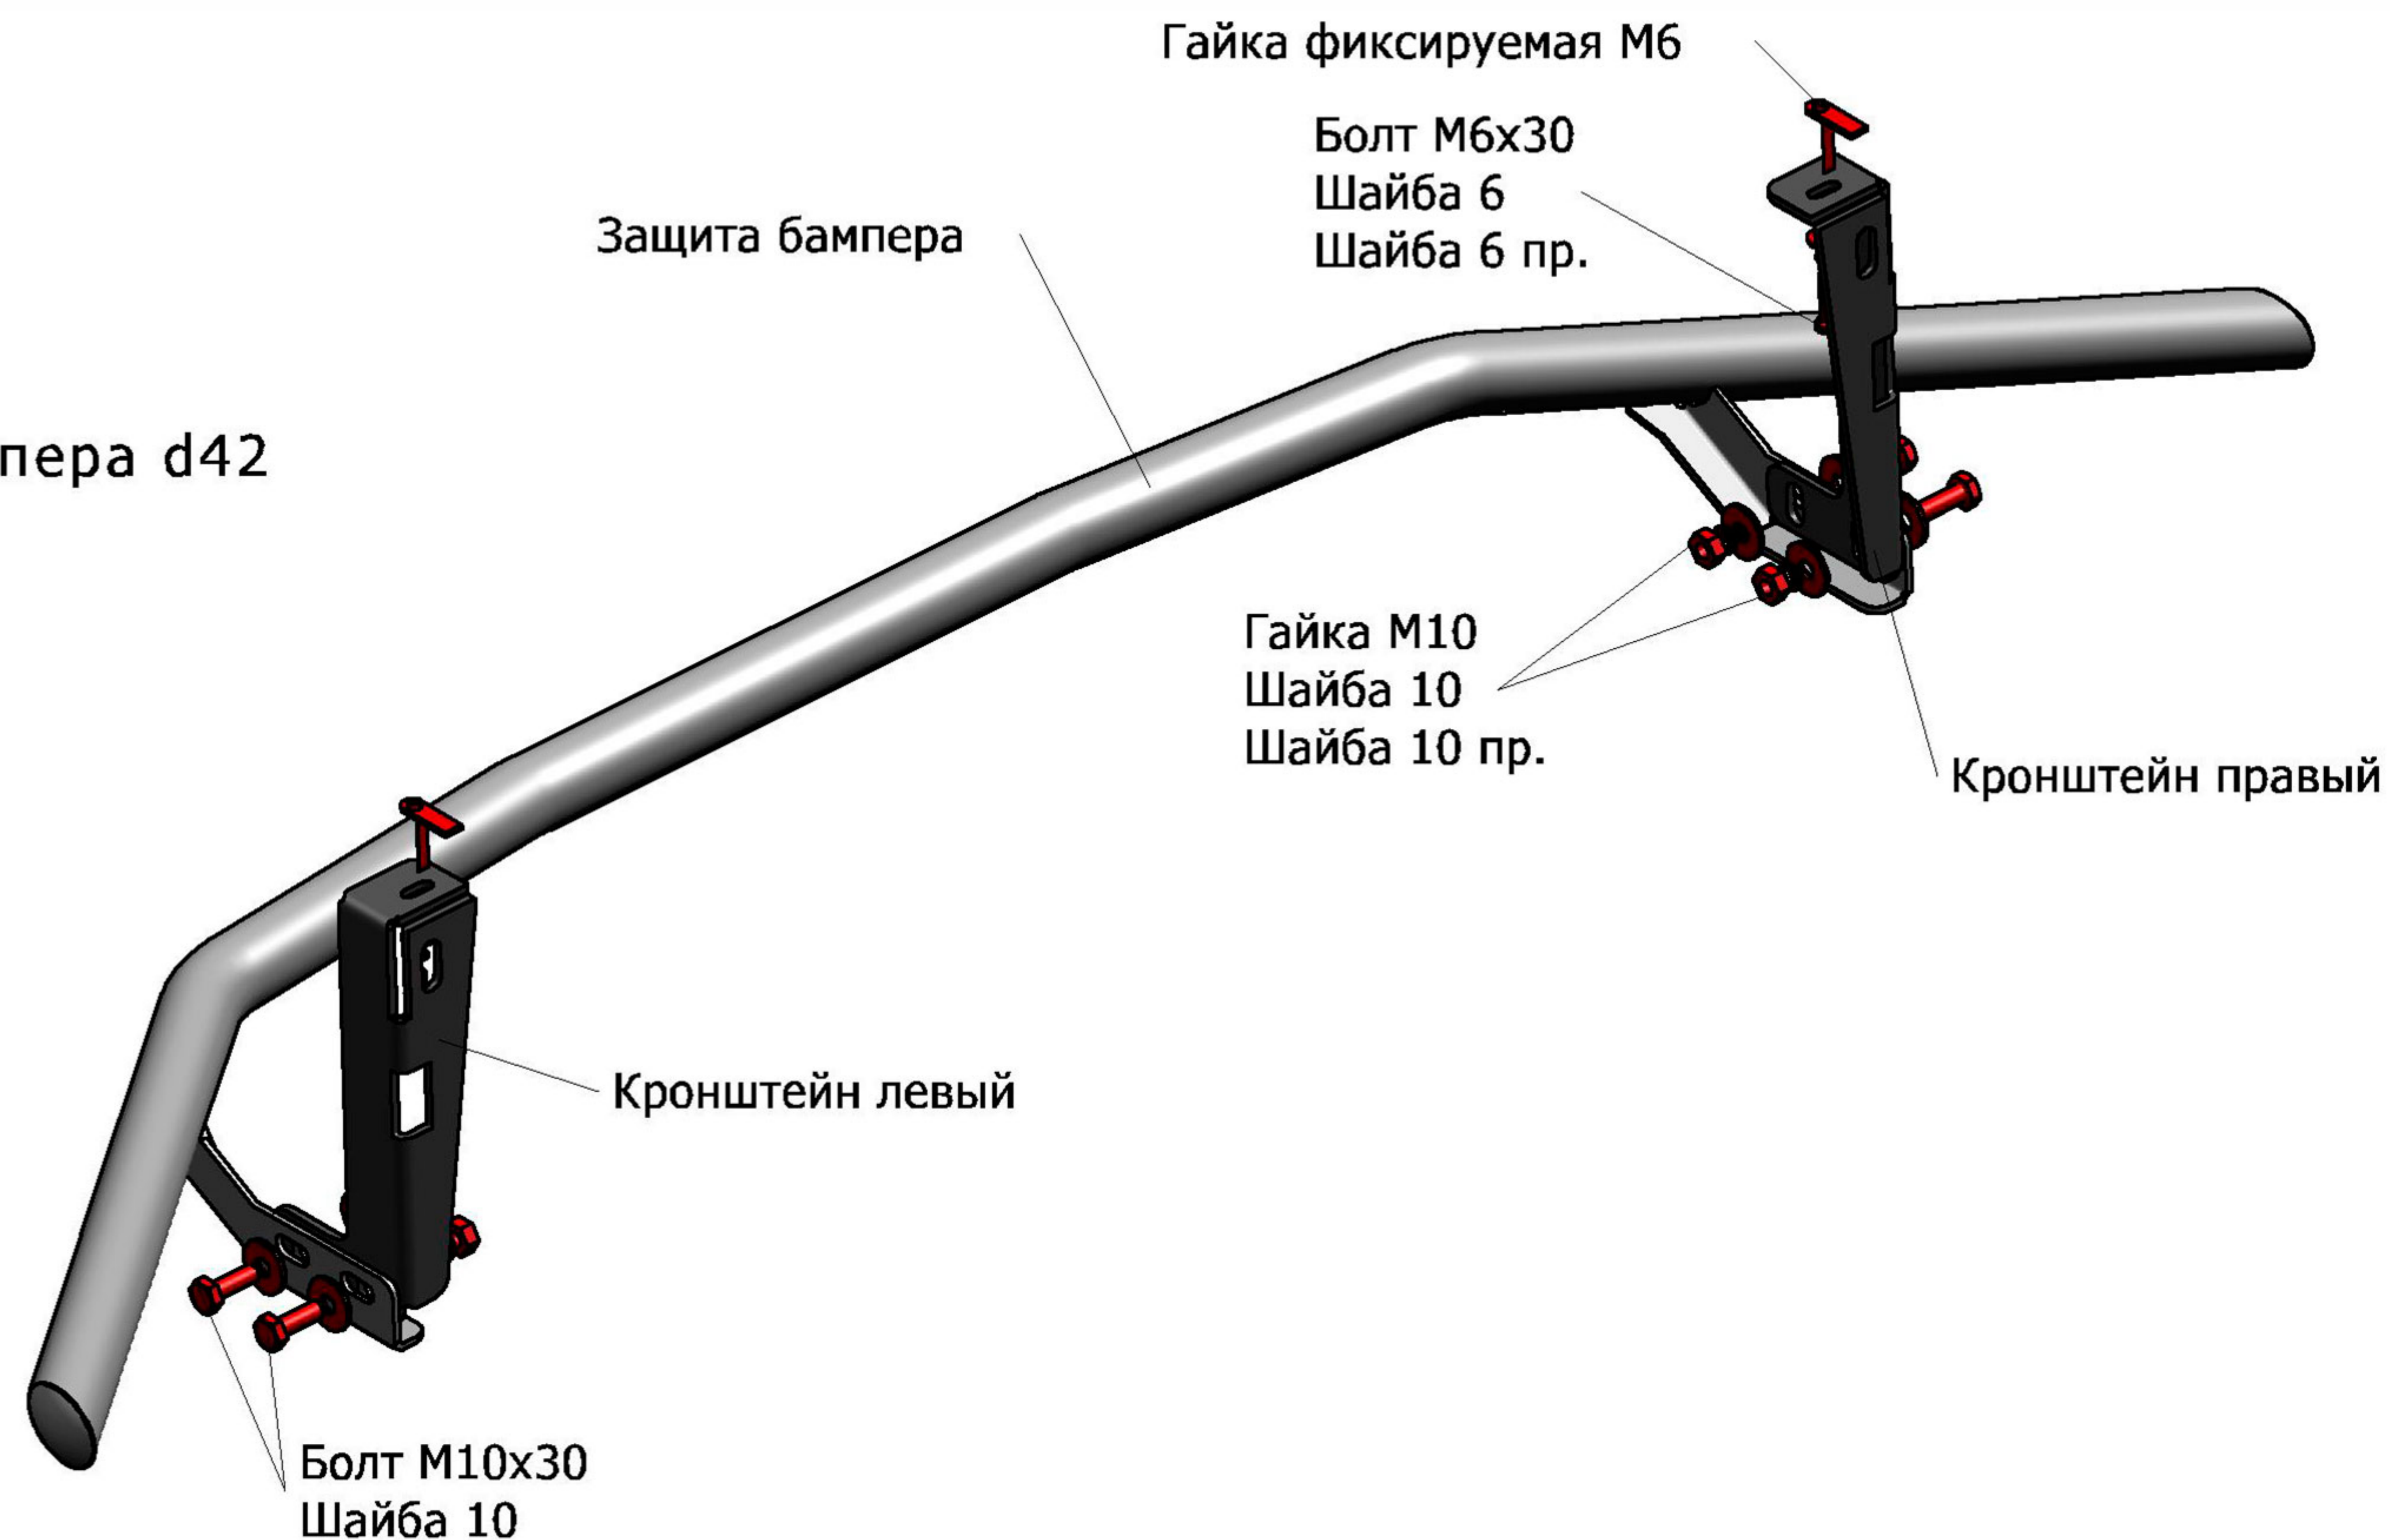

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3