

## Volkswagen Tiguan


Артикул: R.5802.004 Защита порогов d57  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2011  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	14 Шт.
2. Болт М8х30.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	22 Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	14 Шт.
5. Шайба 8.....	2 Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
7. Гайка М10.....	8 Шт.
8. Гайка фиксируемая М10.....	6 Шт.
9. Гайка фиксируемая М8.....	2 Шт.
10. Кронштейн передний.....	2 Шт.
11. Кронштейн задний.....	2 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые М8 и М10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
3. Установить гайки фиксируемые М10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемые М8 и М10 при помощи болтов М8х30 и М10х30.
5. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10х30.
6. Установить пыльник на штатное место.
7. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

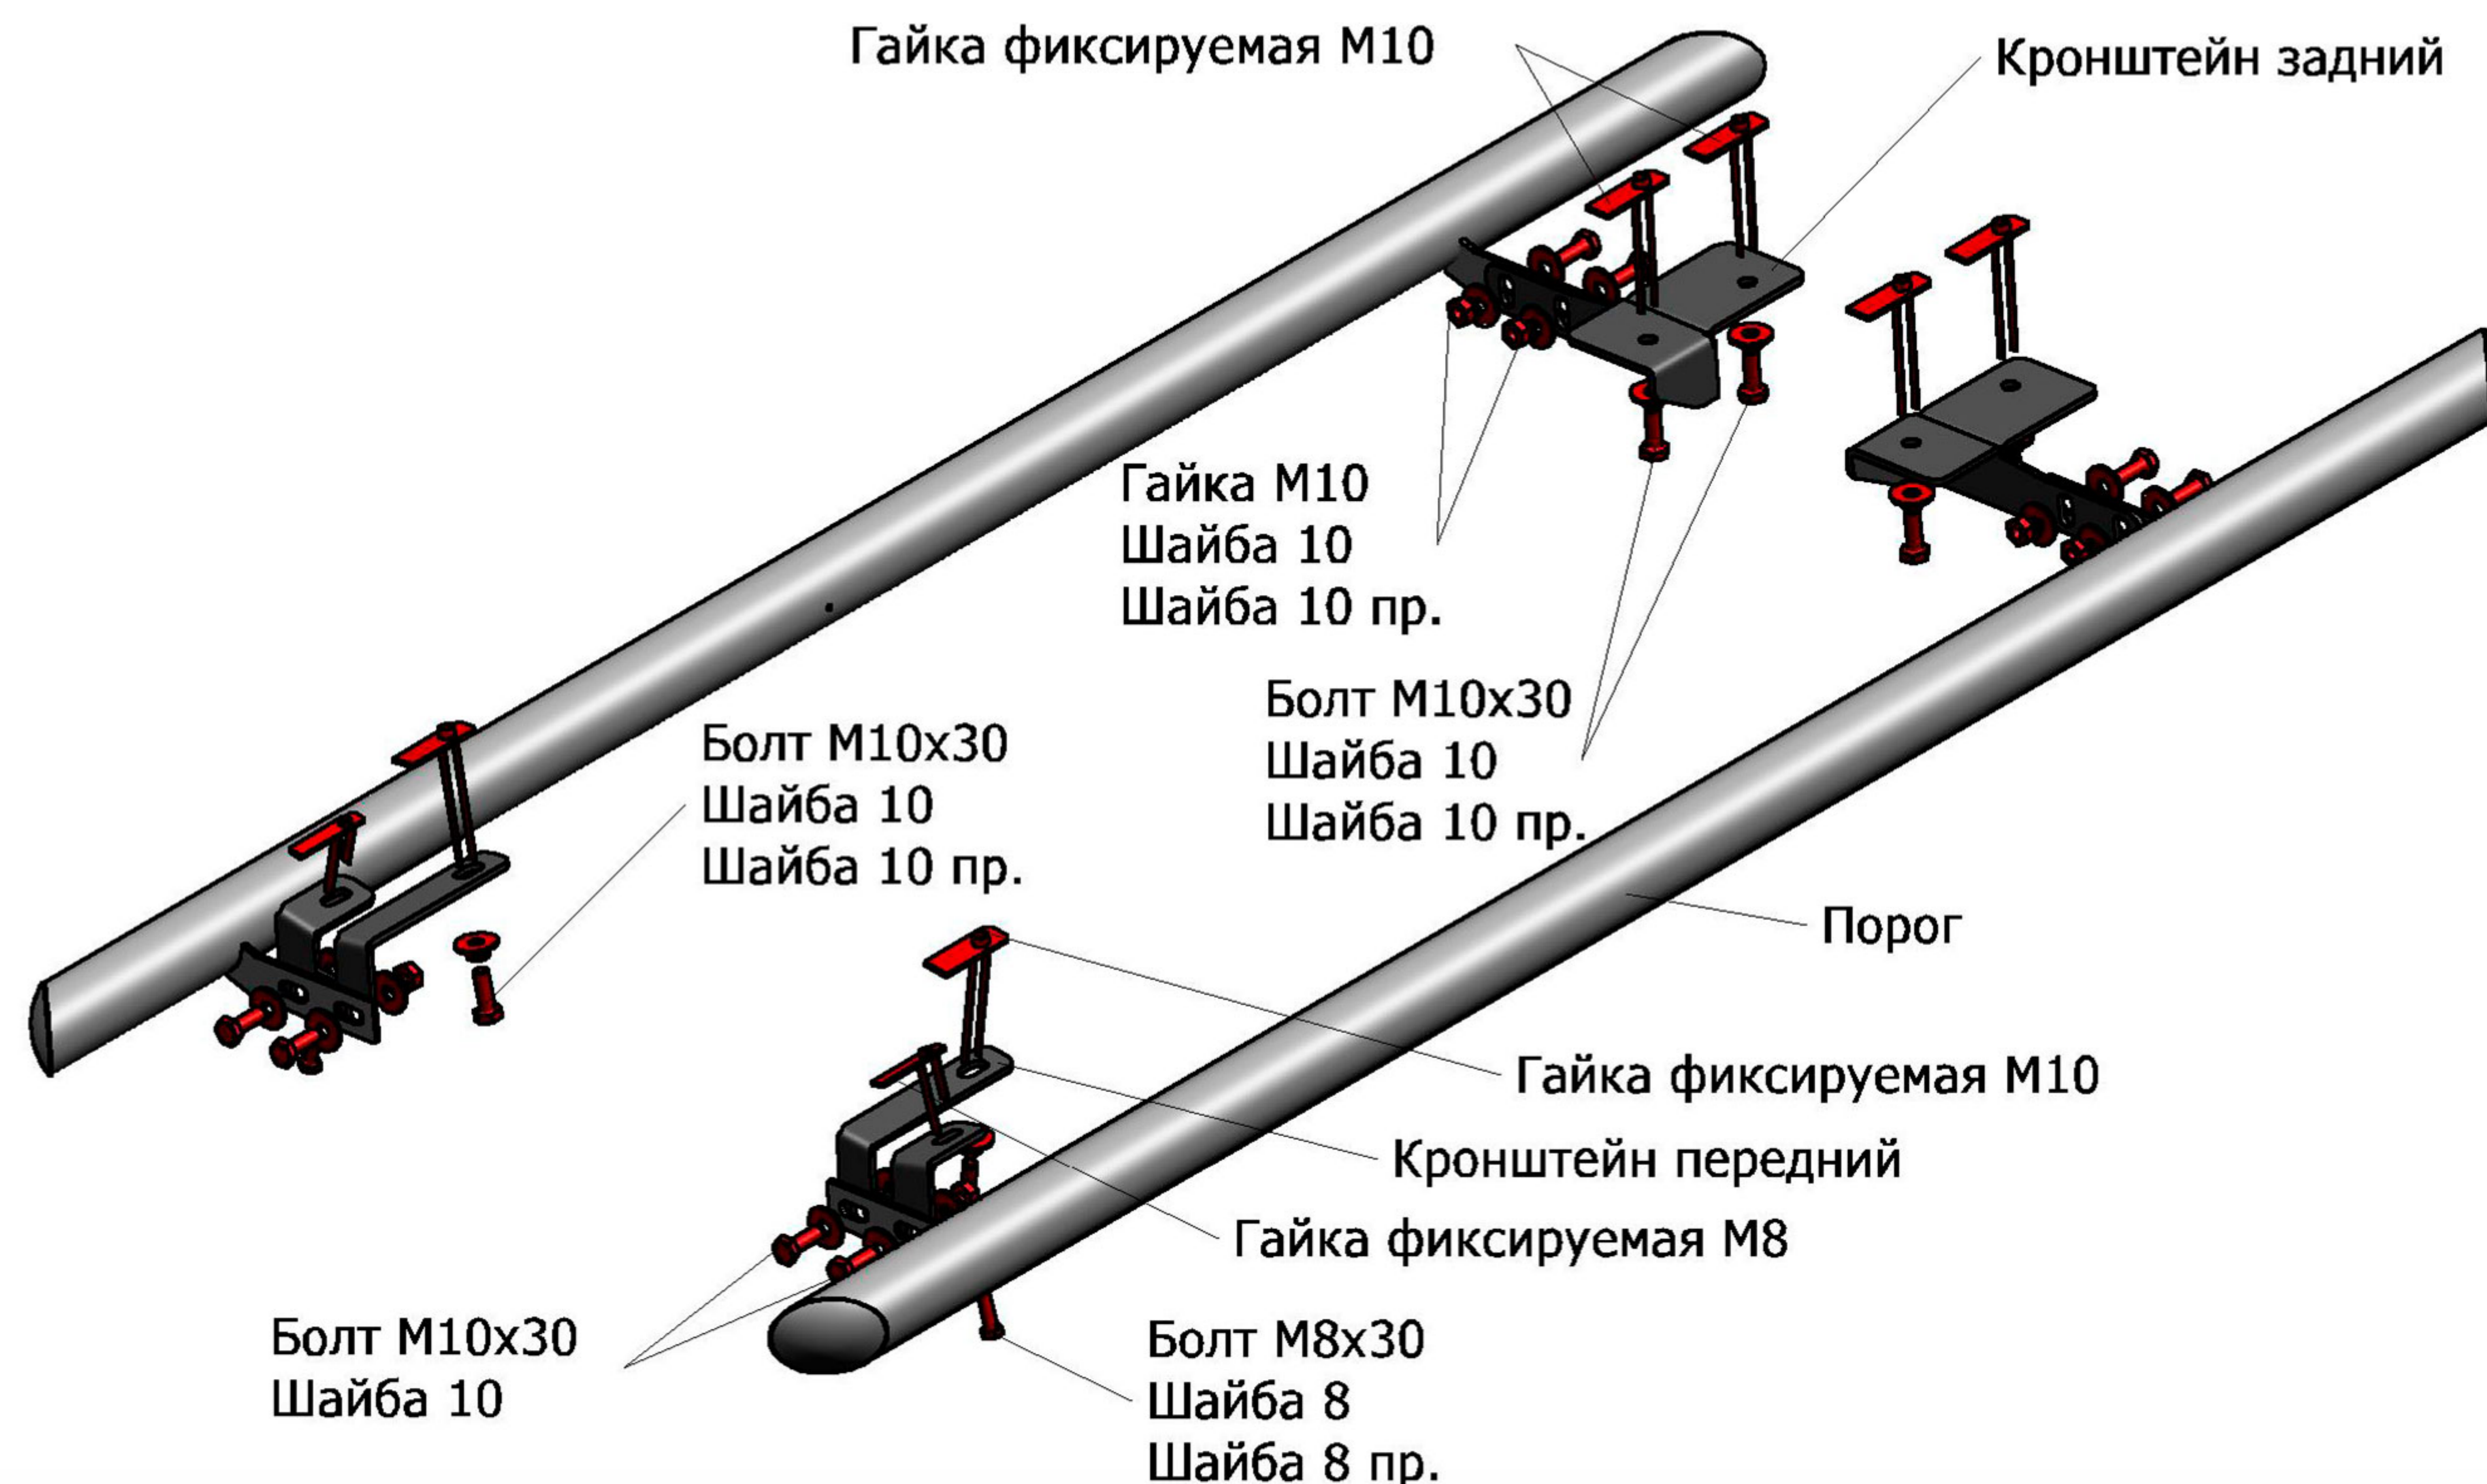

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1

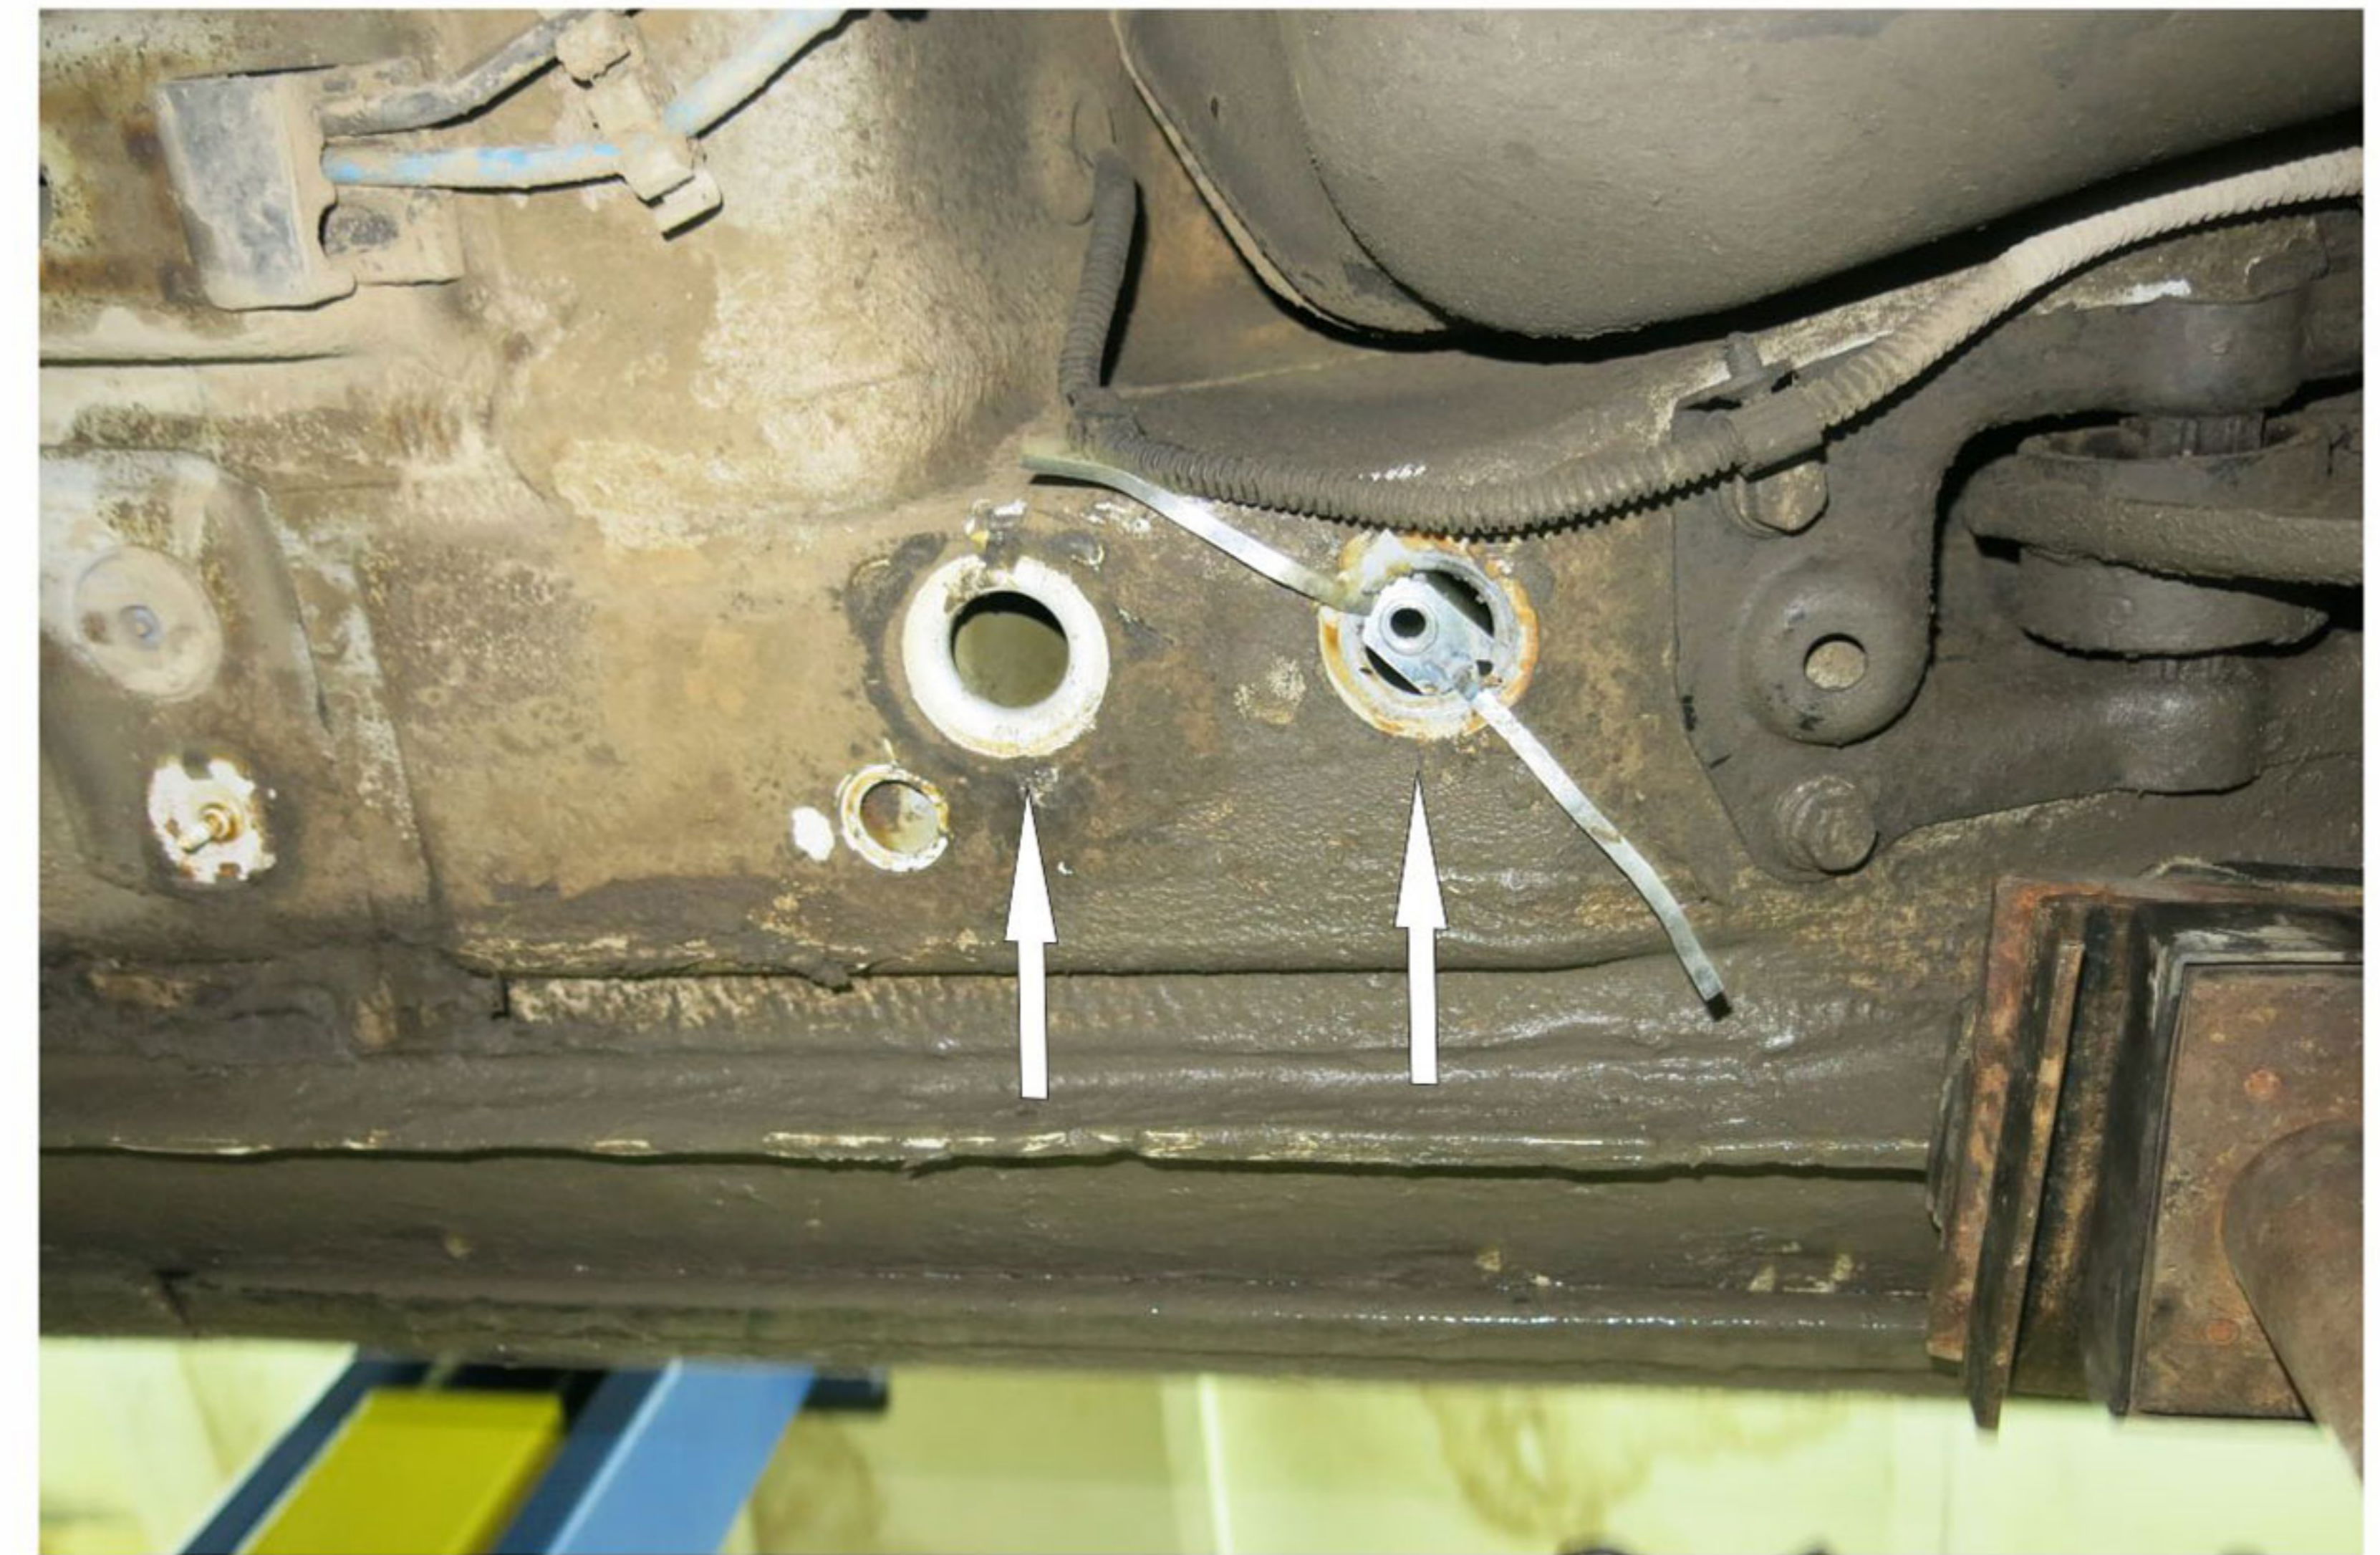


Рис.2