


Volkswagen Tiguan

Артикул: R.5803.001 Защита переднего бампера d57
Кузов: Кроме пакета OFF-Road
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	5 Шт.
2. Гайка M10.....	4 Шт.
3. Шайба 10 увел.....	9 Шт.
4. Шайба 10 пруж.....	5 Шт.
5. Гайка закладная M10.....	1 Шт.
6. Кронштейн правый.....	1 Шт.
7. Кронштейн левый.....	1 Шт.
8. Опора правая.....	1 Шт.
9. Опора 2.0d.....	1 Шт.

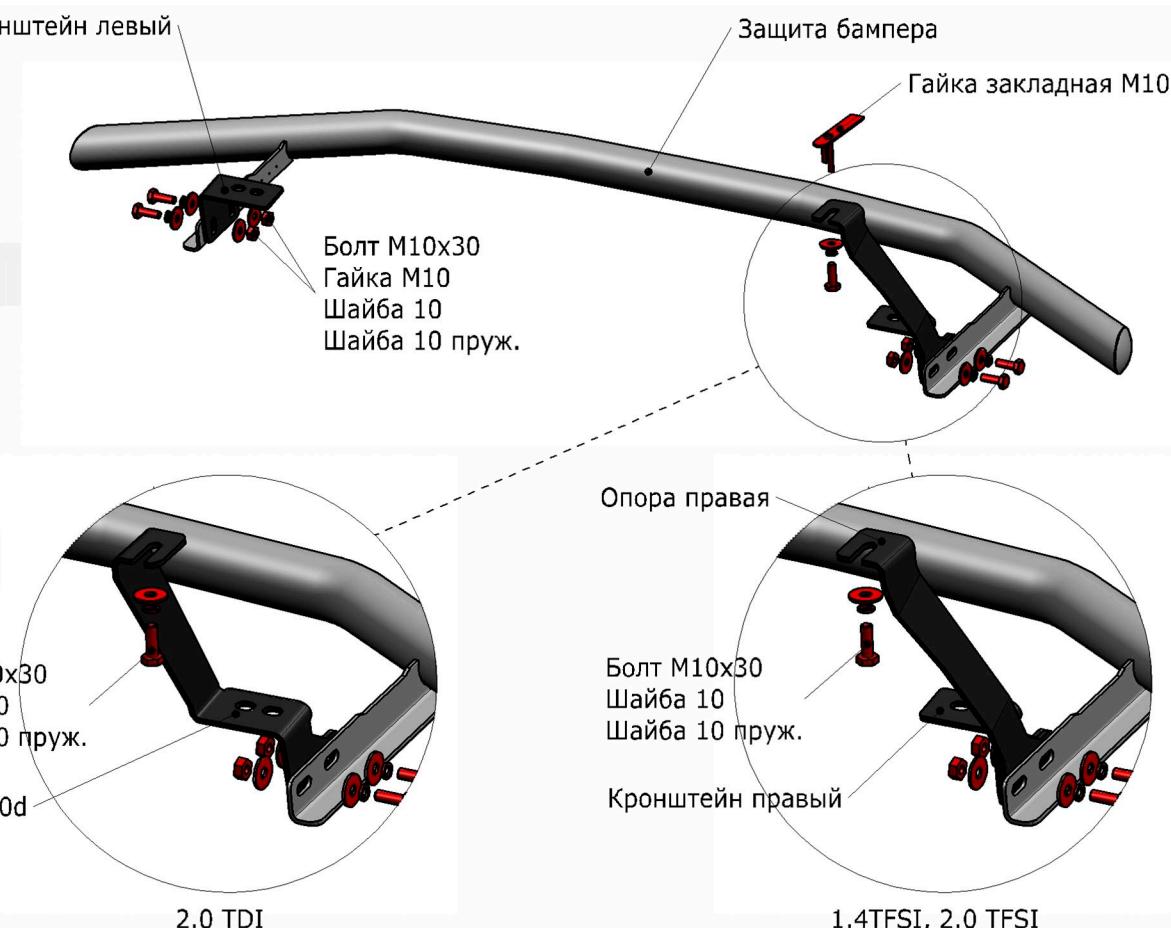

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать защитный пыльник с автомобиля.
2. При помощи штатных болтов M8x25 установить кронштейн левый (Рис. 1).
3. Установить гайку закладную M10 в отверстие в правом лонжероне автомобиля (Рис. 2).
- Для 1.4TFSI и 2.0TFSI: 4. При помощи болта M10x30 установить опору правую на гайку закладную M10, а затем при помощи штатных болтов M8x25 установить кронштейн правый (Рис. 3).
- Для 2.0TDI: 4. При помощи болта M10x30 установить опору 2.0d на гайку закладную M10, а так же закрепить штатными болтами M8x25 (Рис. 4).
5. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
6. Отрегулировать положение защиты бампера по высоте и вылету.
7. Подрезать штатный пластиковый пыльник по месту.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

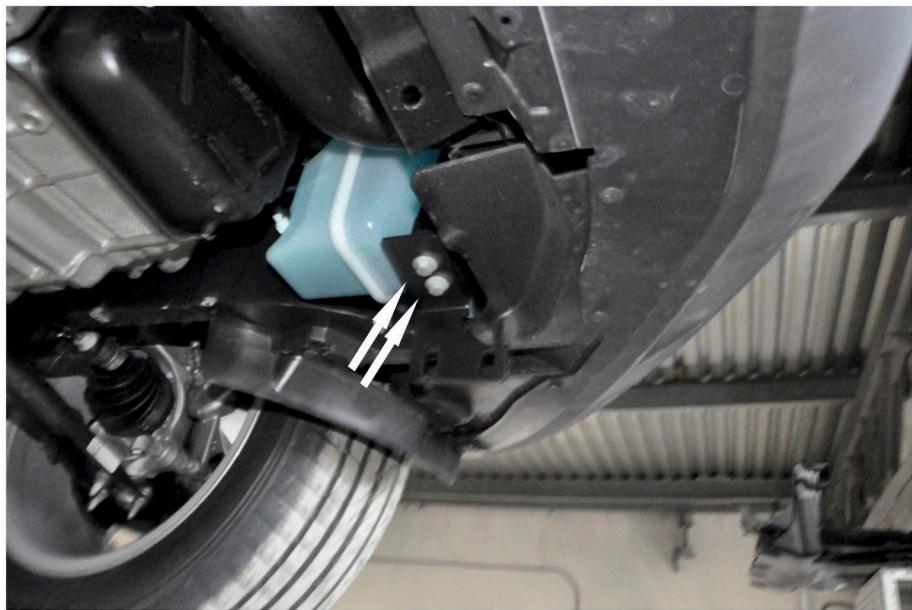


Рис.1

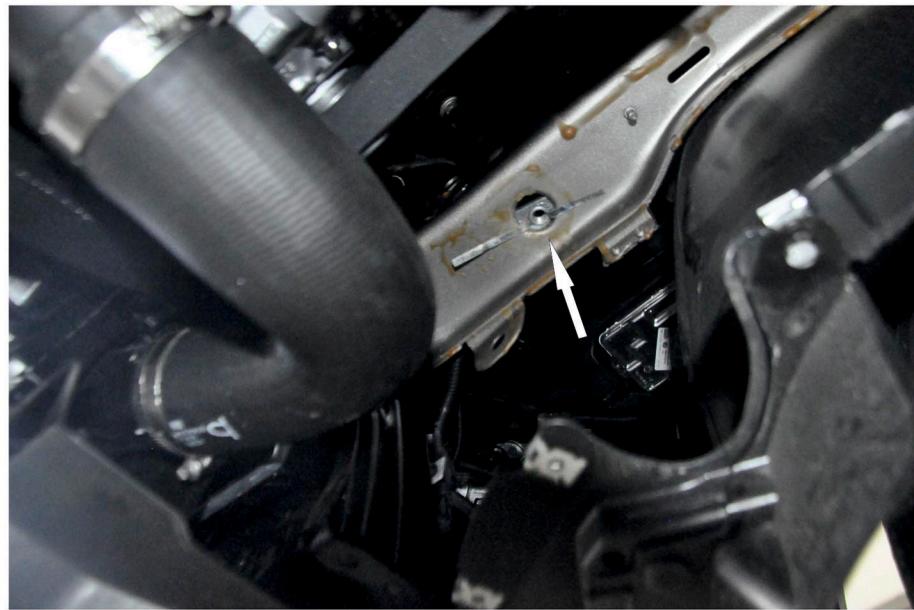


Рис.2



Рис.3

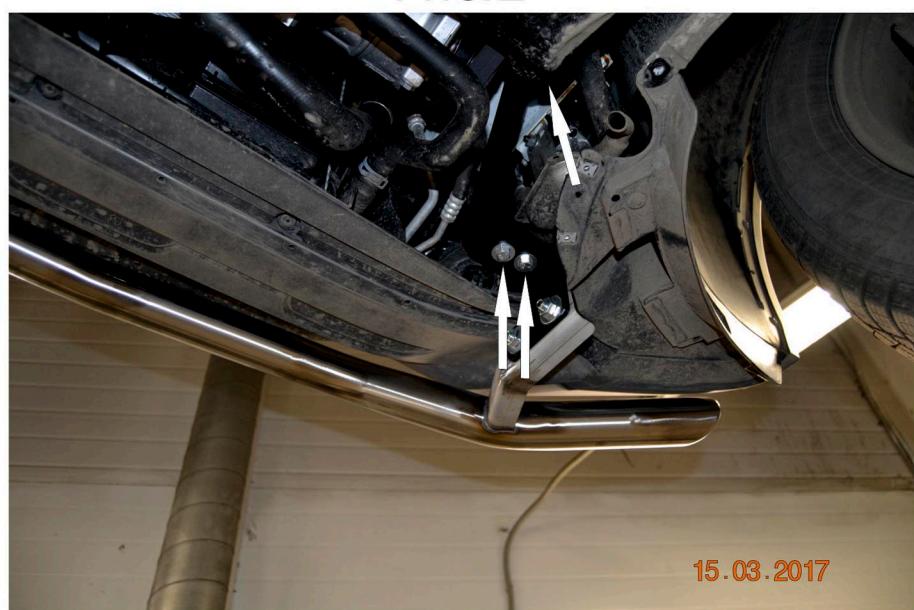


Рис.4