

Volkswagen Amarok


Артикул: R.5804.004 Защита переднего бампера d57 Волна
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Болт M8x70.....	2 Шт.
3.Гайка M10.....	4 Шт.
4.Шайба 10 ув.....	8 Шт.
5.Шайба 10 пр.....	4 Шт.
6.Шайба 8 ув.....	2 Шт.
7.Шайба 8 пр.....	2 Шт.
8.Втулка.....	2 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.
10.Кронштейн левый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить кронштейн левый в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом (рис.1).
2. Закрепить кронштейн правый в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом (рис.2).
3. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту бампера на установленные кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

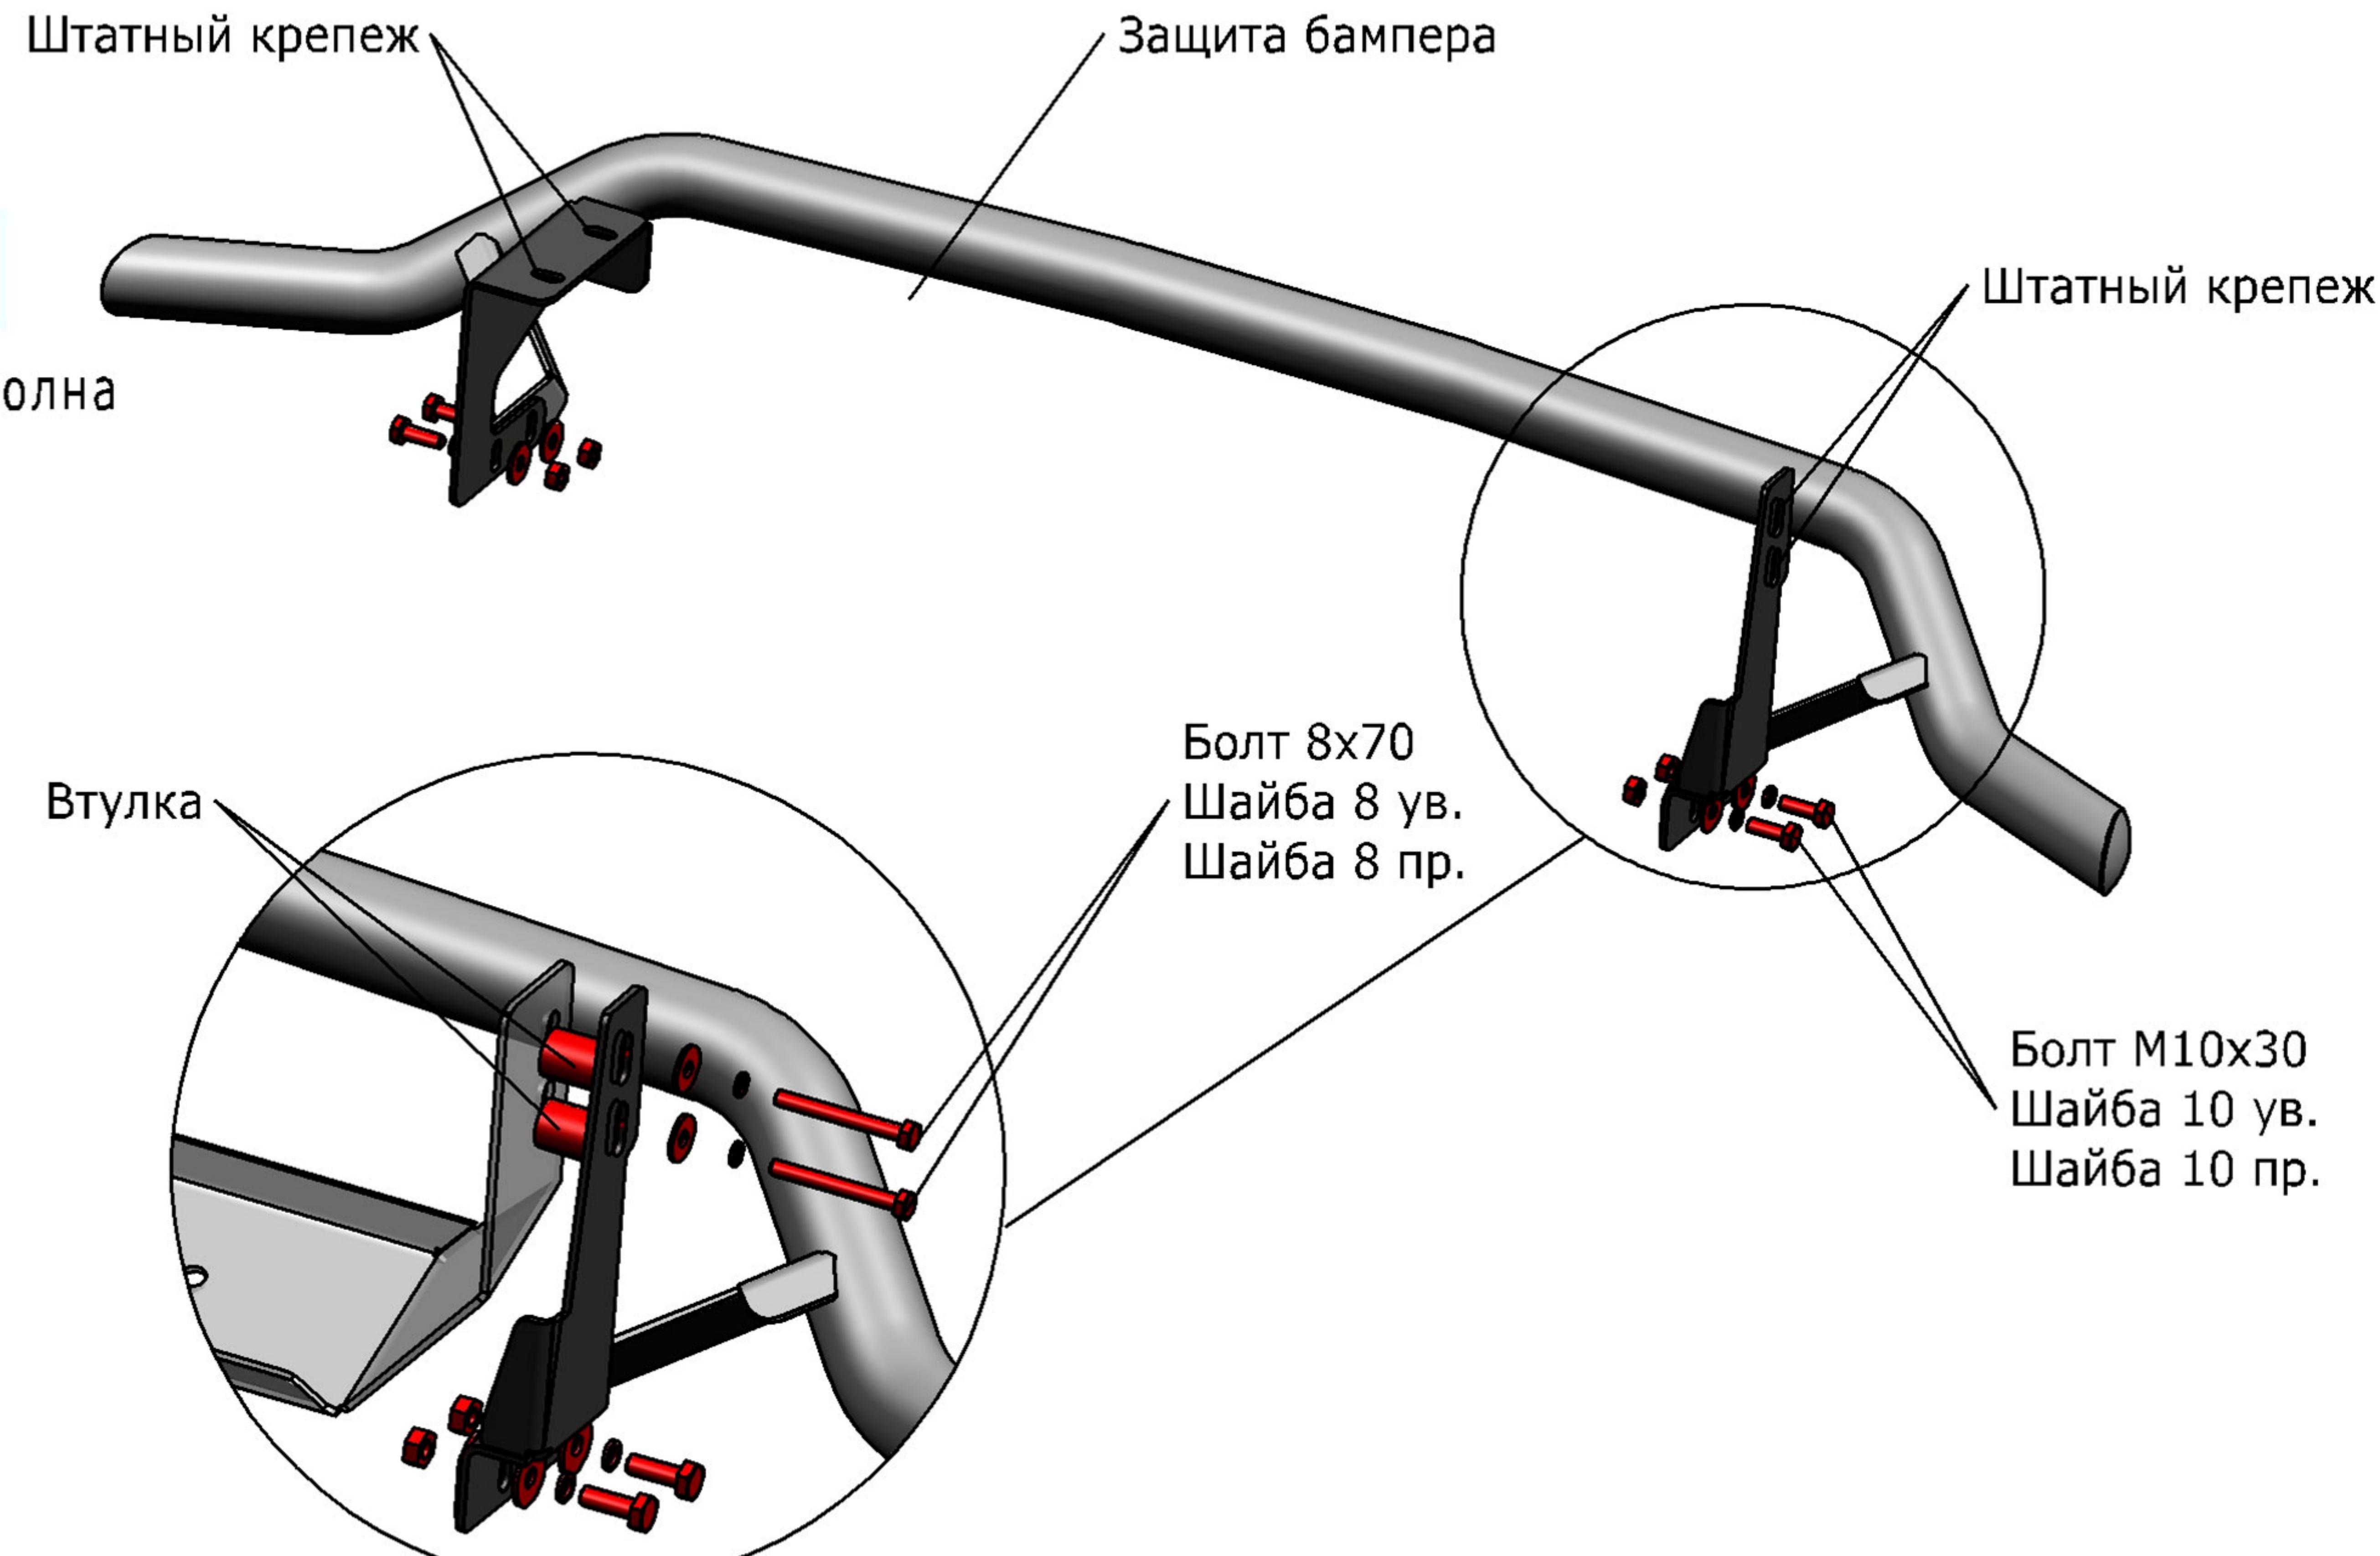

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

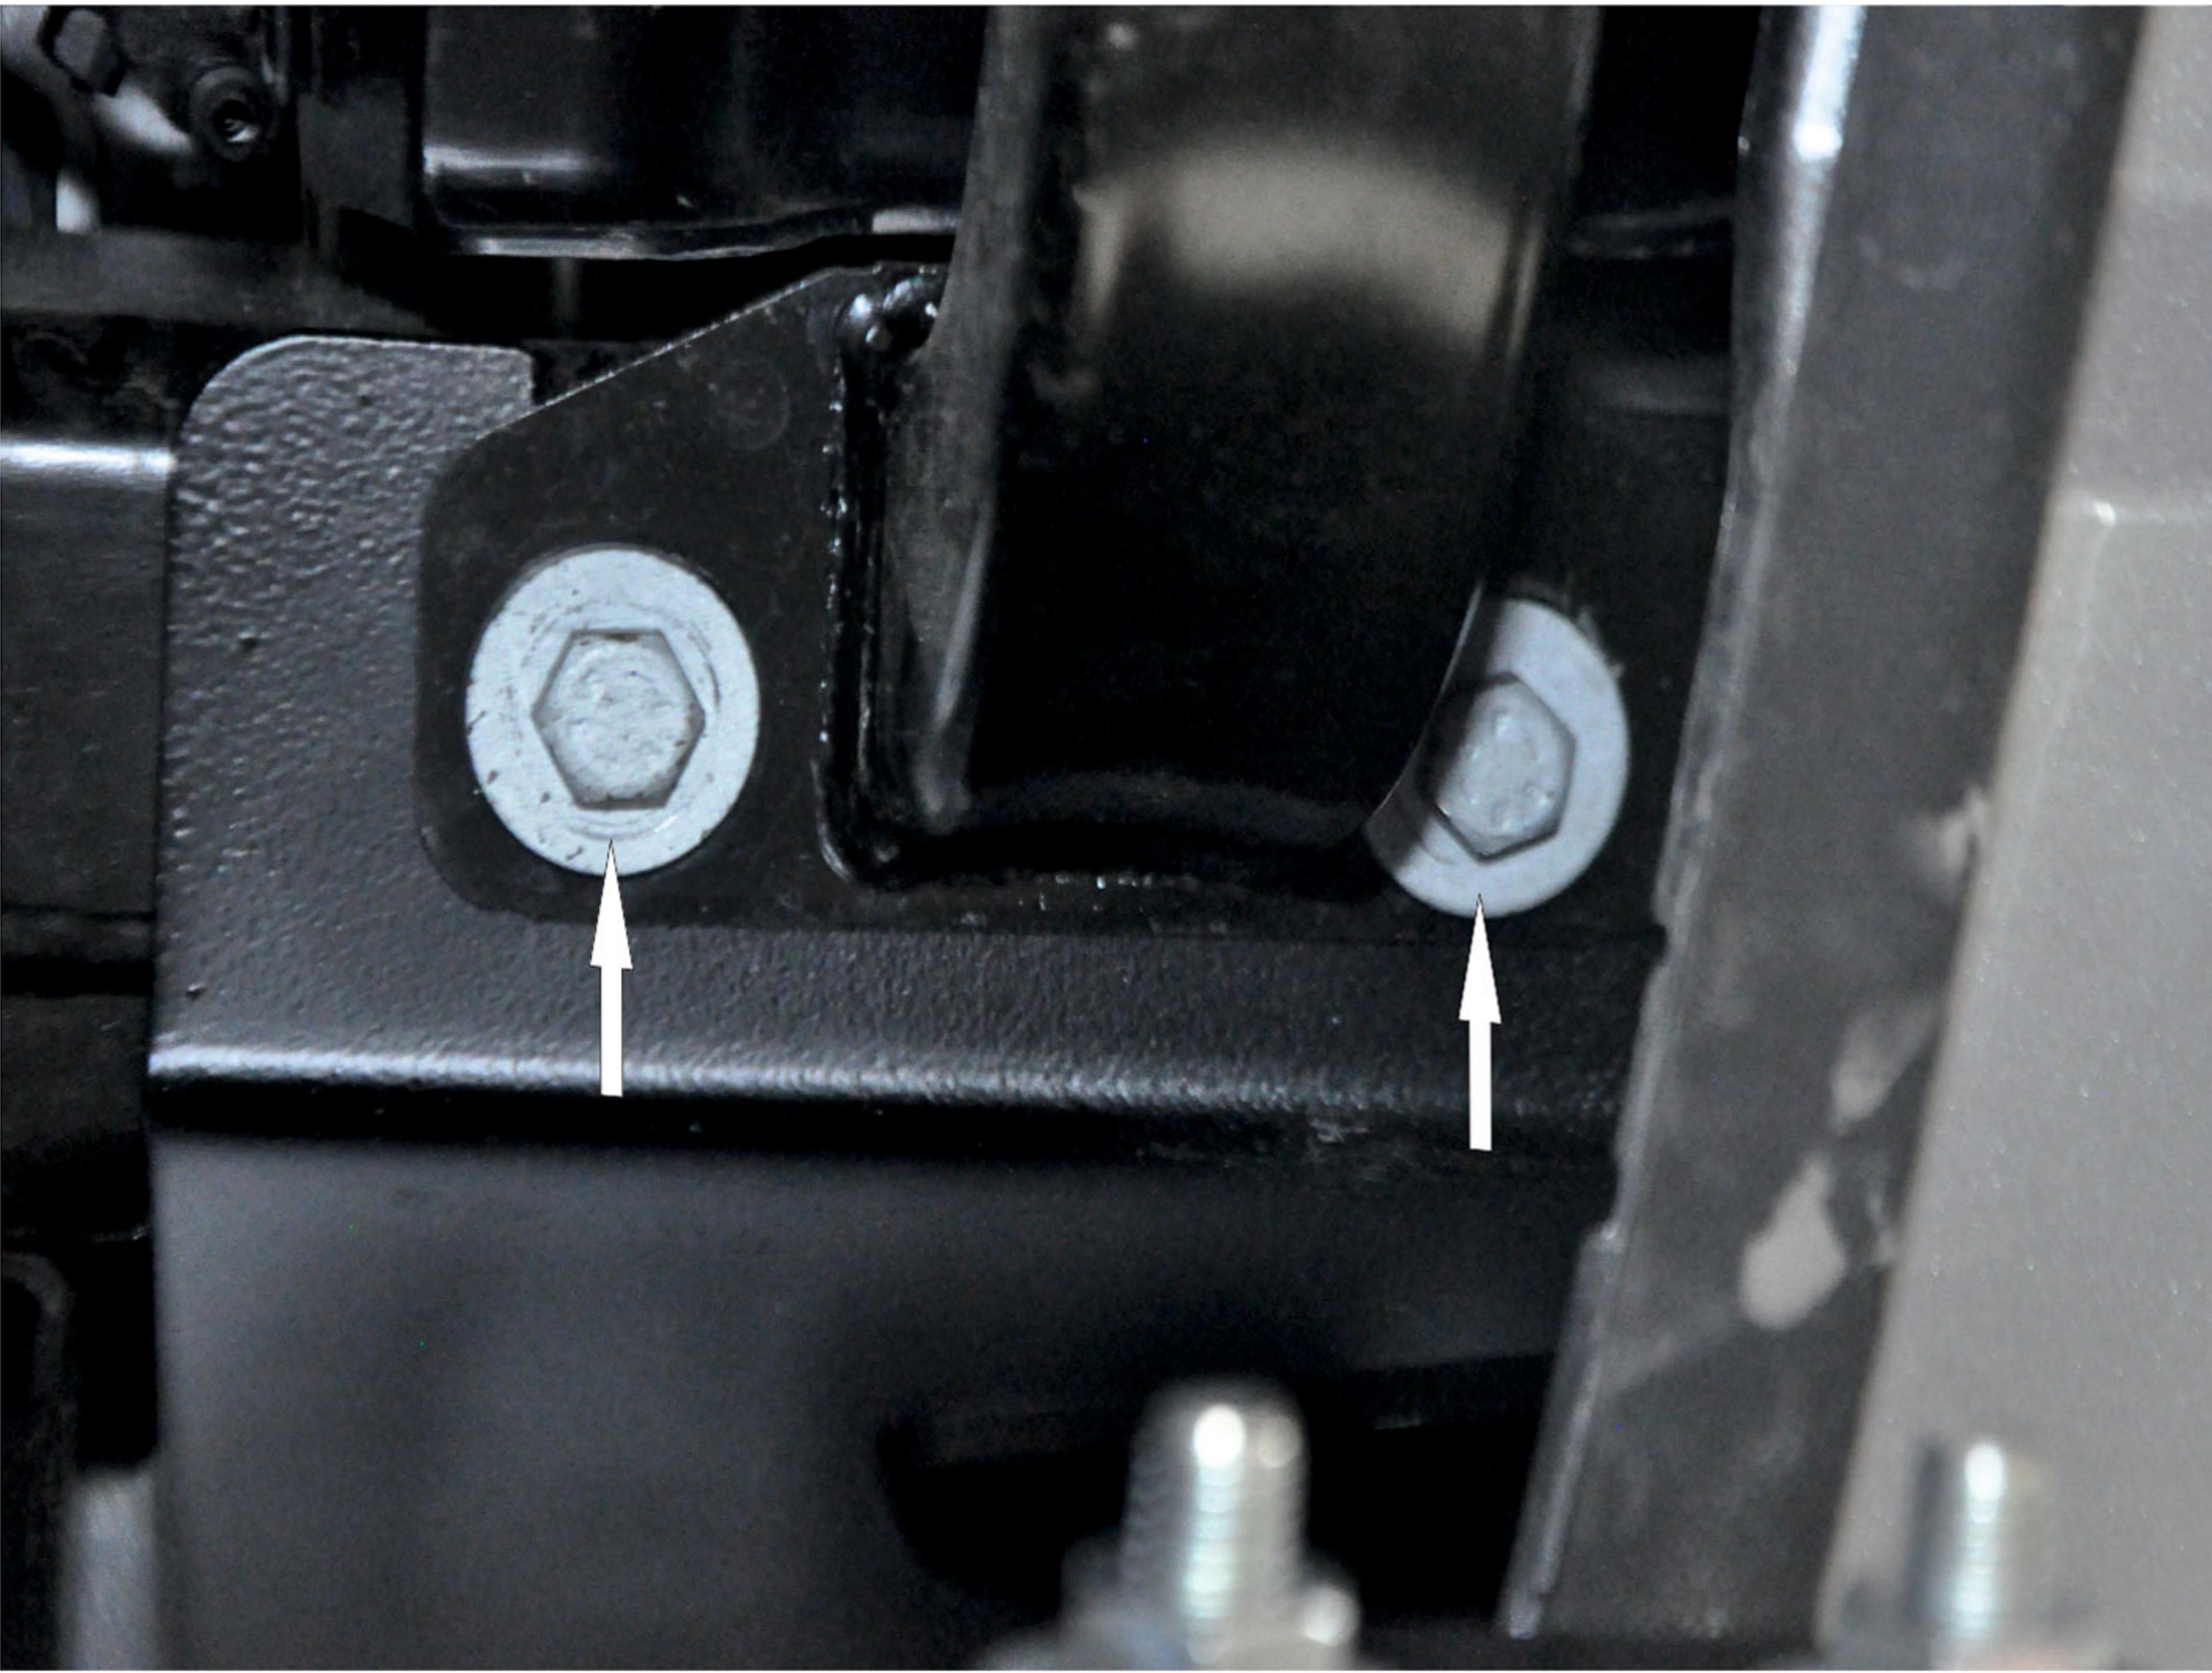


Рис.1



Рис.2