


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5805.005 Защита заднего бампера d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Volkswagen	Teramont	2018-	Все	Все	Все

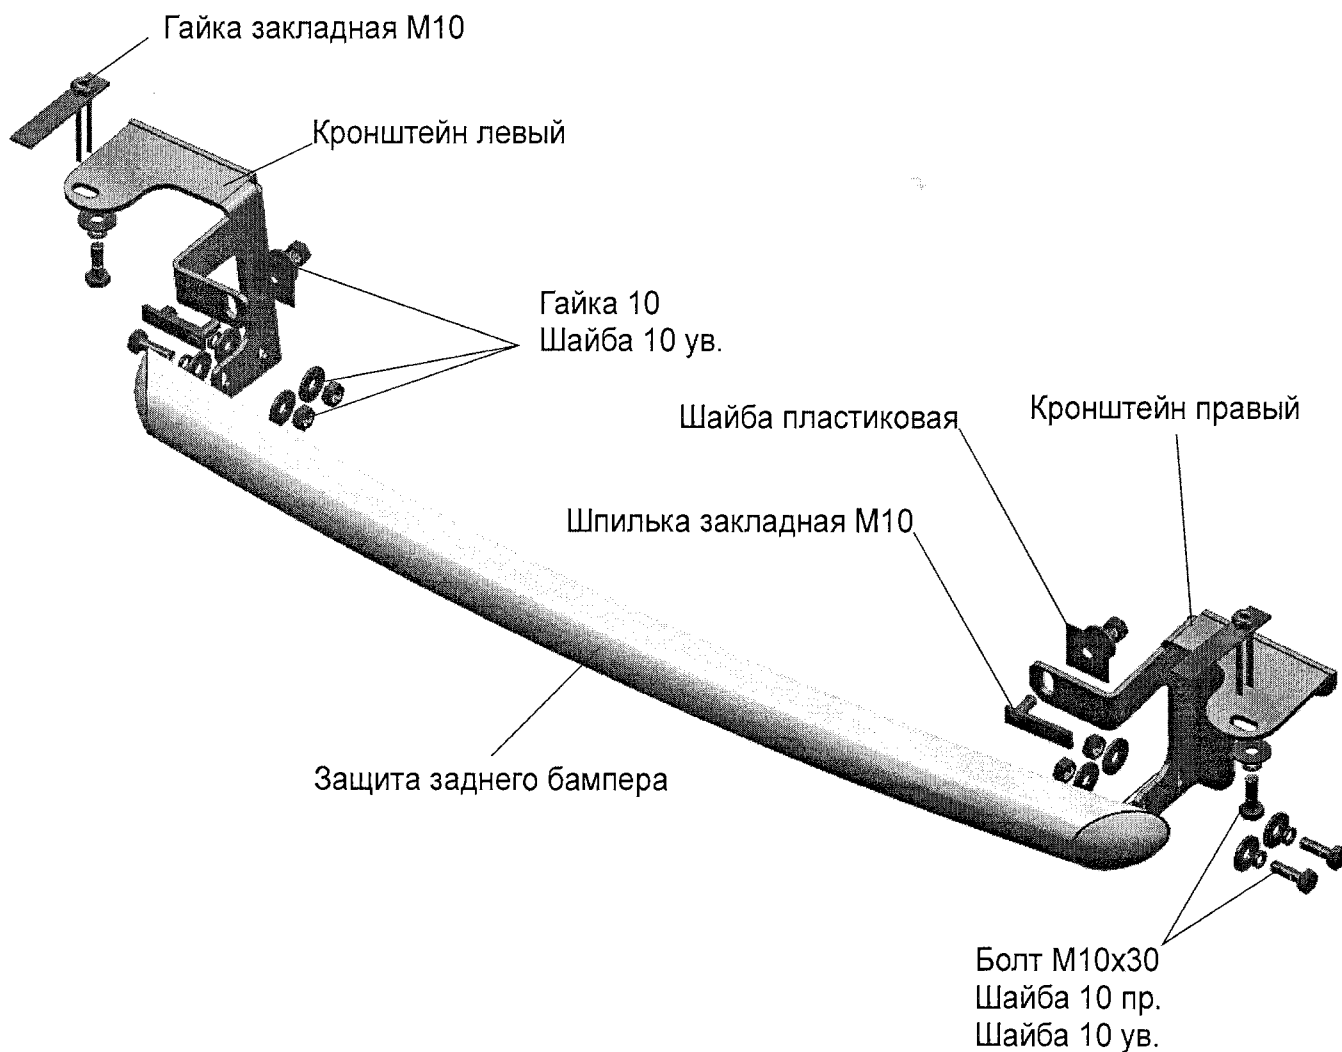

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M10 в отверстия днища в правой и в левой части автомобиля (рис. 1).
2. Шайбы пластиковые устанавливать на шпильки закладные M10 перед установкой.
3. Установить Шпильки закладные M10 при помощи шайбы пластиковой в отверстия днища в правой и в левой части автомобиля (рис. 2).
4. При помощи болтов M10x30, гаек M10 и шайб установить кронштейны на закладные элементы, установленные ранее (рис. 2).
5. При помощи болтов M10x30, гаек M10 и шайб установить защиту бампера на кронштейны (рис. 3).
6. Отрегулировать положение защиты заднего бампера (рис. 3).
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	6 шт	47.0 Нм
Гайка 10	6 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Шпилька закладная M10	2 шт	
Шайба пластиковая	2 шт	
Шайба 10 пр	8 шт	
Шайба 10 ув	12 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5805.005 Защита заднего бампера d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Volkswagen	Teramont	2018-	Все	Все	Все

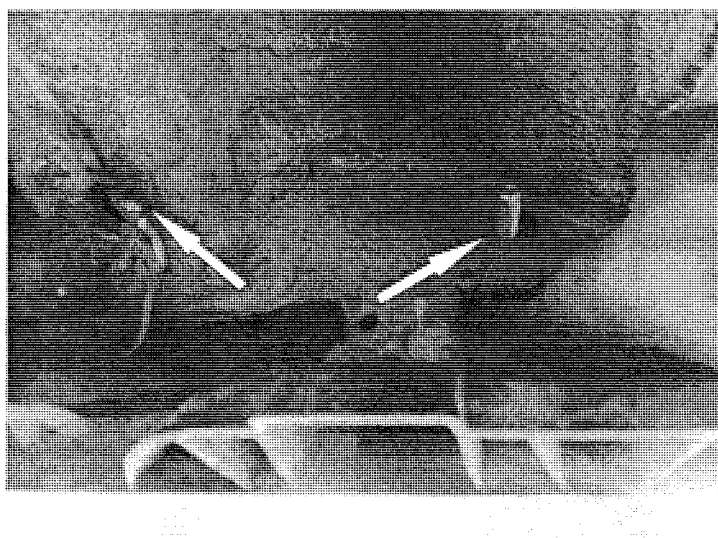


Рис. 1

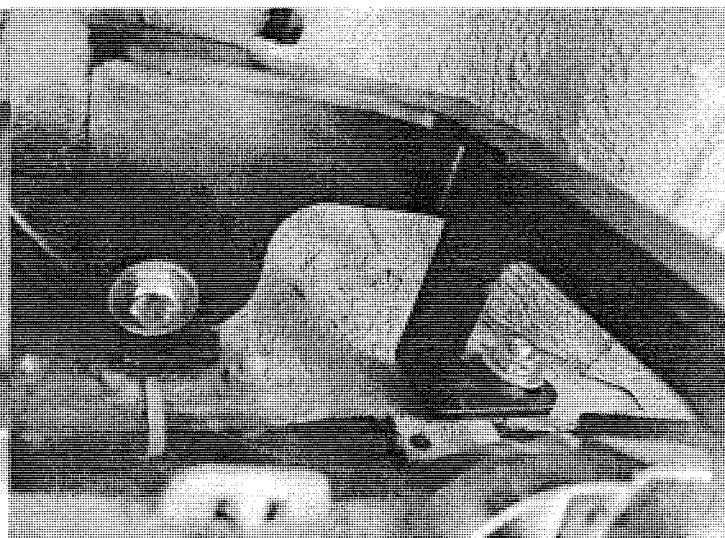


Рис. 2

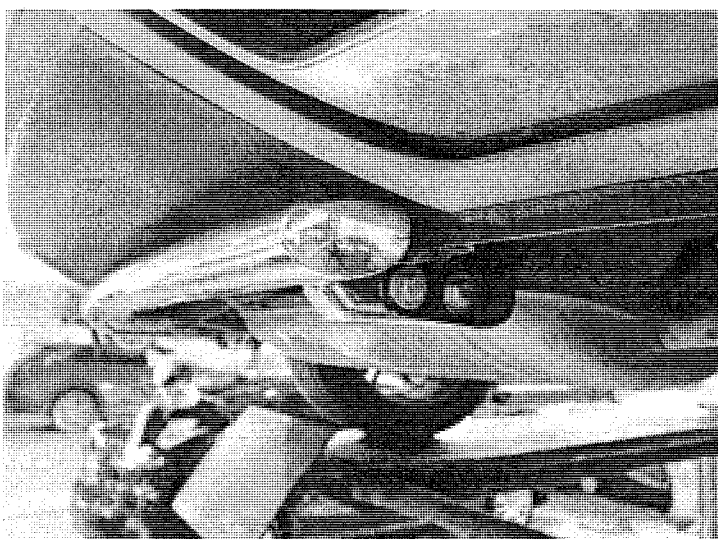


Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.