

## Lada Largus

**Артикул:** R.6001.007 Защита заднего бампера d42 Волна  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2012  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4	ШТ.
2. Болт М6х35.....	2	ШТ.
3. Шайба 10.....	2	ШТ.
4. Шайба пружинная 10.....	2	ШТ.
5. Шайба 8.....	8	ШТ.
6. Шайба пружинная 8.....	4	ШТ.
7. Шайба 6.....	2	ШТ.
8. Шайба пружинная 6.....	2	ШТ.
9. Гайка М10.....	2	ШТ.
10. Гайка М8.....	4	ШТ.
11. Шпилька закладная М10.....	2	ШТ.
12. Втулка.....	2	ШТ.
13. Кронштейн правый.....	1	ШТ.
14. Кронштейн левый.....	1	ШТ.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные отверстия в задней части днища автомобиля при помощи шпилек закладных М10, гаек М10, болтов М6х35 и втулок (рис. 1).

2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8 (рис. 2). Отрегулировать положение защиты бампера.

3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).

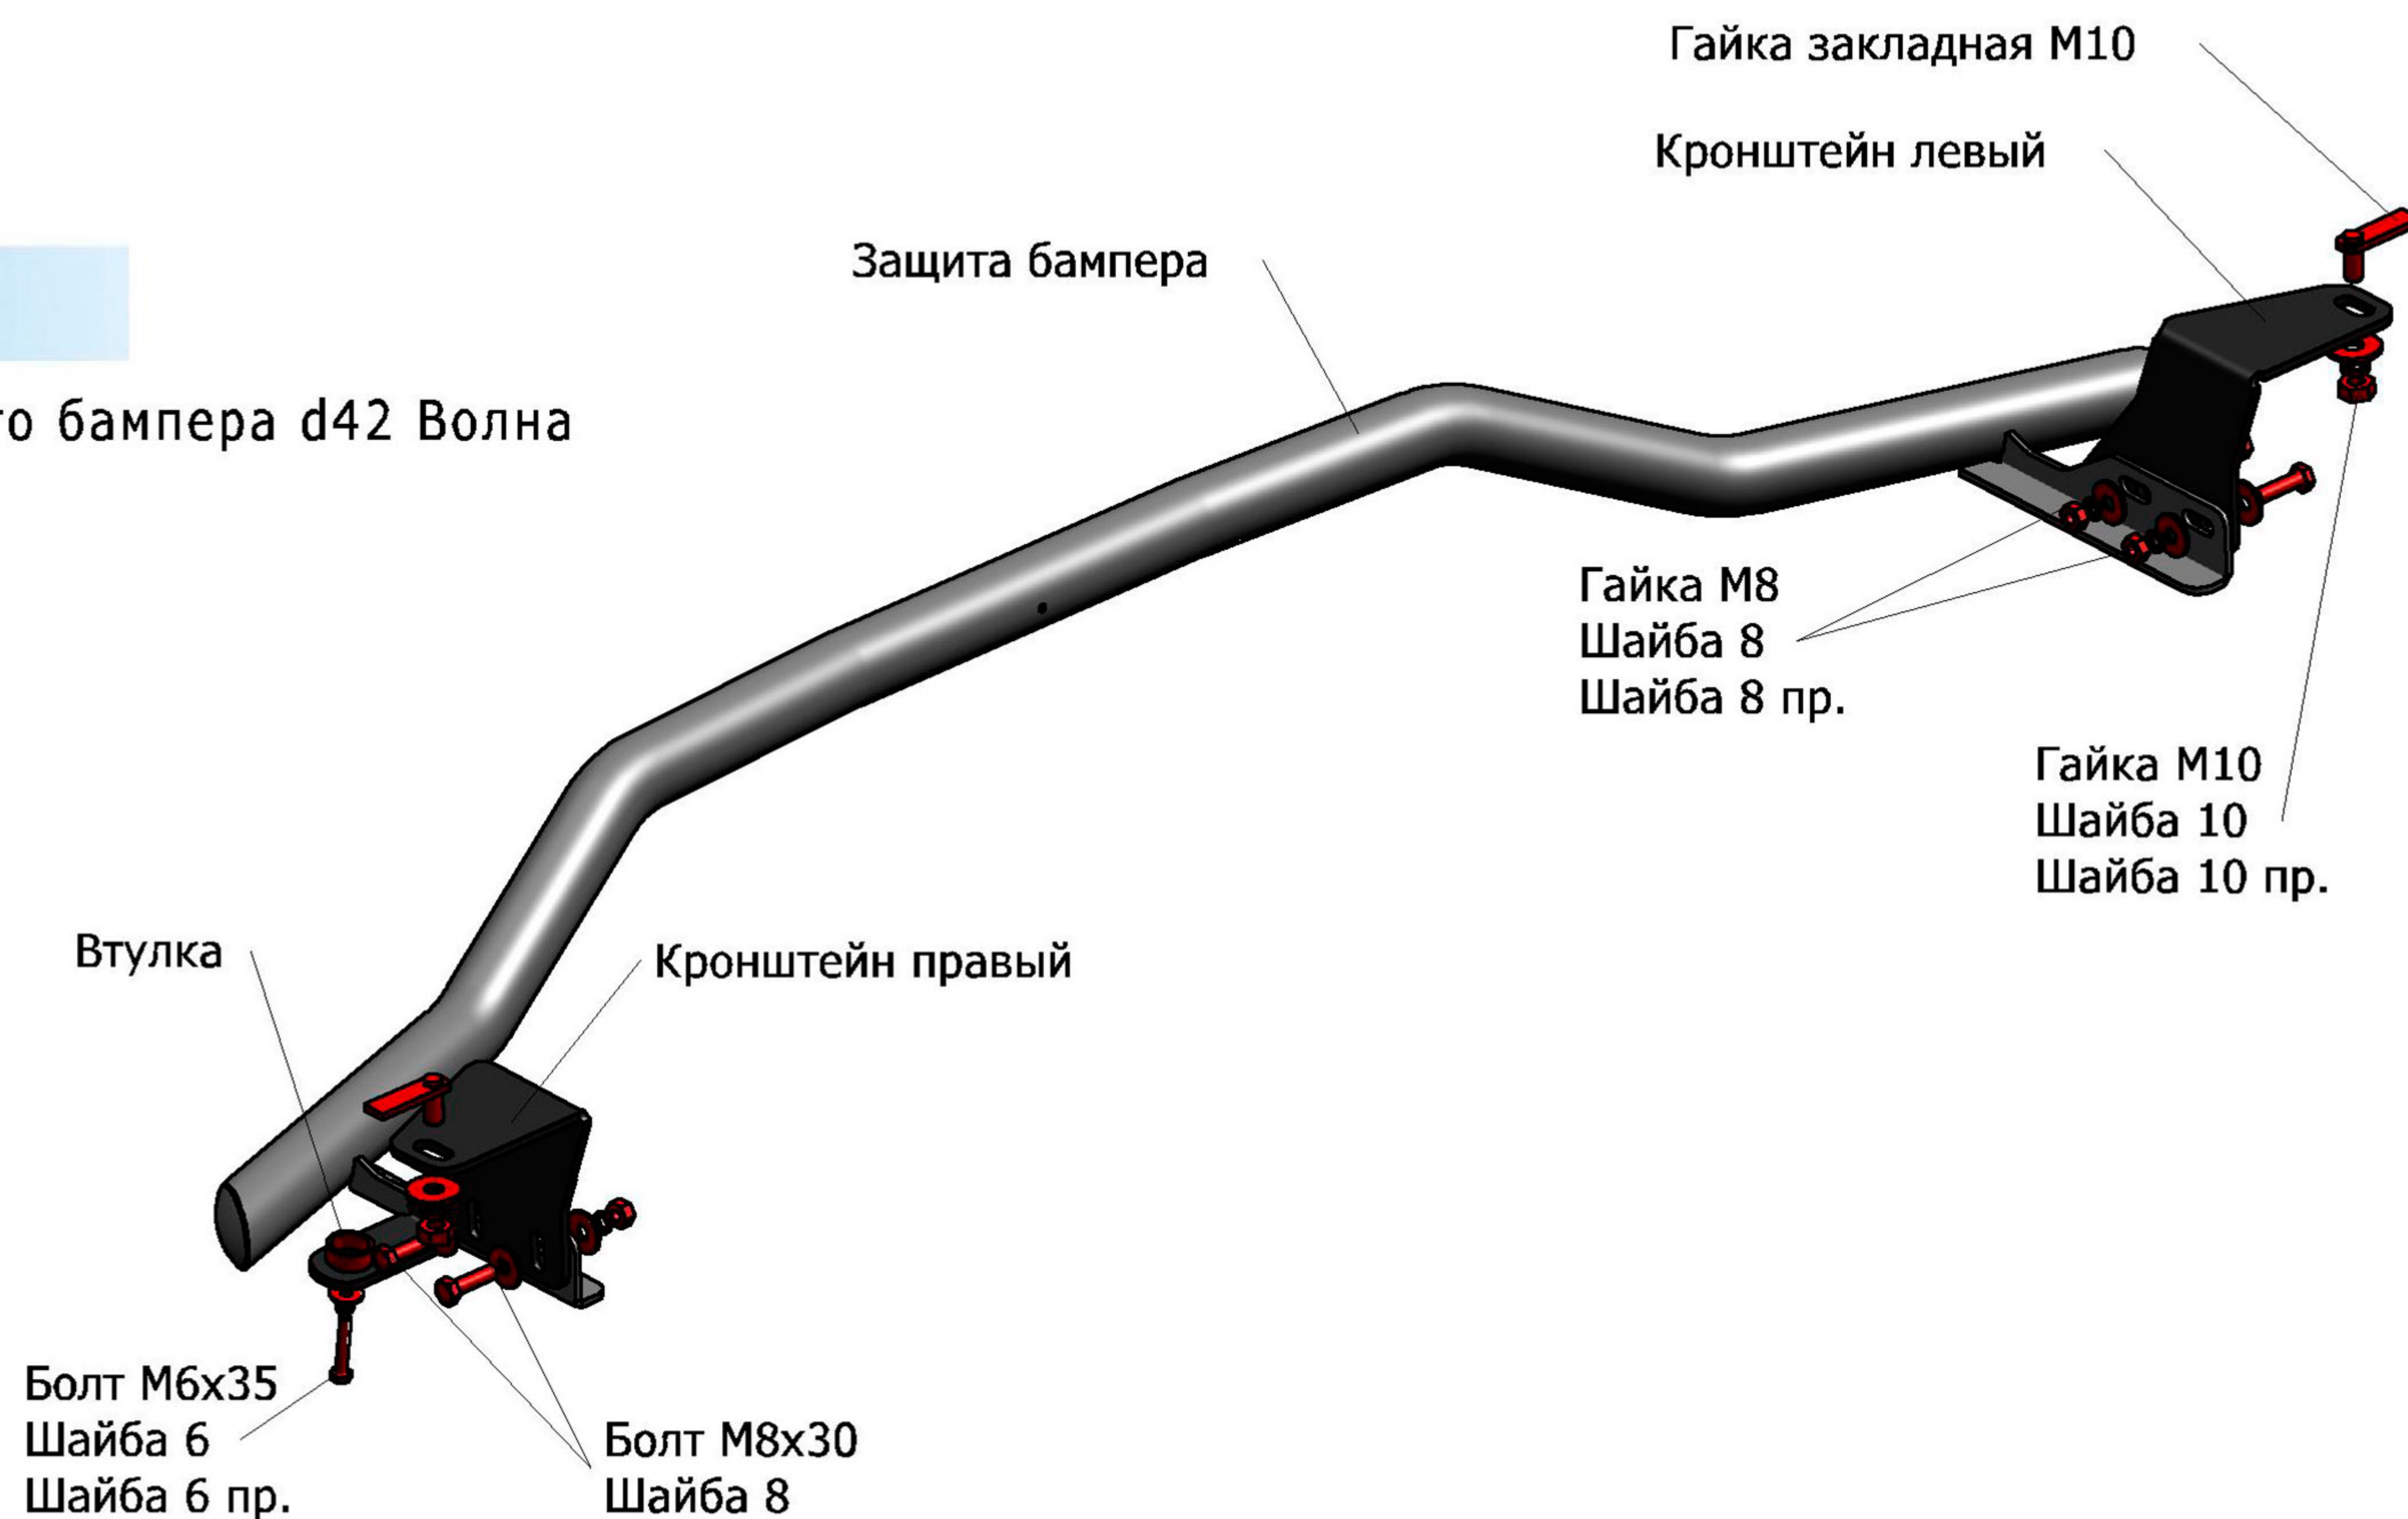




Рис.1



Рис.2