


## Lada XRay

Артикул: R.6003.002 Защита переднего бампера d57 волна  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2016  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	4 шт.
2. Болт М10х30.....	4 шт.
3. Шайба 8.....	4 шт.
4. Шайба пружинная 8.....	4 шт.
5. Шайба 10.....	8 шт.
6. Шайба пружинная 10.....	4 шт.
7. Гайка 10.....	4 шт.
8. Гайка закладная М8.....	4 шт.
9. Кронштейн правый.....	1 шт.
10. Кронштейн левый.....	1 шт.

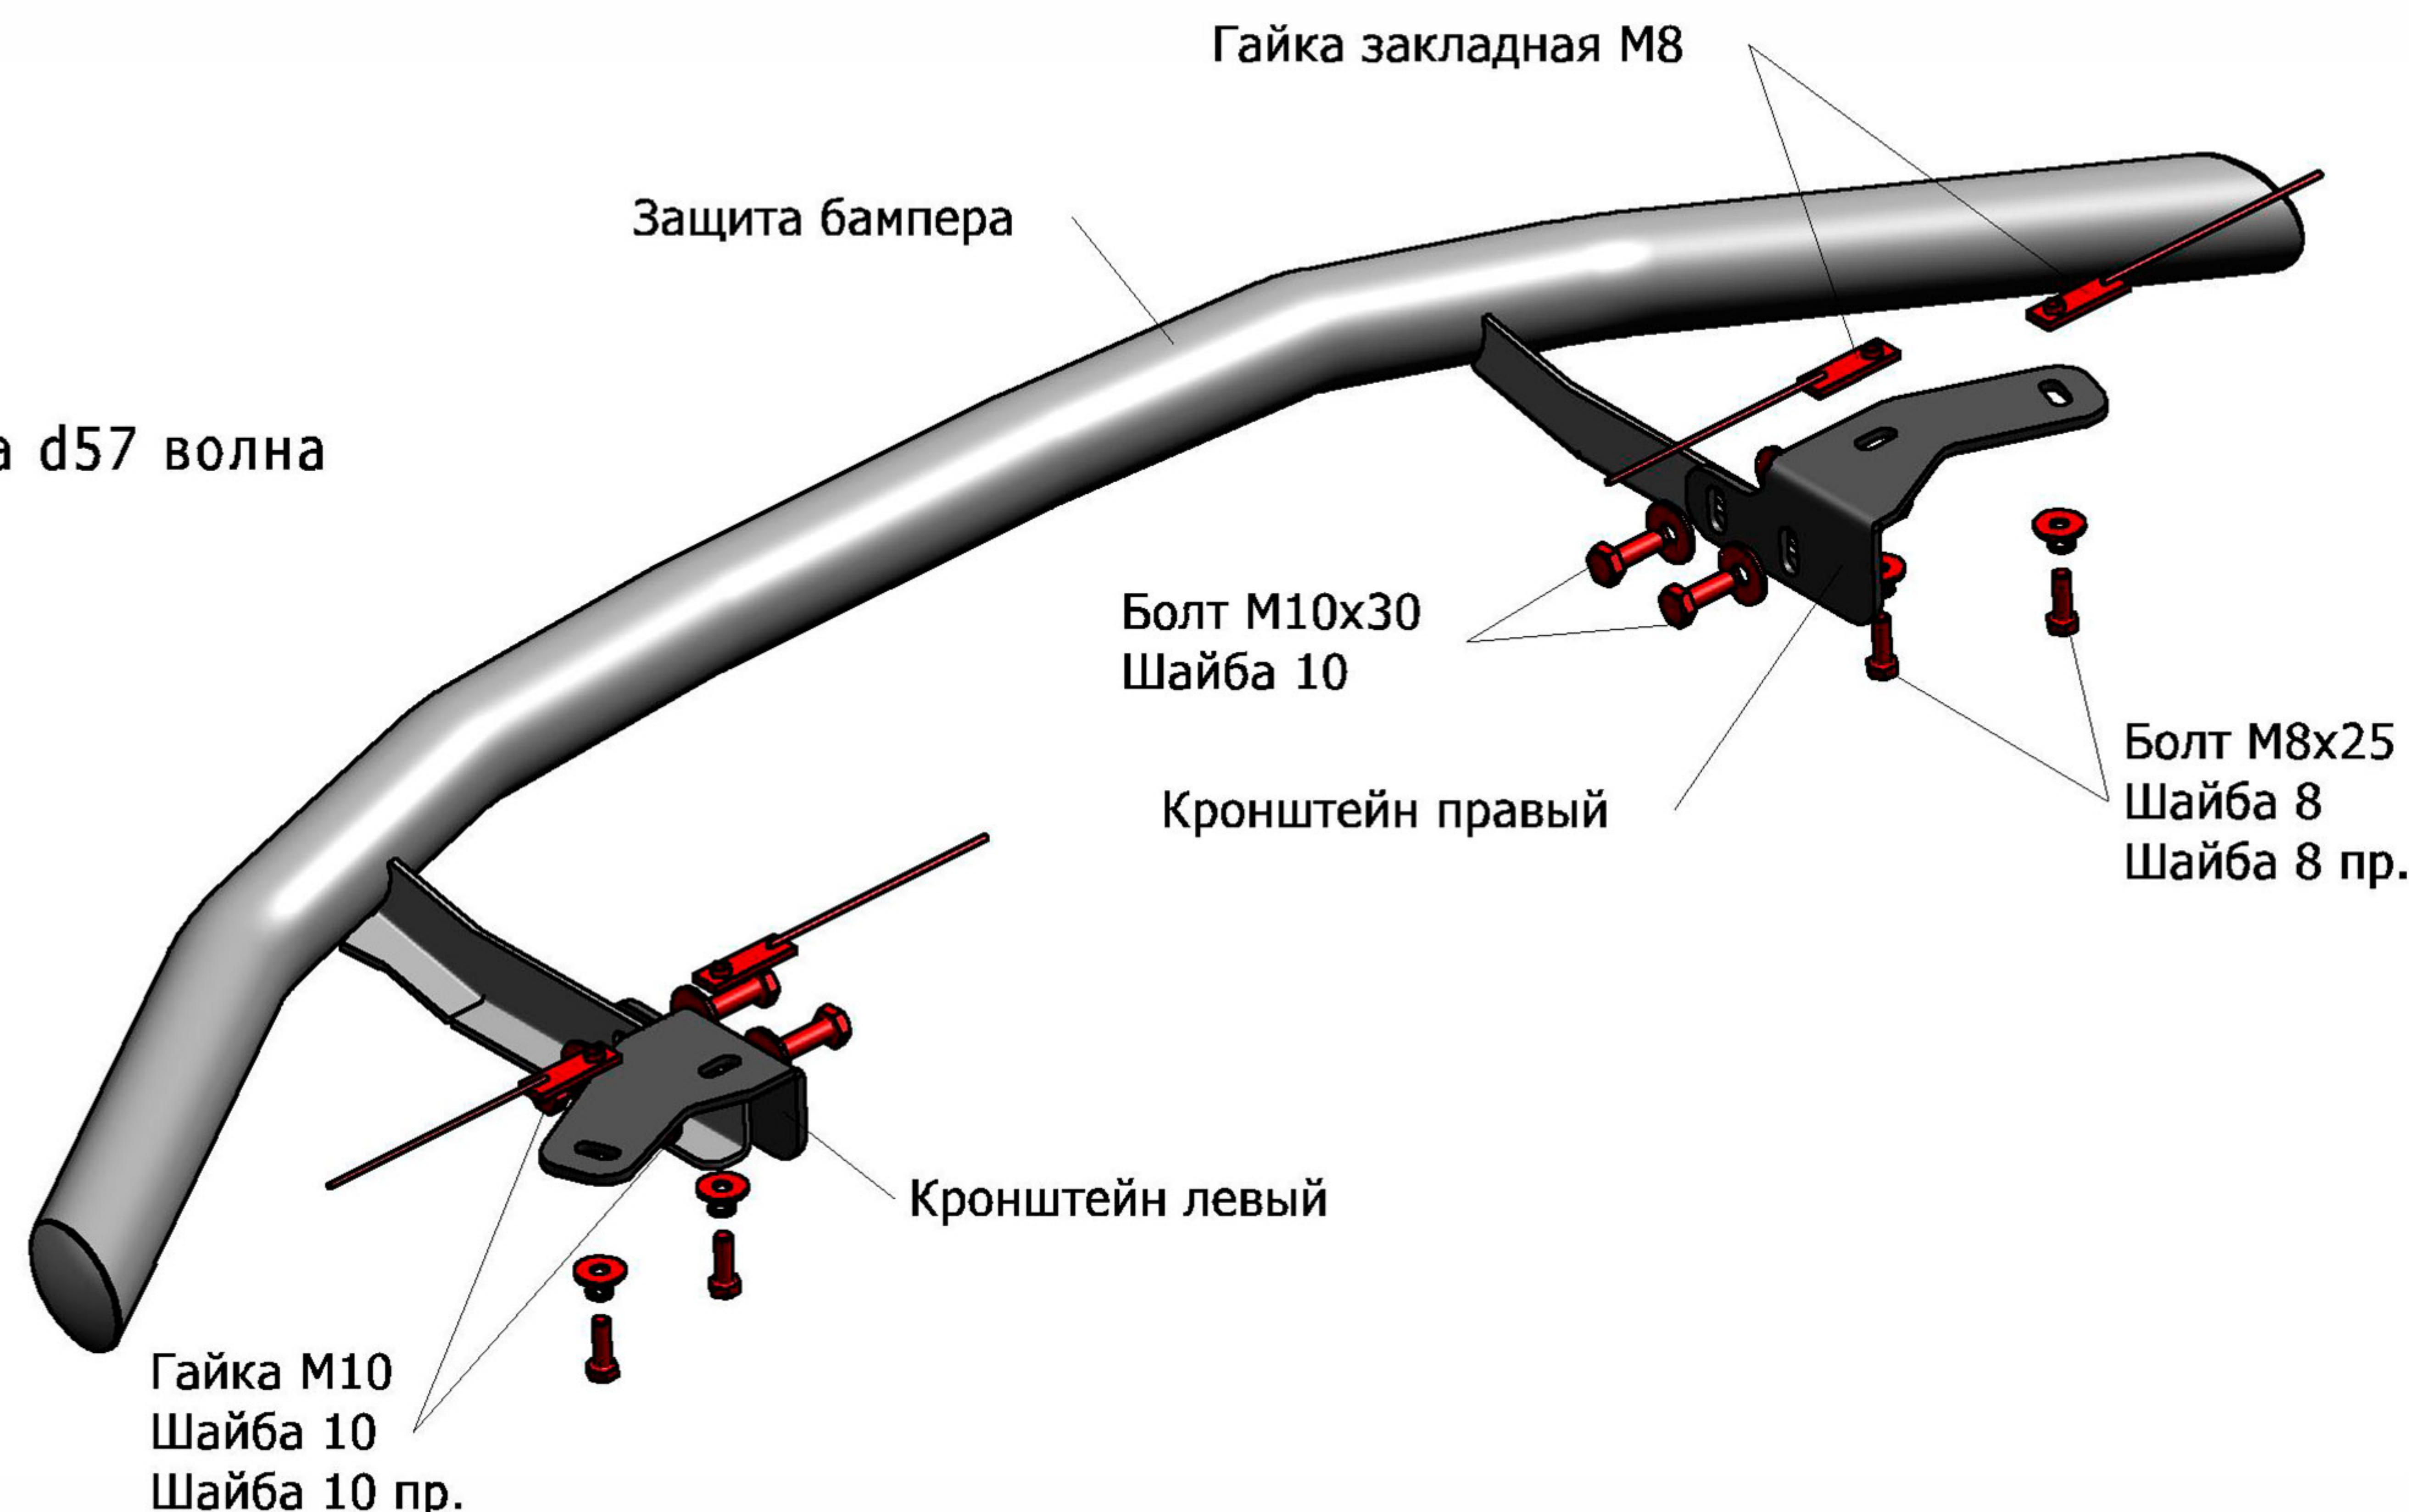

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Убрать пистоны из боковых пыльников (рис. 1).
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия передней части лонжеронов автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейны на установленные гайки закладные М8 при помощи болтов М8х25 (рис. 3, рис. 4).
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1

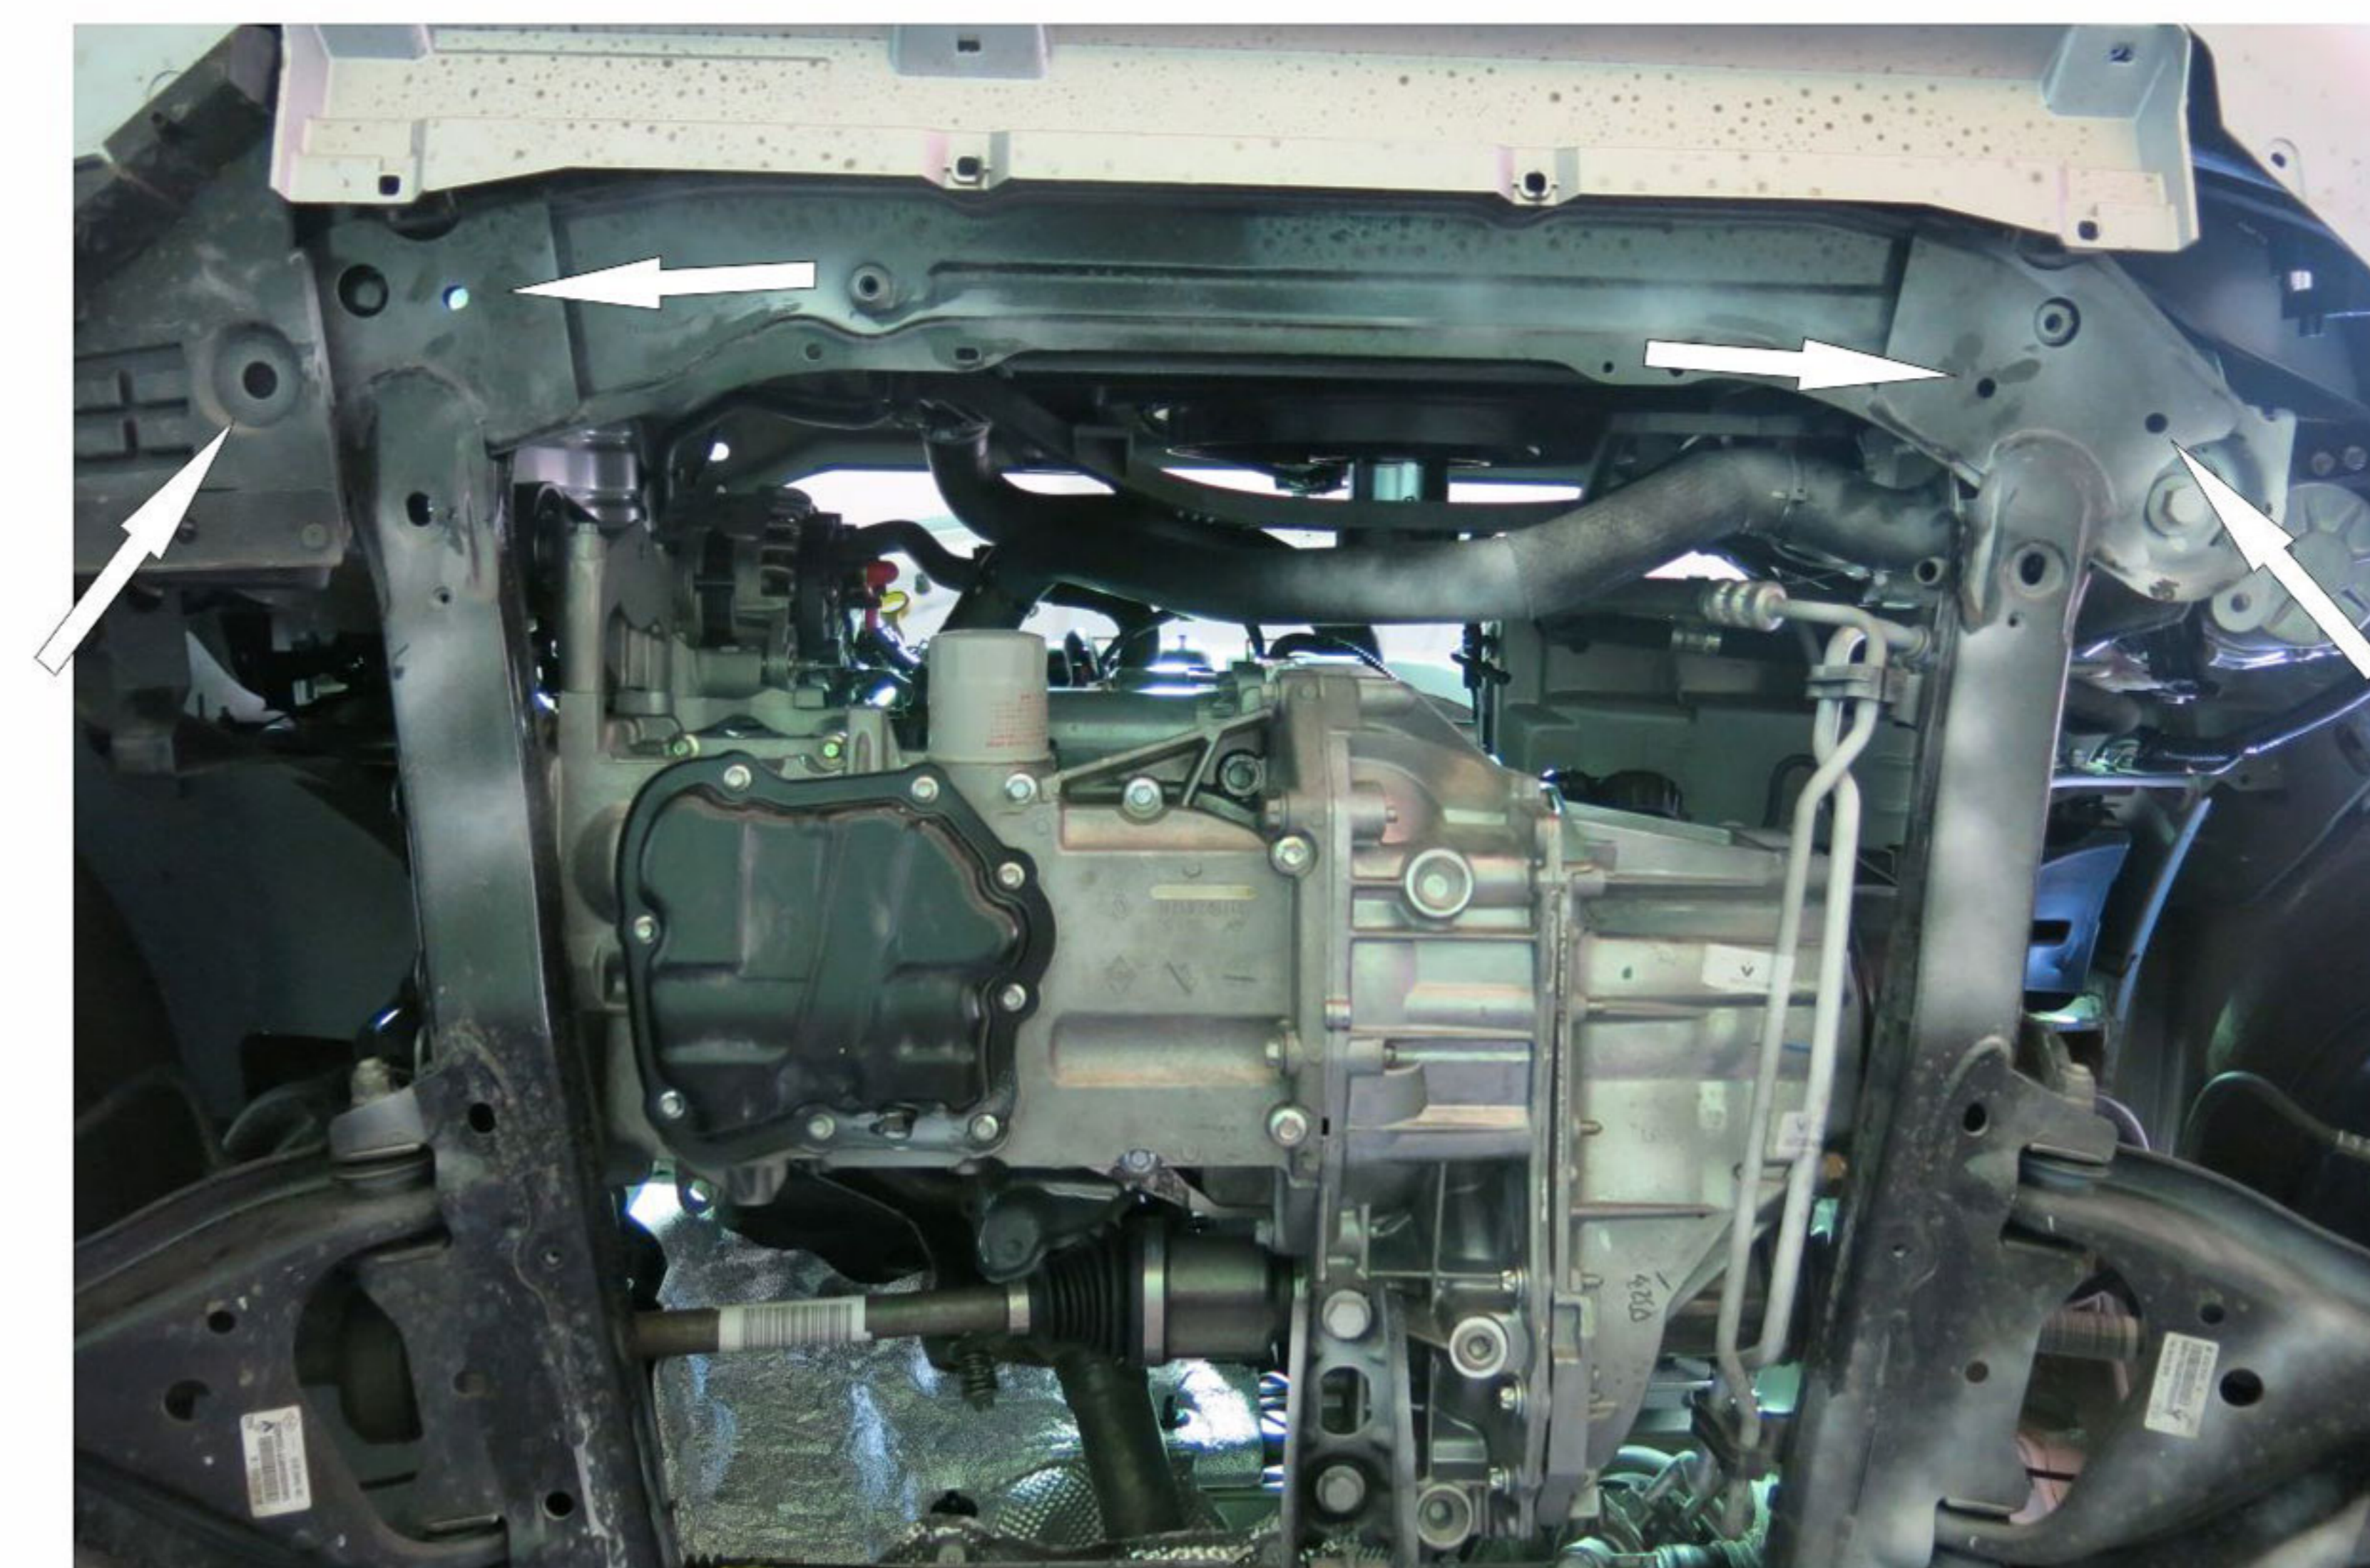


Рис.2

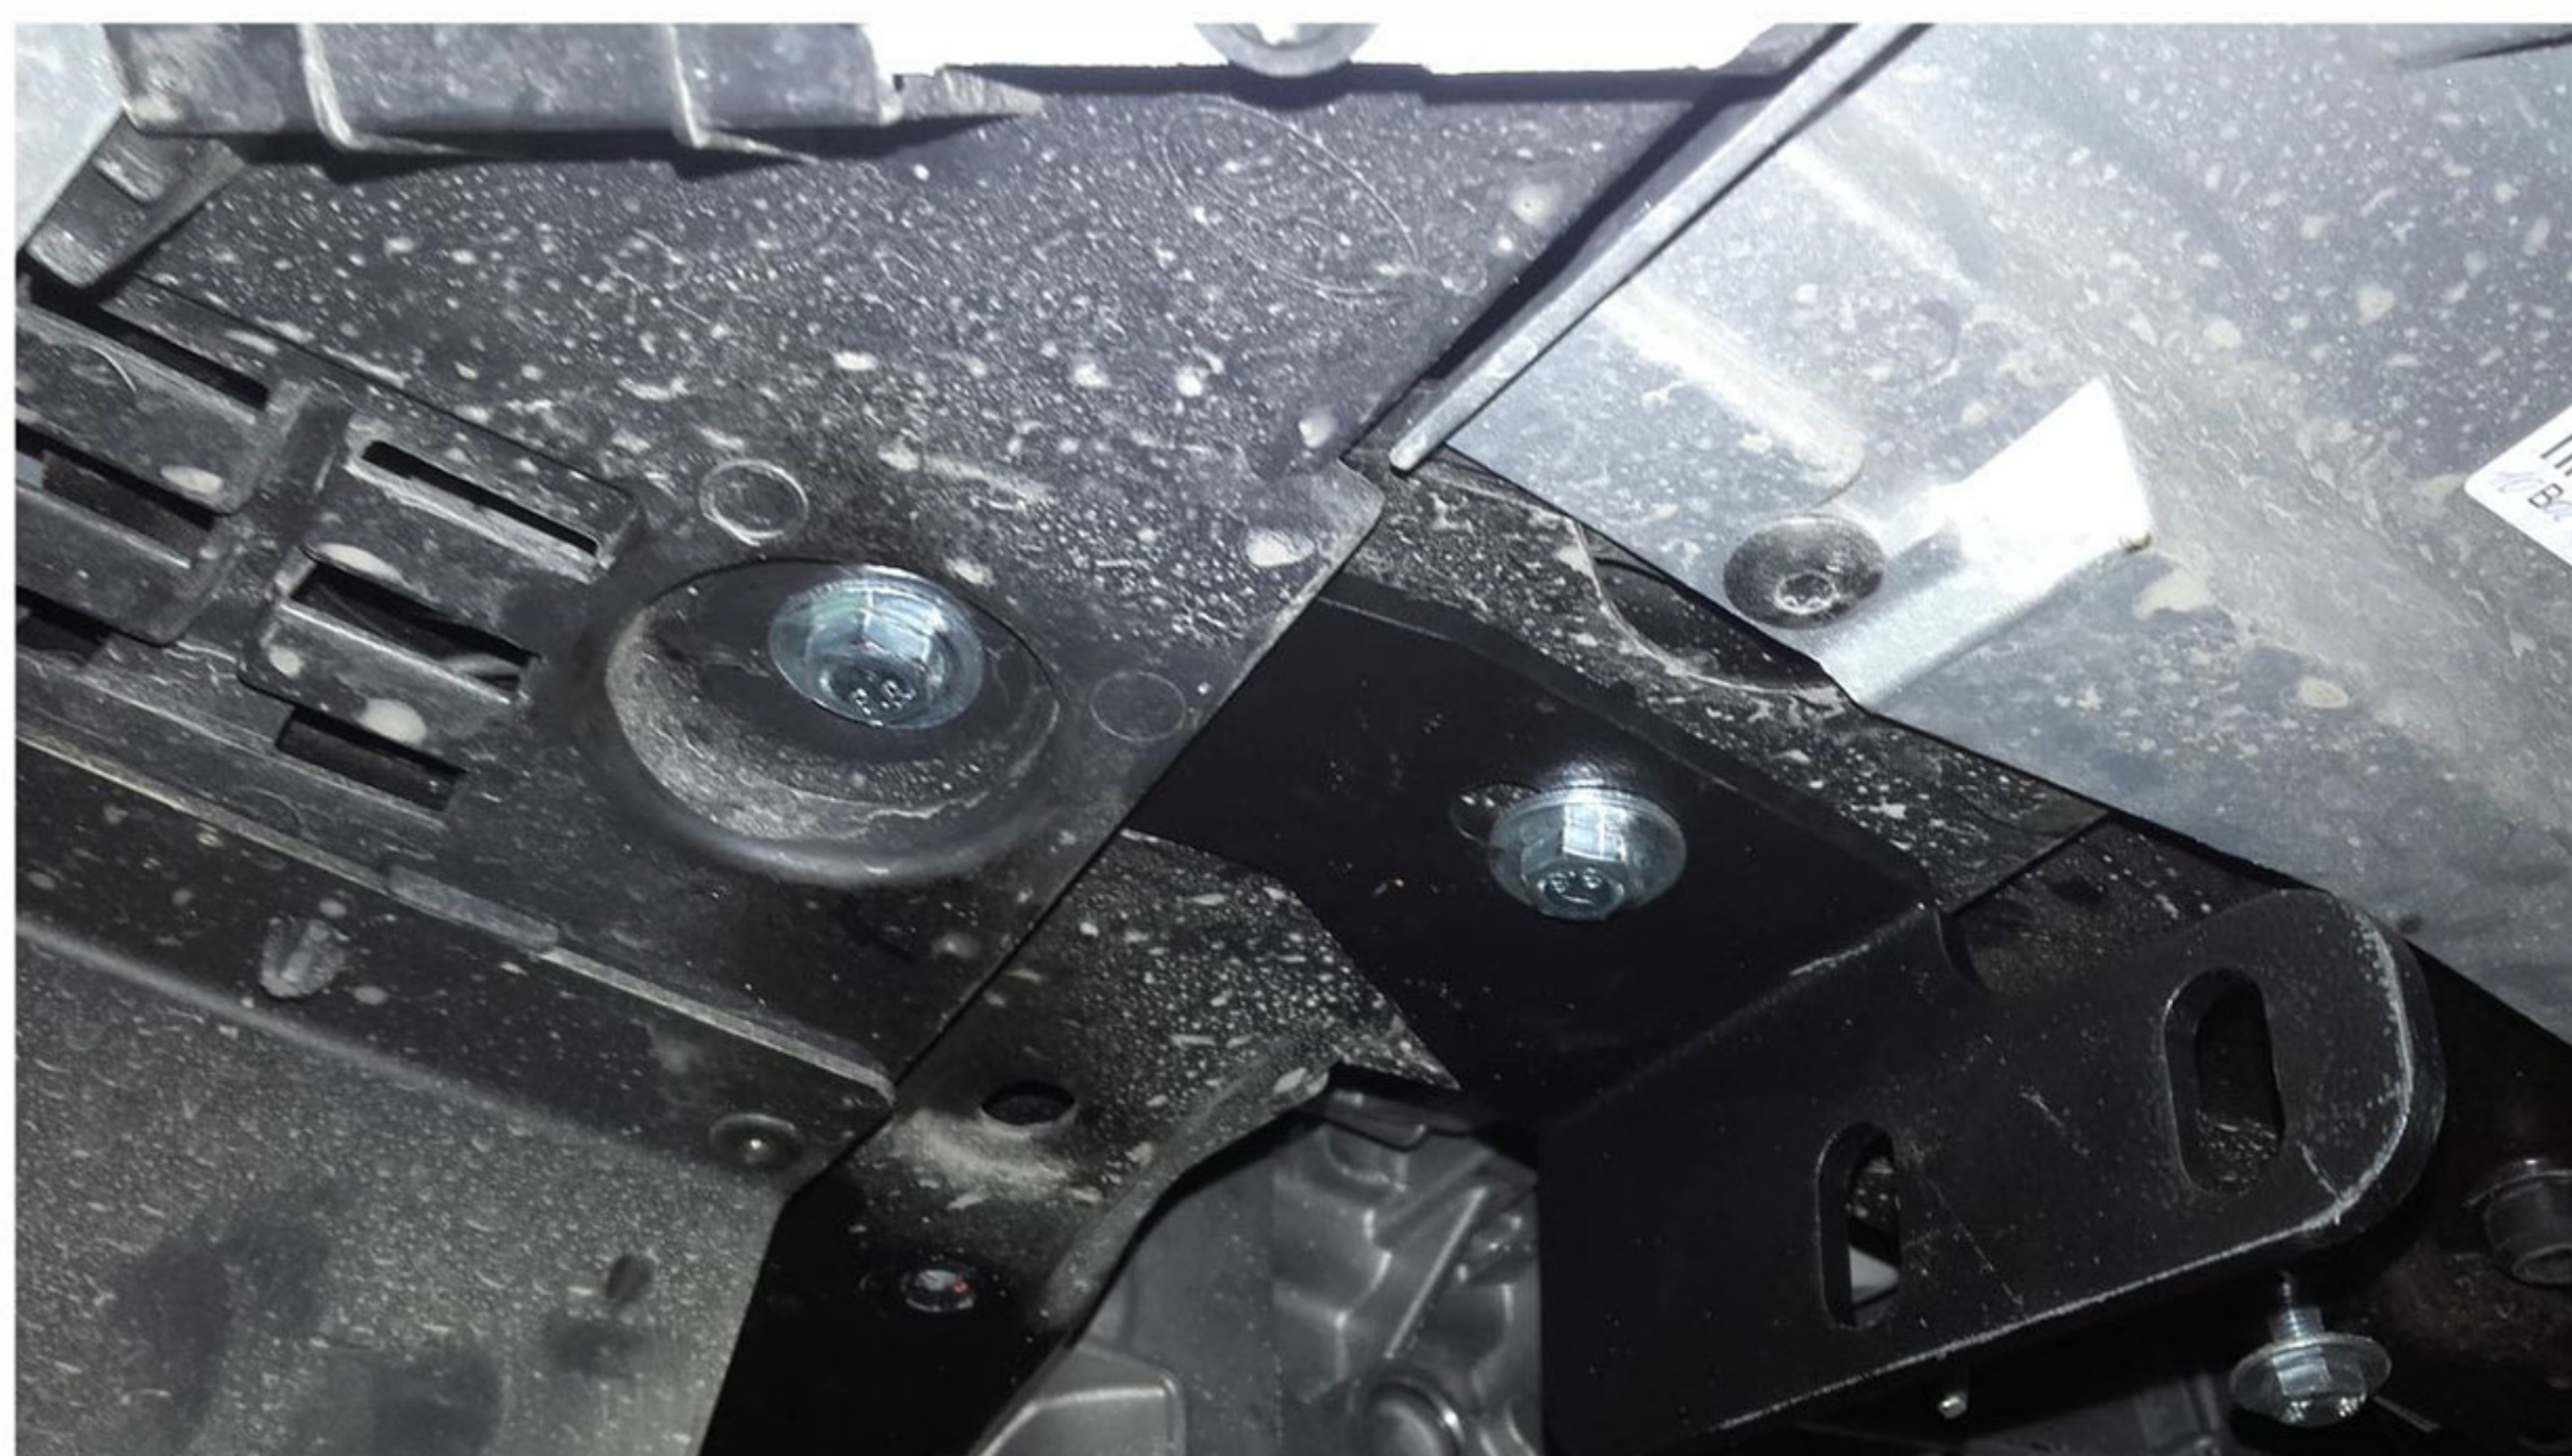


Рис.3



Рис.4