


Lada XRay

Артикул: R.6003.004 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2016
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	8	Шт.
2. Болт М10х40.....	6	Шт.
3. Шайба 10.....	22	Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	14	Шт.
5. Гайка М10.....	8	Шт.
6. Гайка фиксируемая М10.....	6	Шт.
7. Кронштейн передний.....	2	Шт.
8. Кронштейн задний.....	2	Шт.

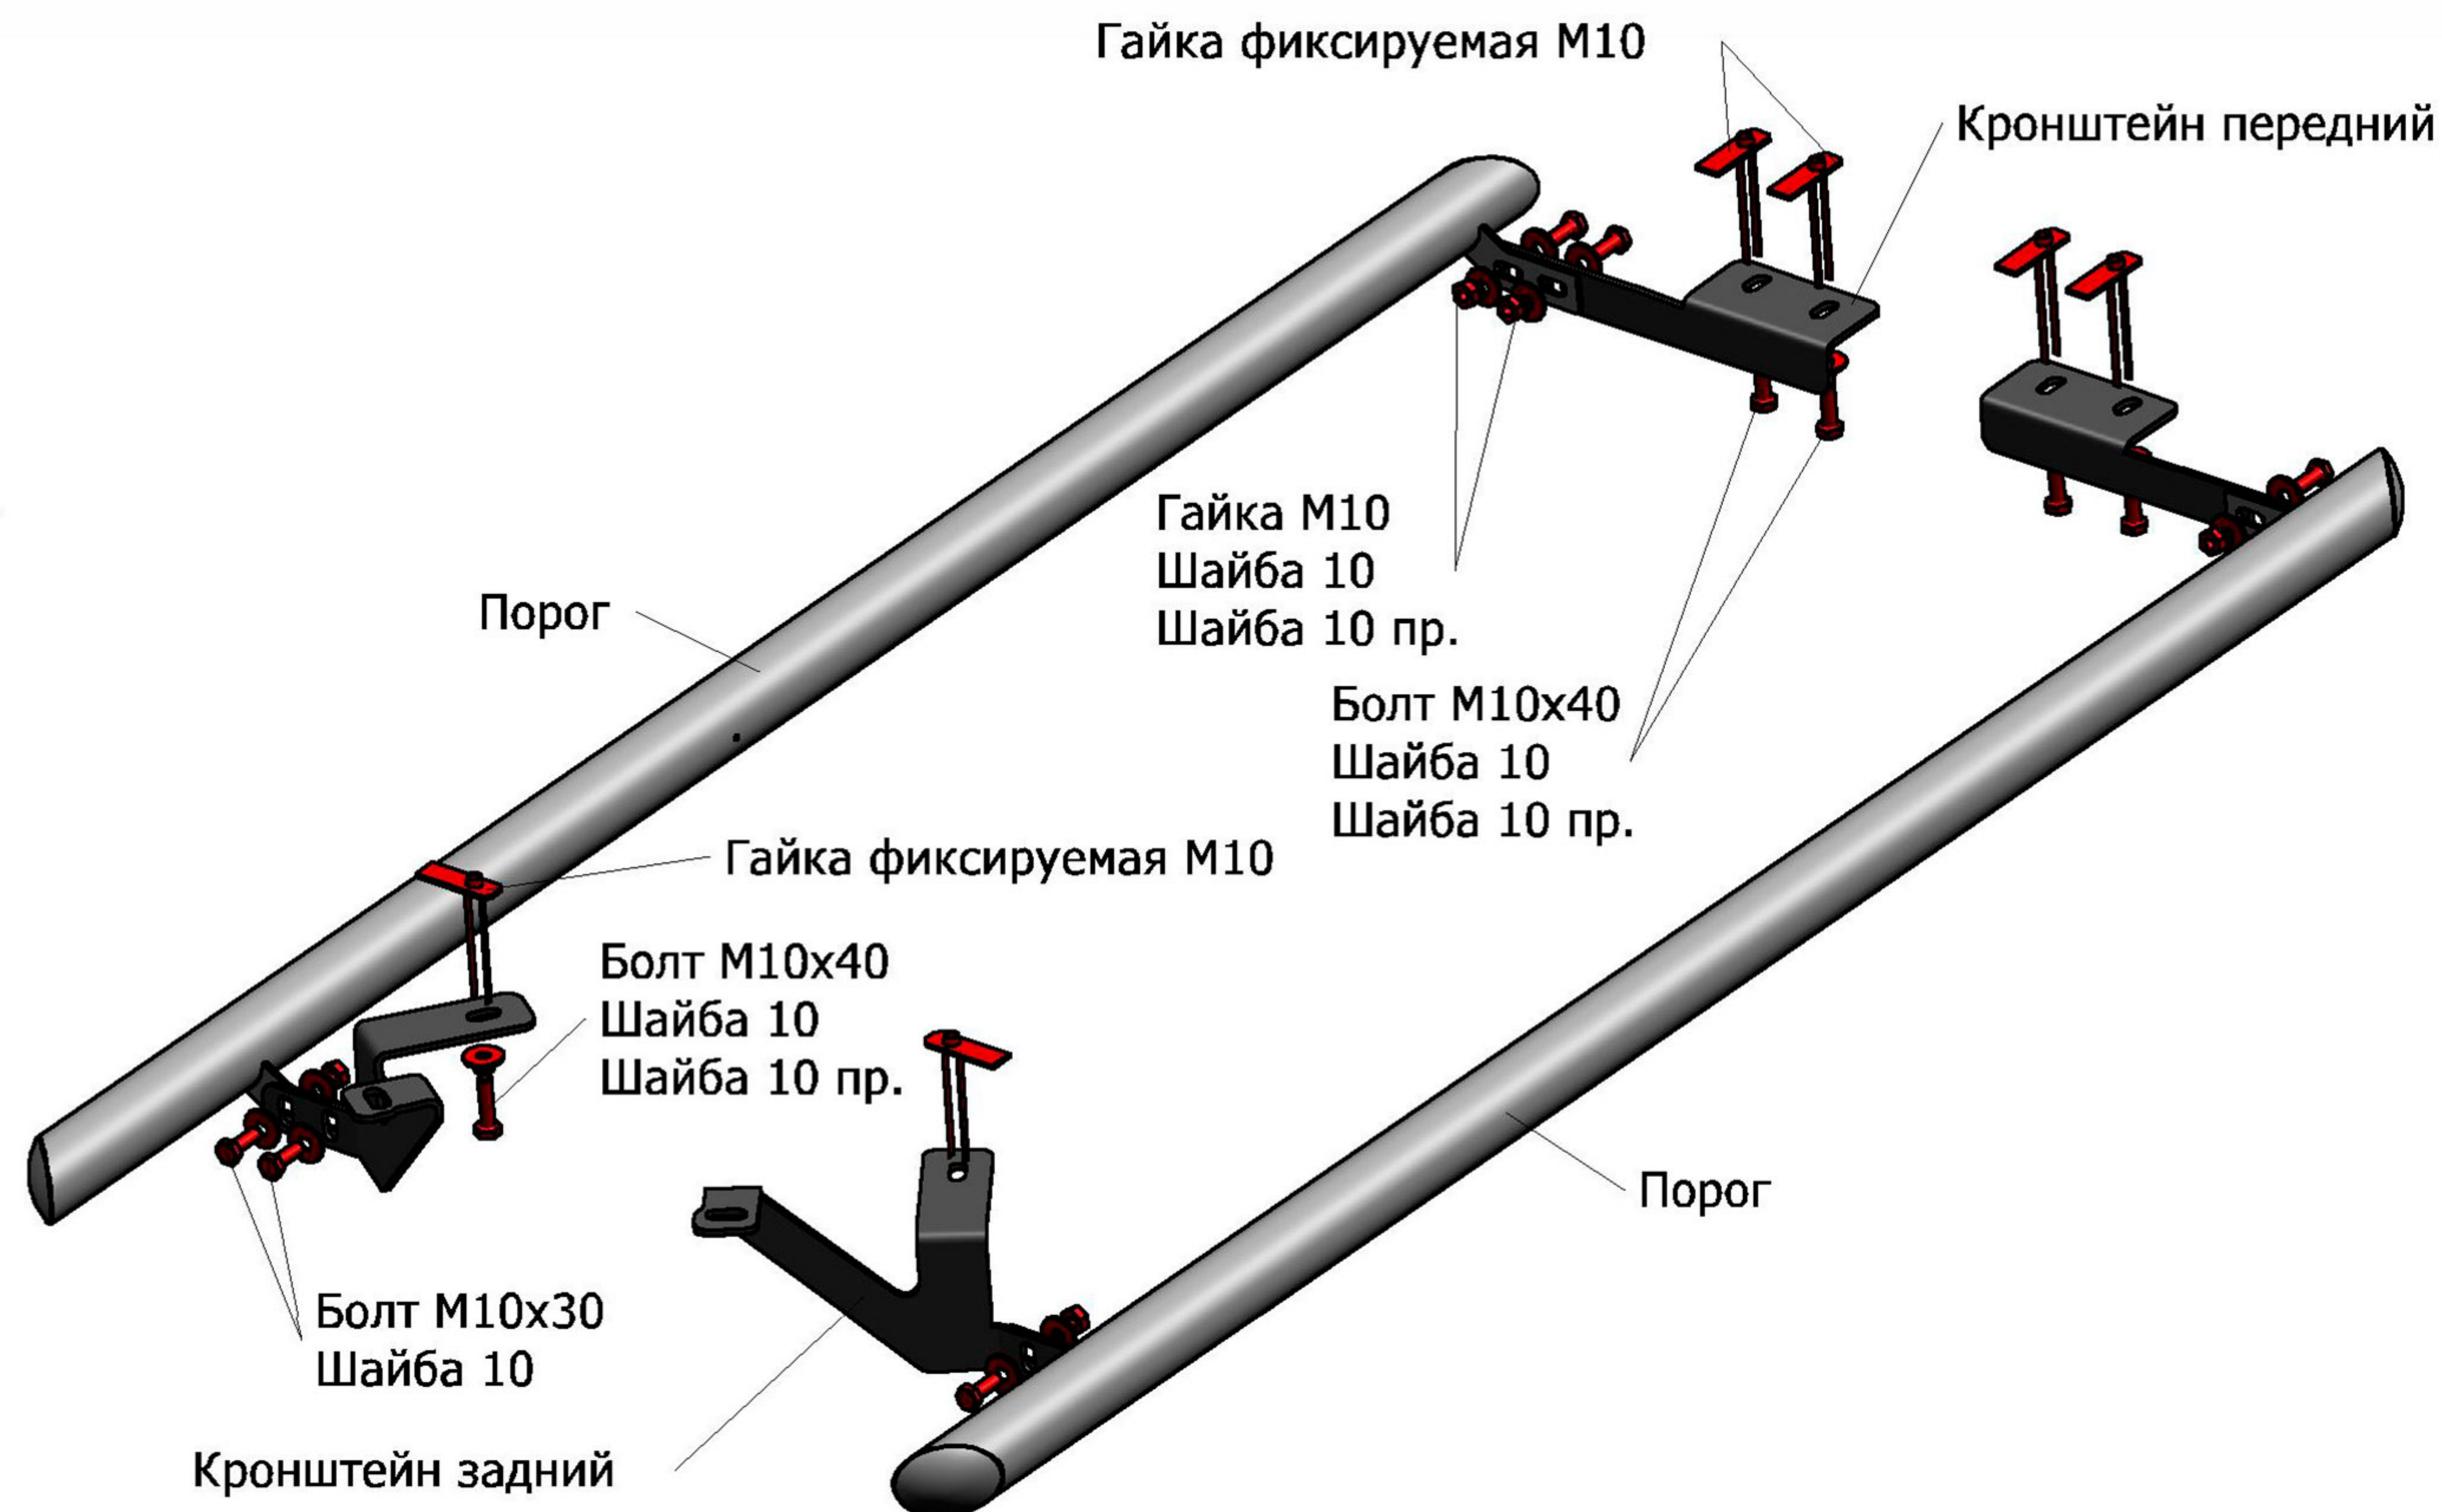

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайки фиксируемые М10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Выкрутить штатный болт из крепления заднего рычага (рис. 2).
3. Установить гайку фиксируемую М10 в отверстие днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10х40 (рис. 3).
5. Установить кронштейн задний на место крепления заднего рычага и на установленную гайку фиксируемую М10 при помощи штатного болта и болтов М10х40 (рис. 4).
6. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

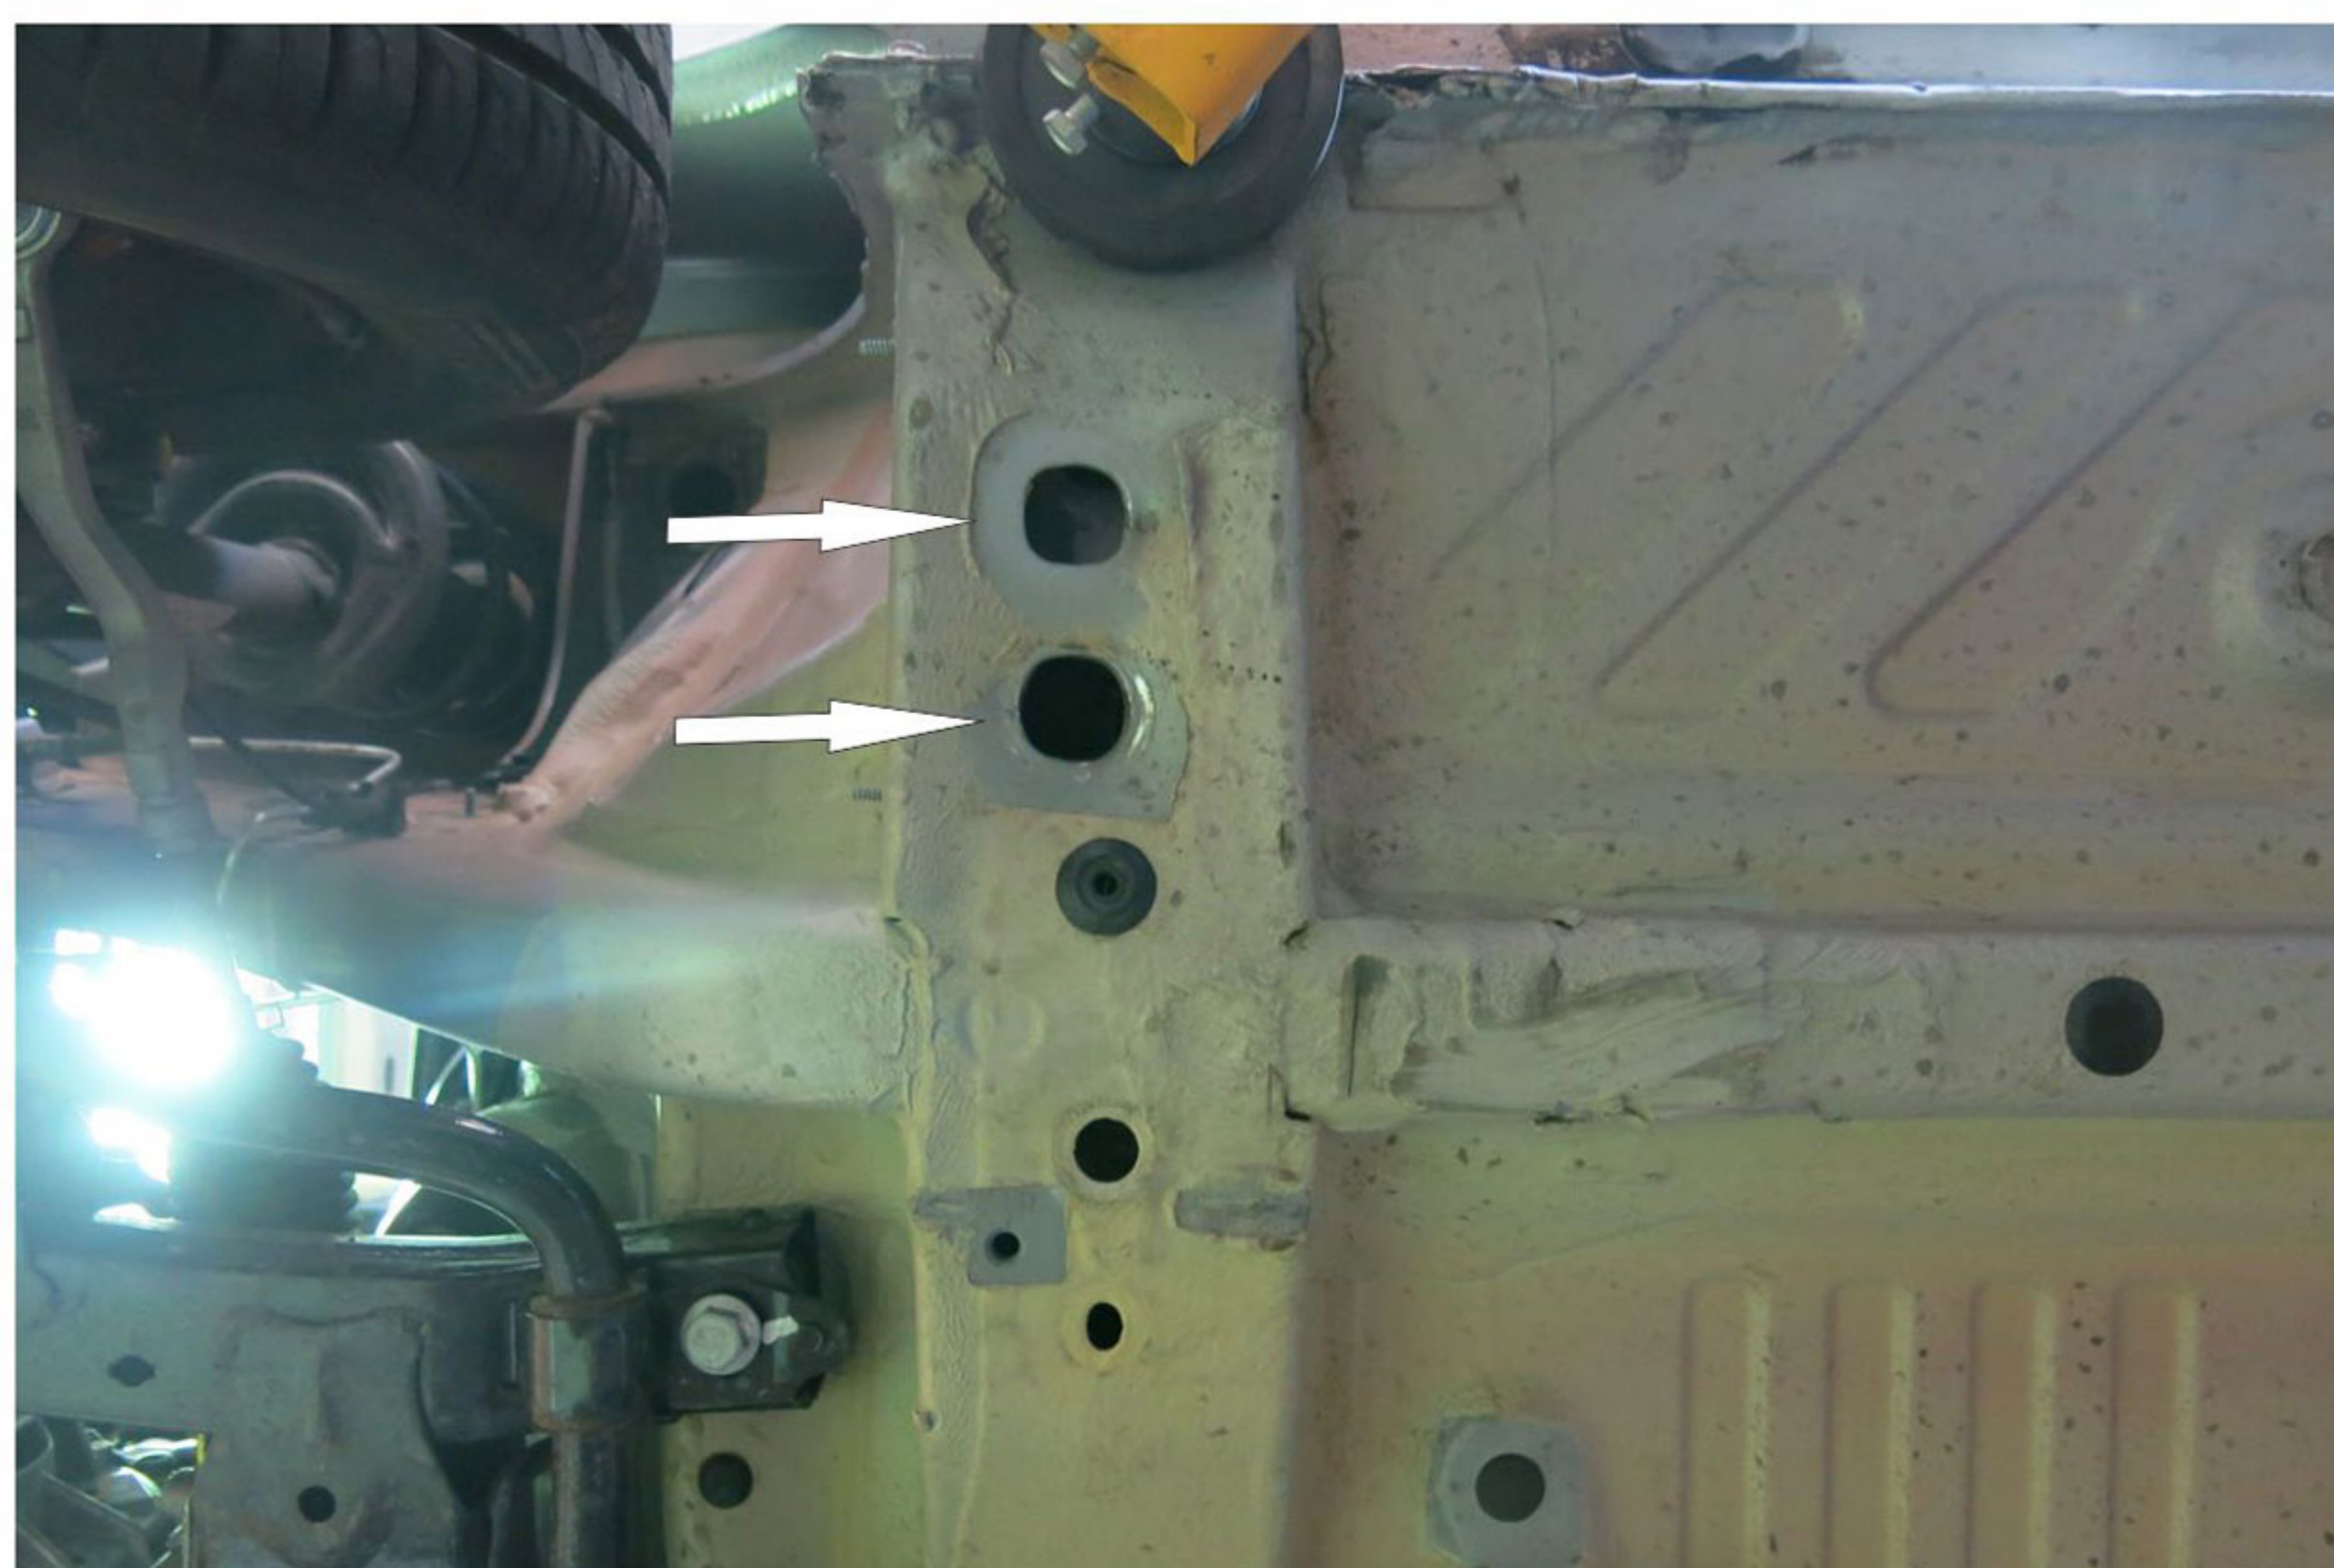


Рис.1



Рис.2

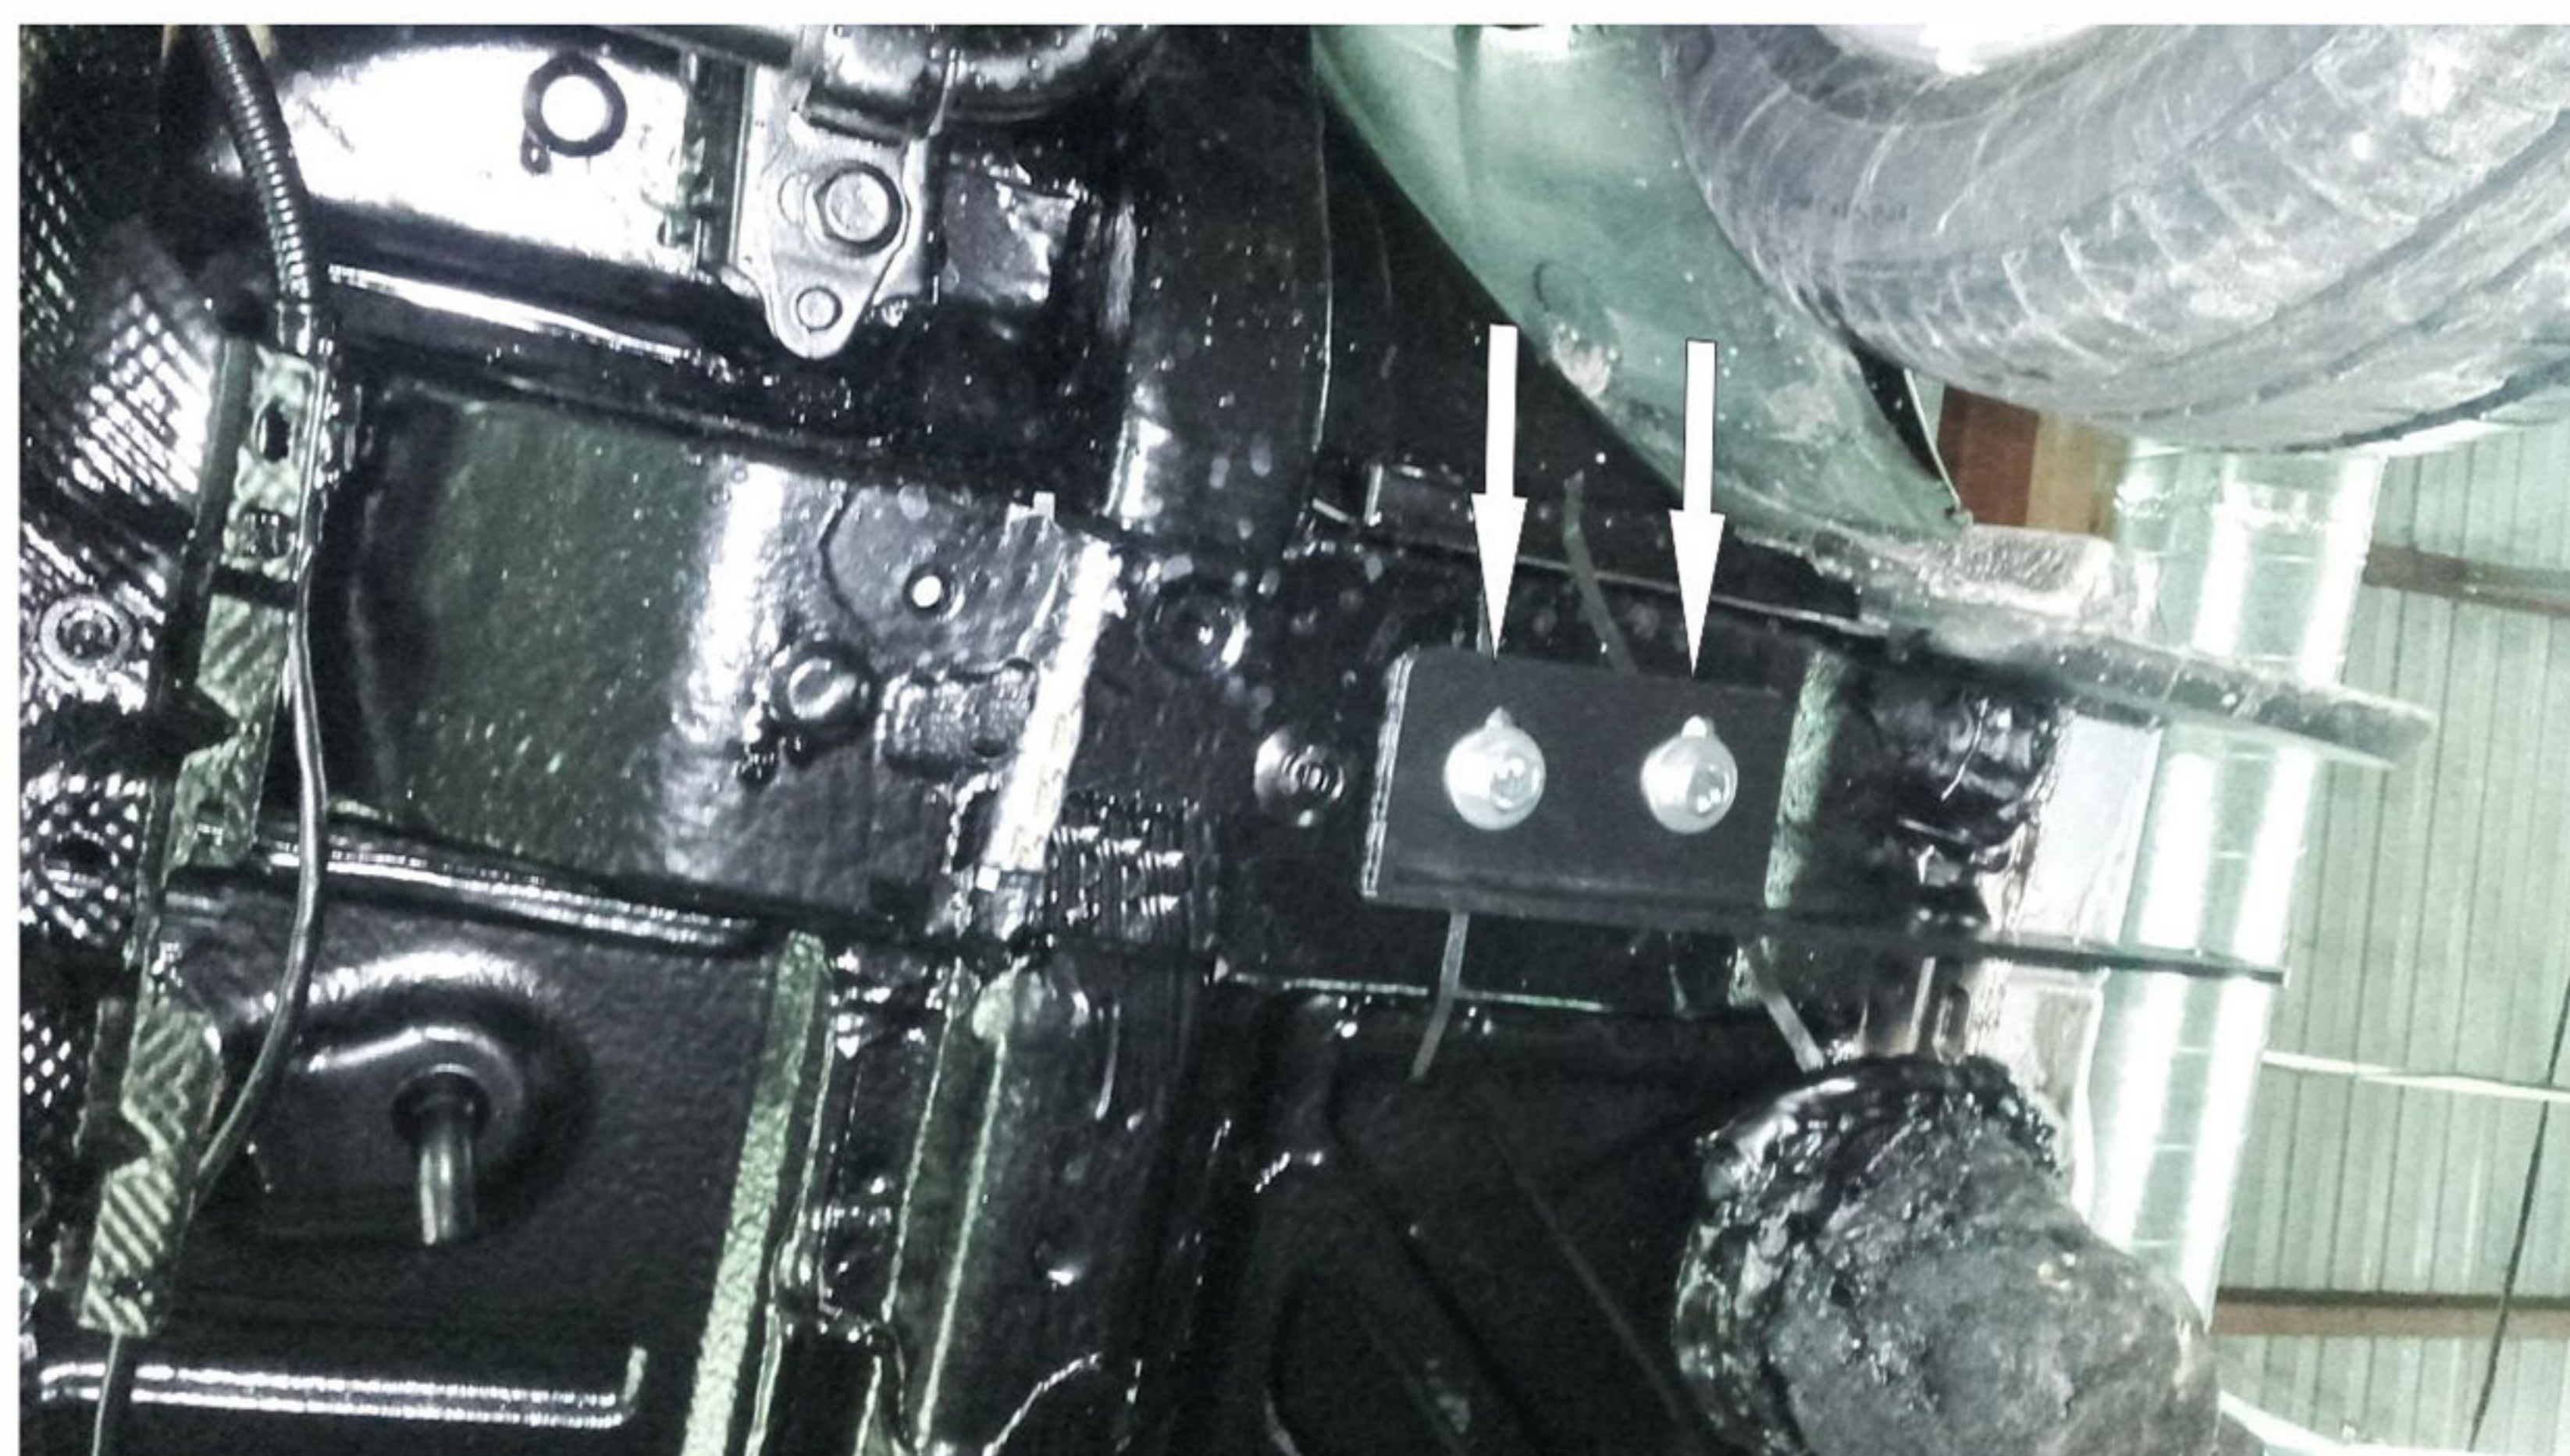


Рис.3

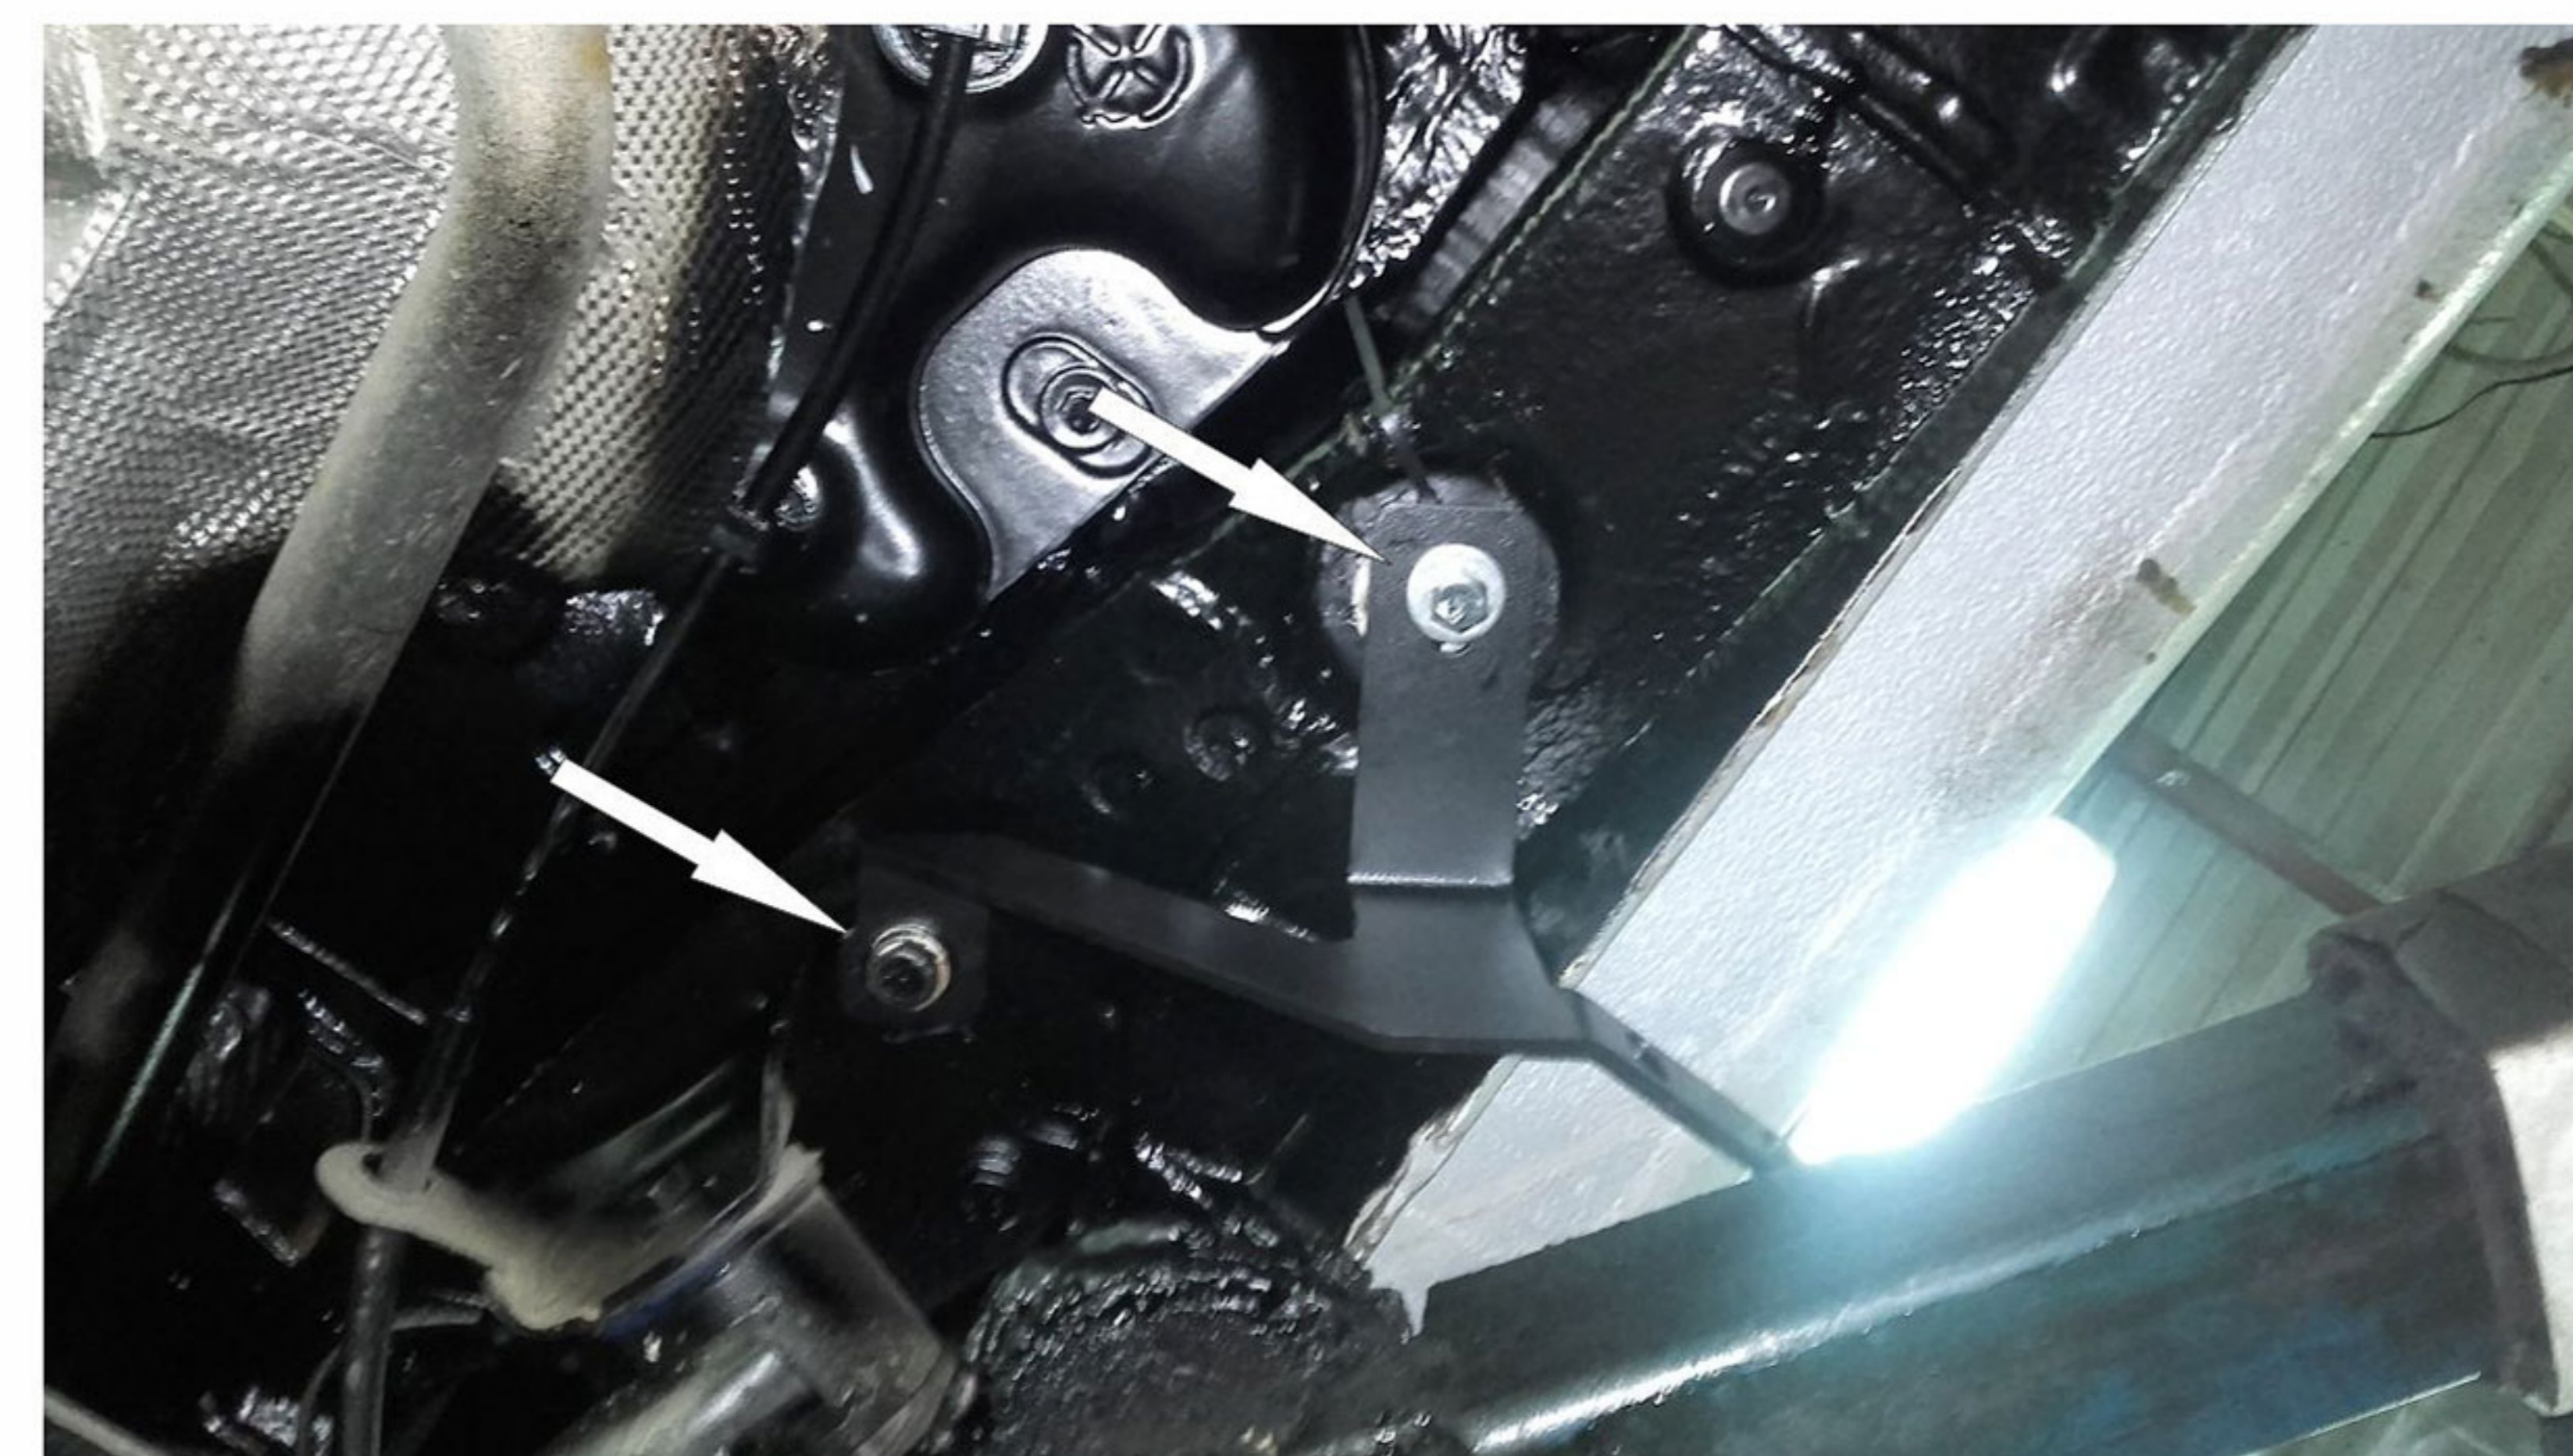


Рис.4