


Lada Largus Cross

Артикул: R.6005.007 Защита заднего бампера d42 Волна
Кузов: Все
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30..... | 4 ШТ. |
| 2. Болт М6х35..... | 2 ШТ. |
| 3. Гайка М10..... | 2 ШТ. |
| 4. Гайка М8..... | 4 ШТ. |
| 5. Шайба 10 ув..... | 2 ШТ. |
| 6. Шайба 10 пр..... | 2 ШТ. |
| 7. Шайба 8 ув..... | 8 ШТ. |
| 8. Шайба 8 пр..... | 4 ШТ. |
| 9. Шайба 6 ув..... | 2 ШТ. |
| 10. Шайба 6 пр..... | 2 ШТ. |
| 11. Шпилька закладная М10..... | 2 ШТ. |
| 12. Кронштейн правый..... | 1 ШТ. |
| 13. Кронштейн левый..... | 1 ШТ. |

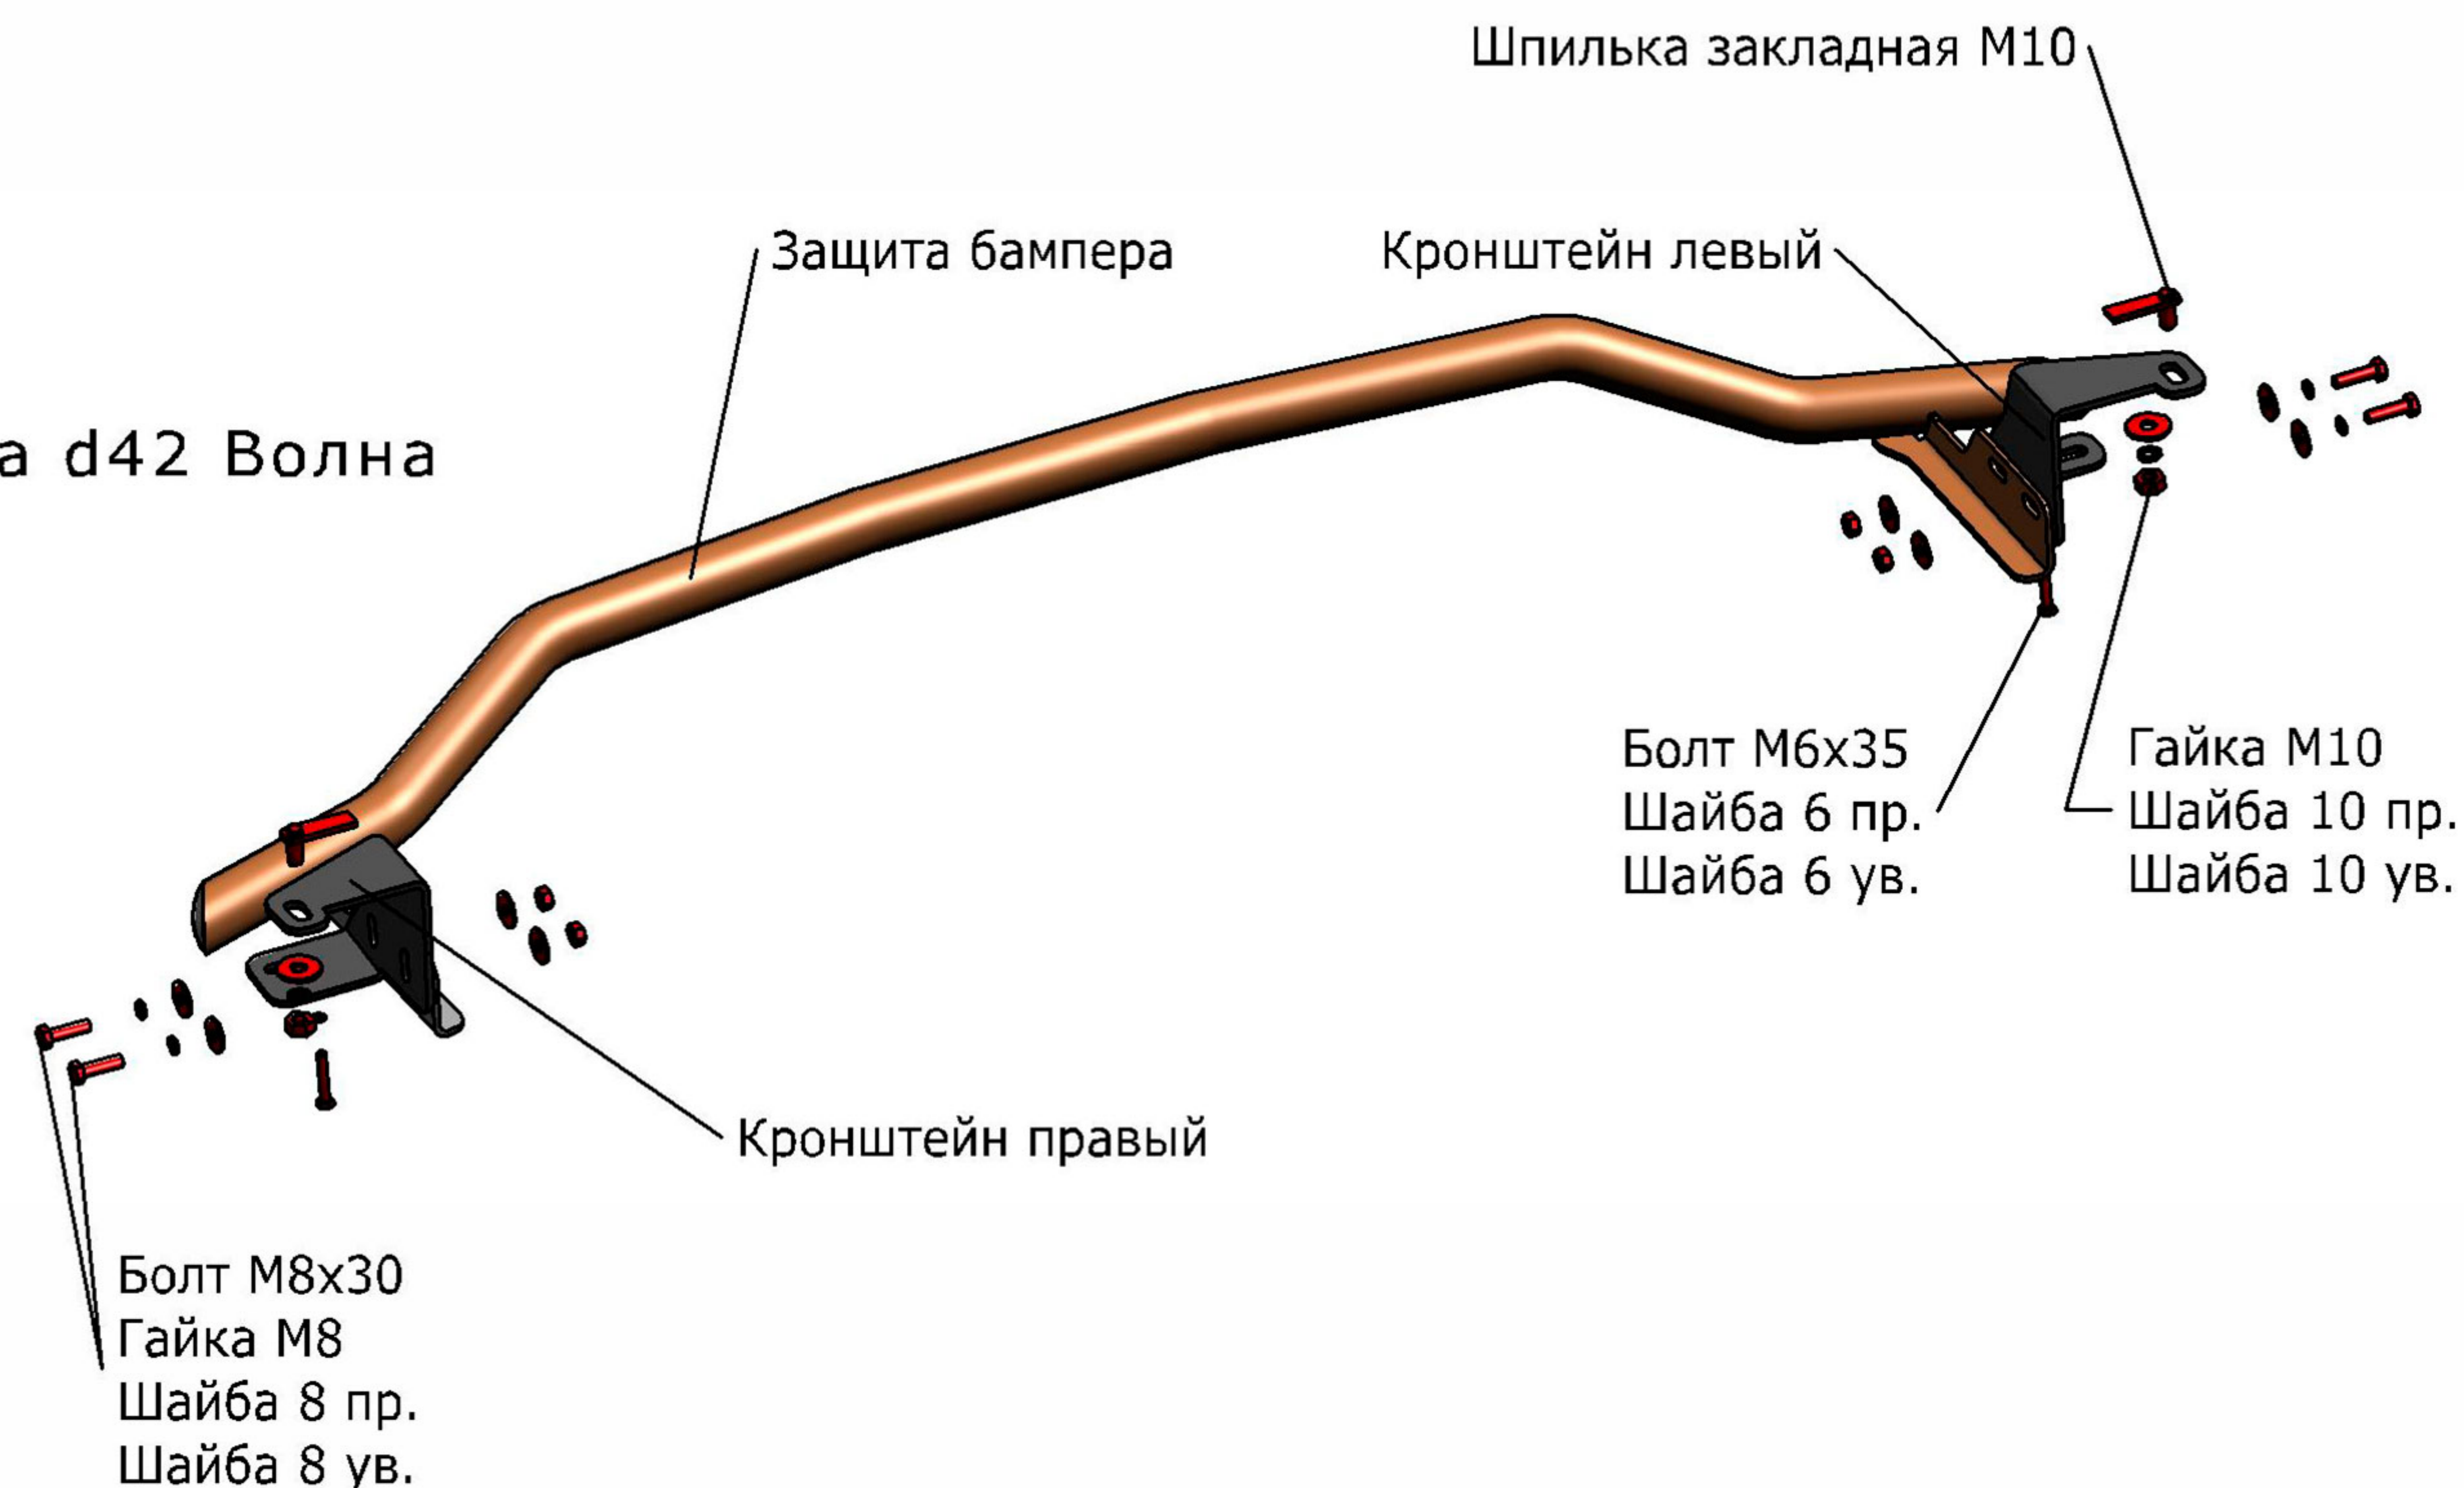

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить кронштейны на штатные отверстия в задней части днища автомобиля при помощи шпилек закладных М10, гаек М10, болтов М6х35(рис.1, рис.2).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1

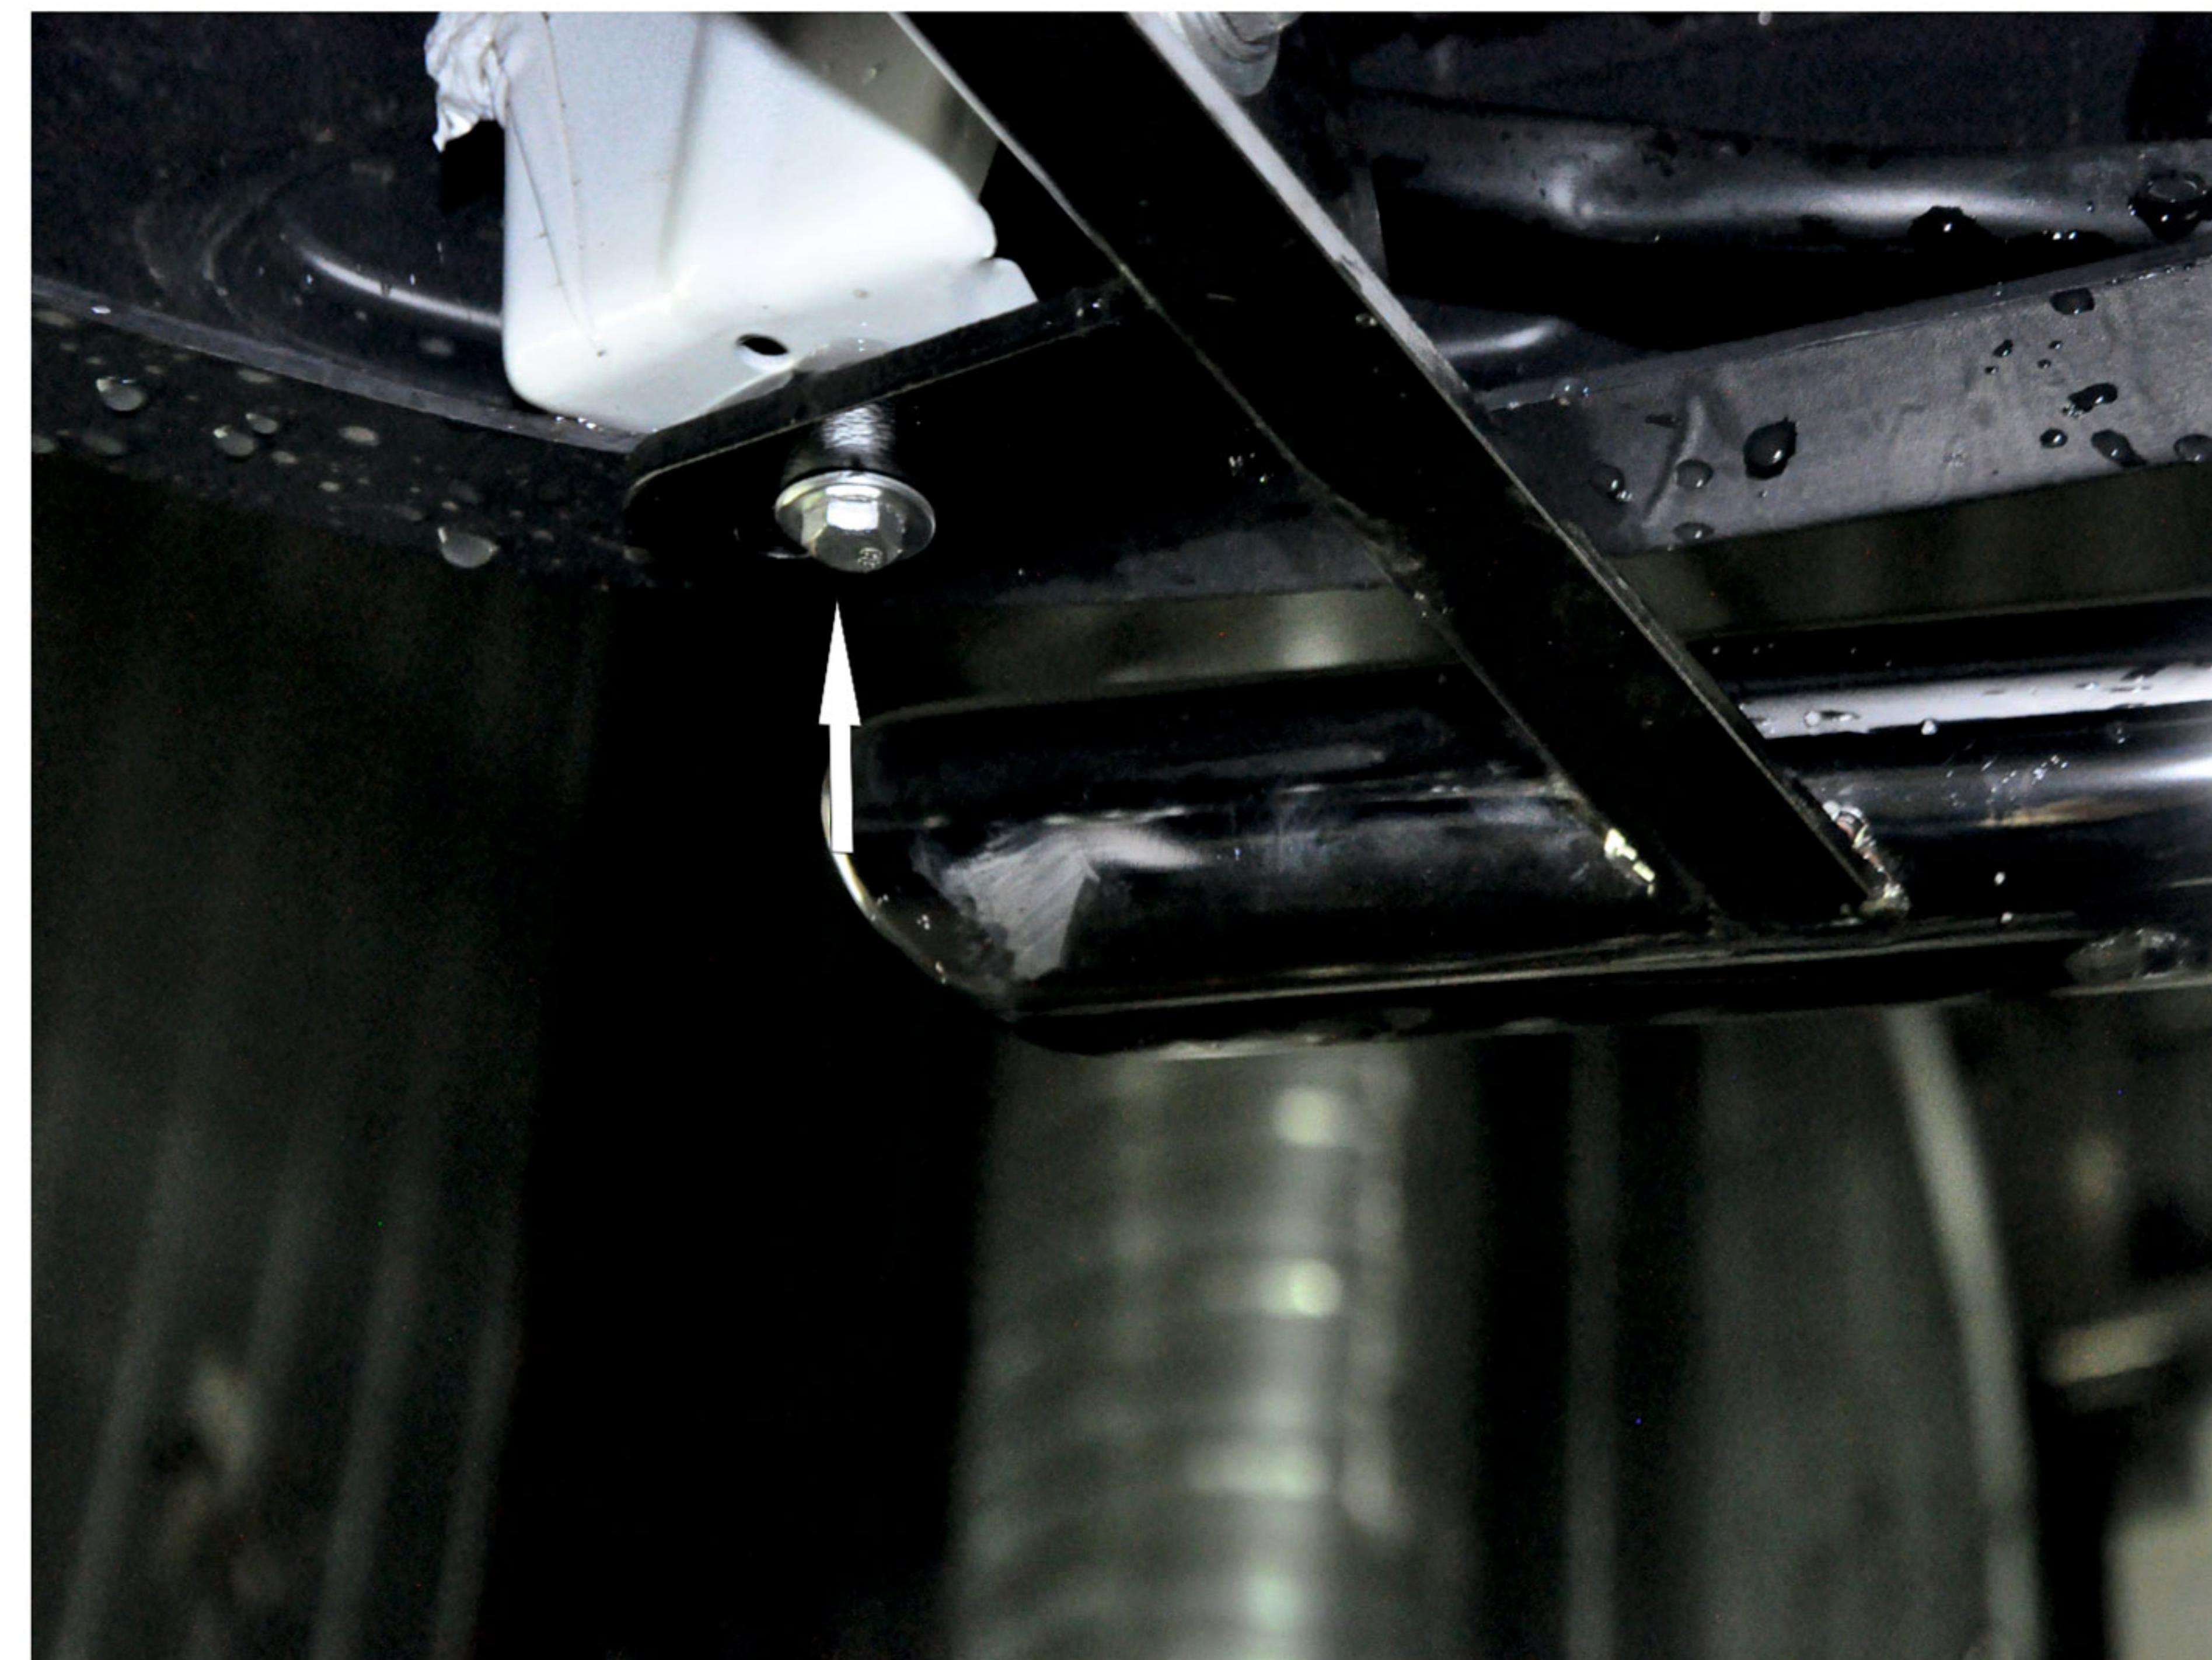


Рис.2