


## Lada Largus Cross

Артикул: R.6005.009 Защита заднего бампера d42 Уголки  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2014-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	4 Шт.
2.Болт M6x35.....	2 Шт.
3.Гайка M10.....	2 Шт.
4.Гайка M8.....	4 Шт.
5.Шайба 10 ув.....	2 Шт.
6.Шайба 10 пр.....	2 Шт.
7.Шайба 8 ув.....	8 Шт.
8.Шайба 8 пр.....	4 Шт.
9.Шайба 6 ув.....	2 Шт.
10.Шайба 6 пр.....	2 Шт.
11.Шпилька закладная M10.....	2 Шт.
12.Кронштейн правый.....	1 Шт.
13.Кронштейн левый.....	1 Шт.

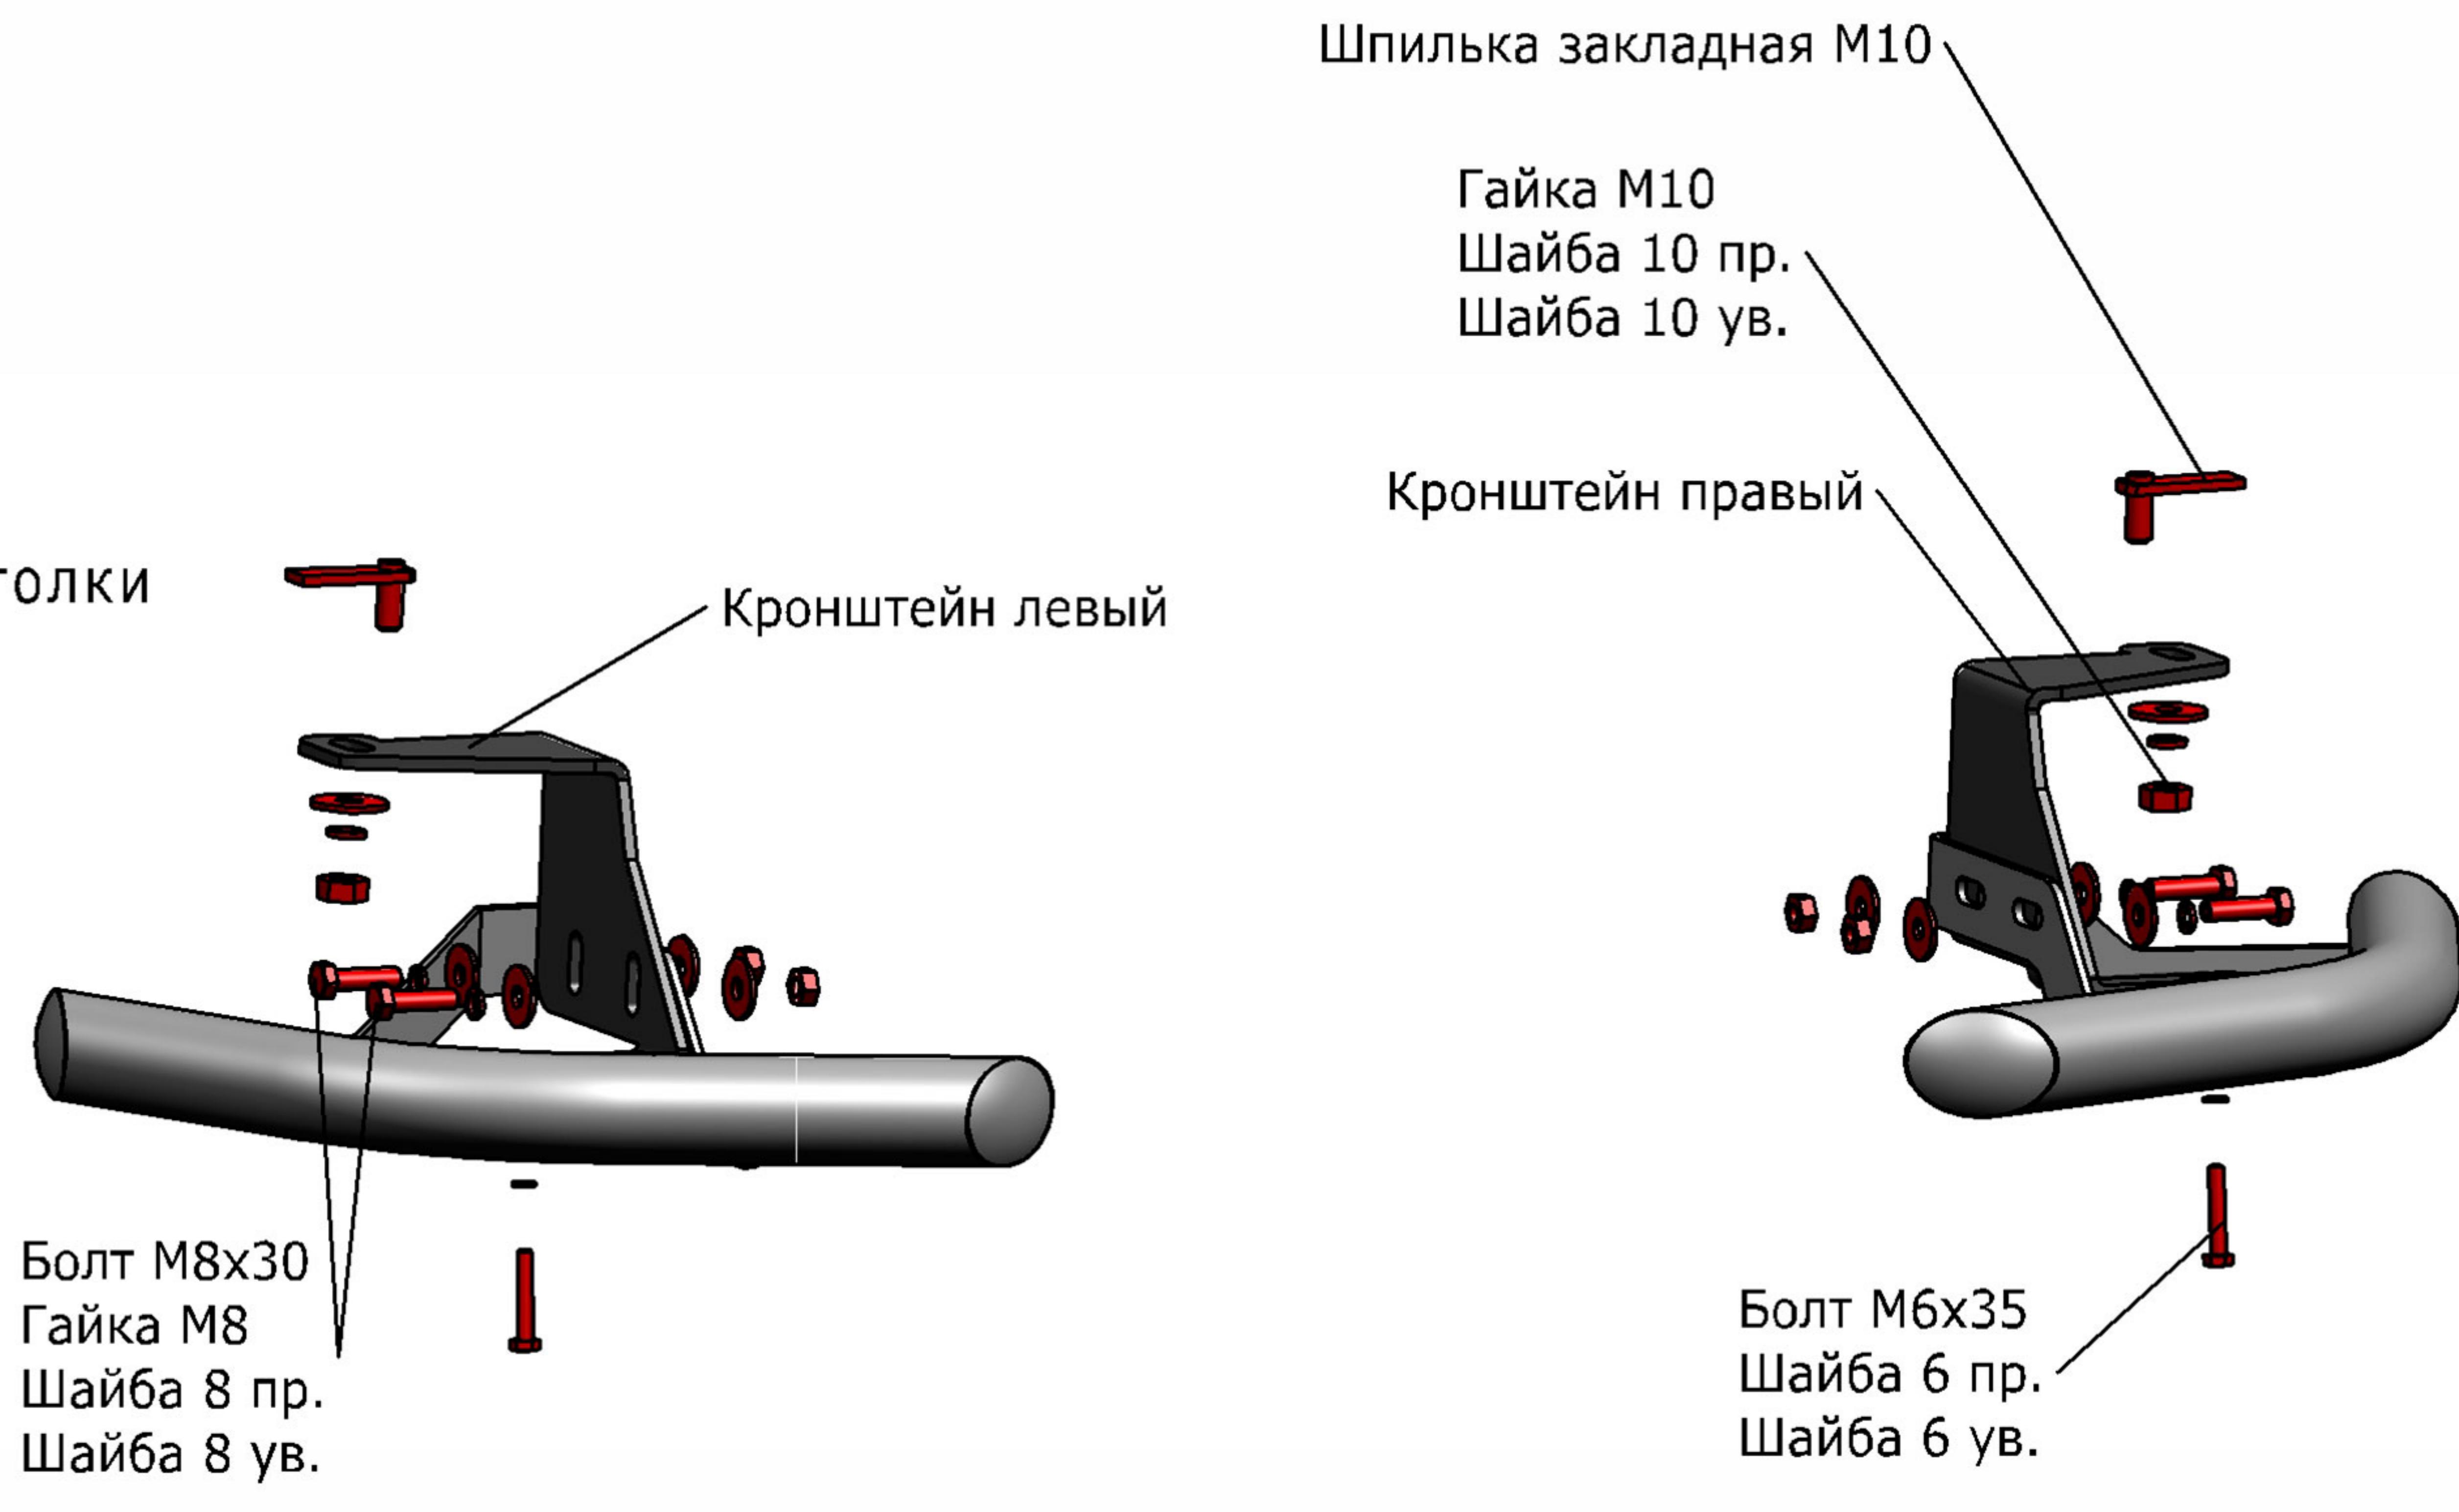

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить кронштейны на штатные отверстия в задней части днища автомобиля при помощи шпилек закладных M10, гаек M10, болтов M6x35 (рис. 1).
2. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8.
3. Отрегулировать положение уголков по высоте и вылету.
4. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1