


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.6007.006 Защита заднего бампера d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний

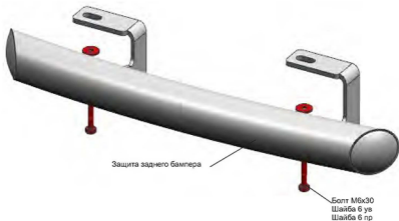

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	2 шт	9,8 Нм
Шайба 6 ув	2 шт	
Шайба 6 пр	2 шт	

**Инструкция по установке:**

1. Открутить штатные болты крепления заднего бампера.
2. При помощи болтов М6х30 установить защиту бампера на штатные резьбовые отверстия крепления заднего бампера (рис.1).
3. Отрегулировать положение защиты заднего бампера (рис.2).
4. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модели и году, указанному в настоящей инструкции. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться к службе технической поддержки [avto@lada.com](mailto:avto@lada.com). В случае необходимости необходимо убедиться в отсутствии повреждений и крепежей автомобиля и пригодности для дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний



Рис. 1

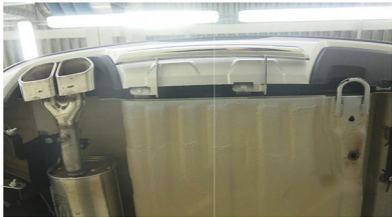


Рис. 2