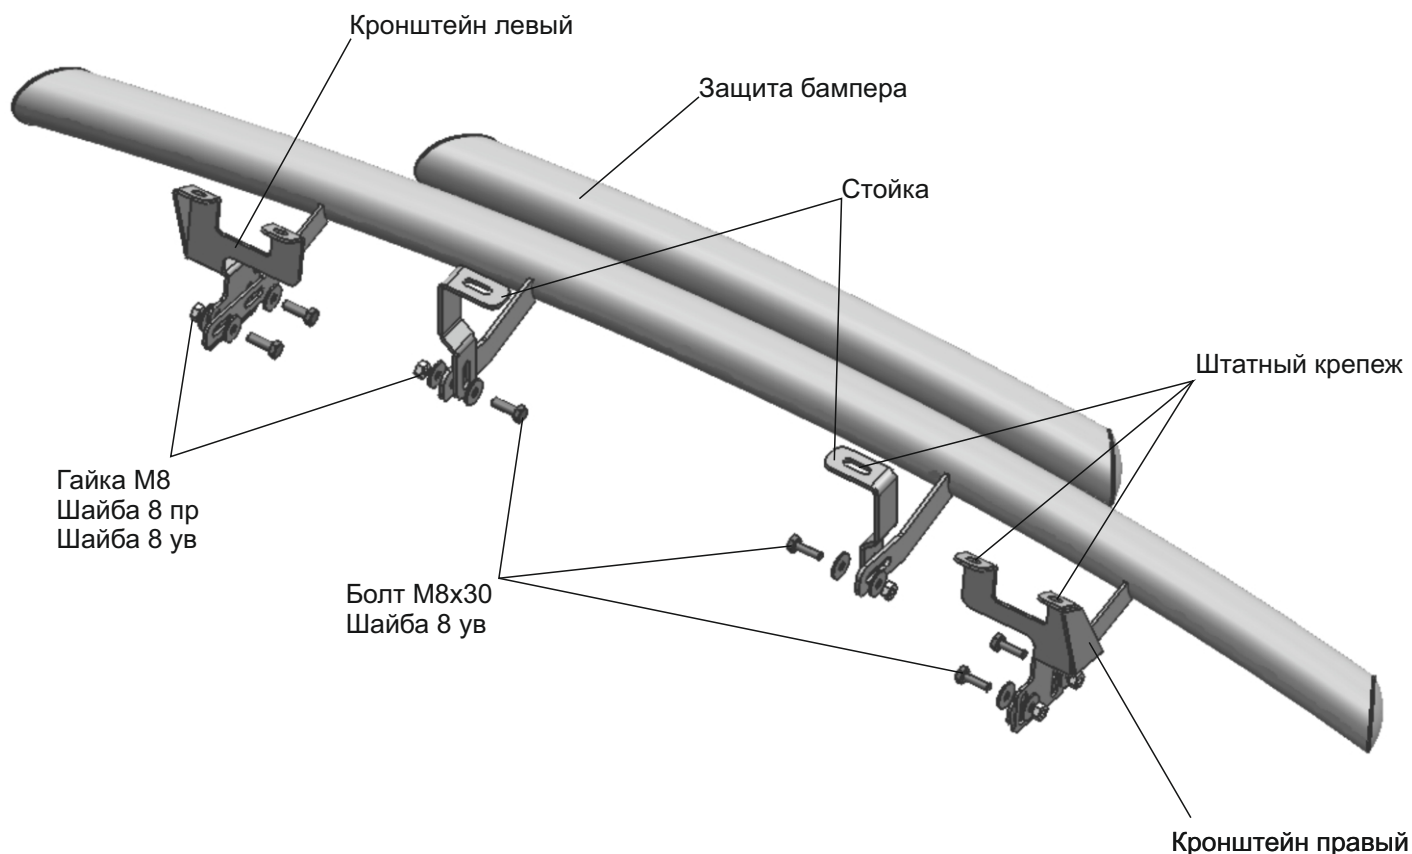


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Niva Travel	2021-	Все	Все	Все

**Инструкция по установке:**

1. Открутить две средние гайки крепления переднего бампера.
2. Установить стойки, используя открученные гайки (Рис. 1).
3. Установить кронштейны, используя штатный крепеж усилителя бампера (Рис. 2).
4. Установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны и стойки при помощи болтов M8x30, гаек M8 и шайб 8 (Рис. 3).
5. Отрегулировать положение защиты переднего бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	6 шт	24.0 Нм
Гайка M10x1,25	4 шт	
Гайка M6	2 шт	
Гайка M8	6 шт	
Шайба 6 пр	2 шт	
Шайба 6 ув	2 шт	
Шайба 8 пр	6 шт	
Шайба 8 ув	12 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Шайба 10 ув	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Стойка	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.6008.002 Защита переднего бампера d57+d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Niva Travel	2021-	Все	Все	Все



Рис.1



Рис. 2



Рис. 3

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.