

## UAZ Patriot


**Артикул:** R.6301.008 Защита заднего бампера d76+d42 уголки  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2007  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	8	ШТ.
2. Болт М10х50.....	4	ШТ.
3. Болт М8х25.....	4	ШТ.
4. Шайба 10.....	20	ШТ.
5. Шайба пружинная 10.....	12	ШТ.
6. Шайба 8.....	8	ШТ.
7. Шайба пружинная 8.....	4	ШТ.
8. Гайка М8.....	4	ШТ.
9. Гайка М10.....	8	ШТ.
10. Зажим.....	2	ШТ.
11. Кронштейн 1 правый.....	1	ШТ.
12. Кронштейн 2 правый.....	1	ШТ.
13. Кронштейн 1 левый.....	1	ШТ.
14. Кронштейн 2 левый.....	1	ШТ.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн 1 на штатные отверстия в задней части крепления рессоры при помощи болтов М8х25 и гаек М8 (рис. 1, рис. 2).
2. Установить кронштейн 2 на трубу усилителя бампера при помощи зажима и болтов М10х50 (рис. 2, рис. 3).
3. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).

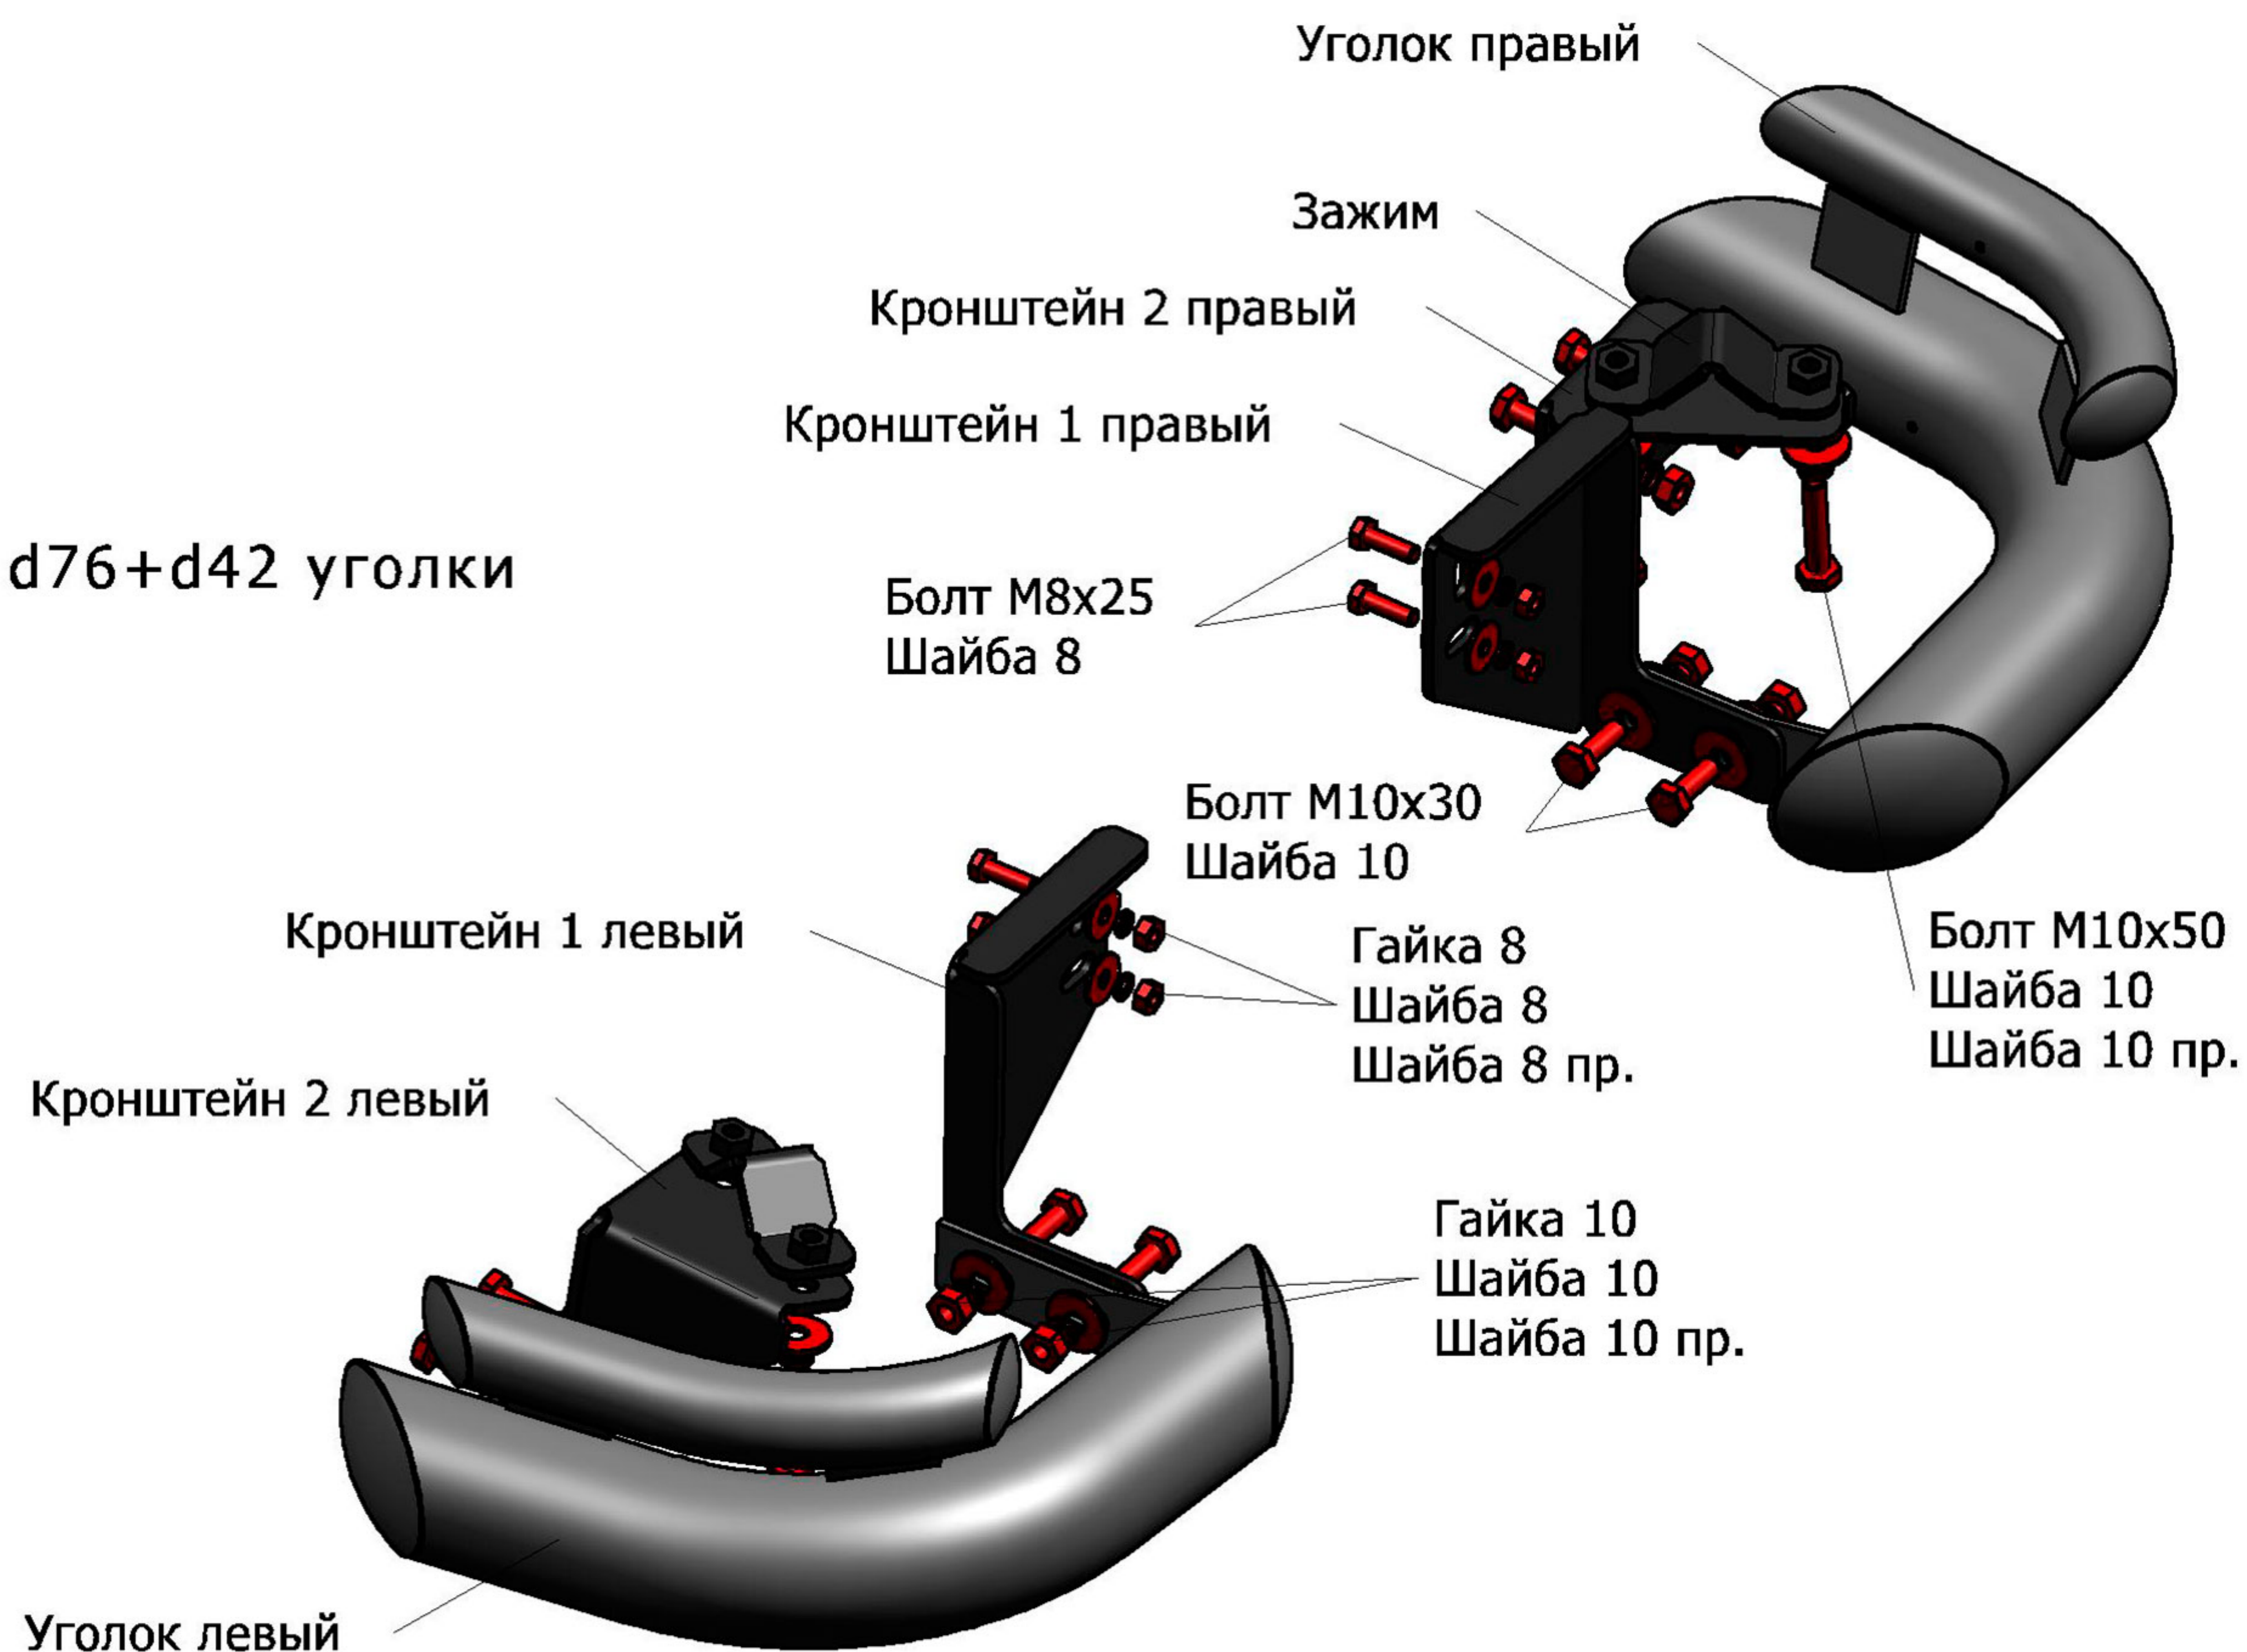

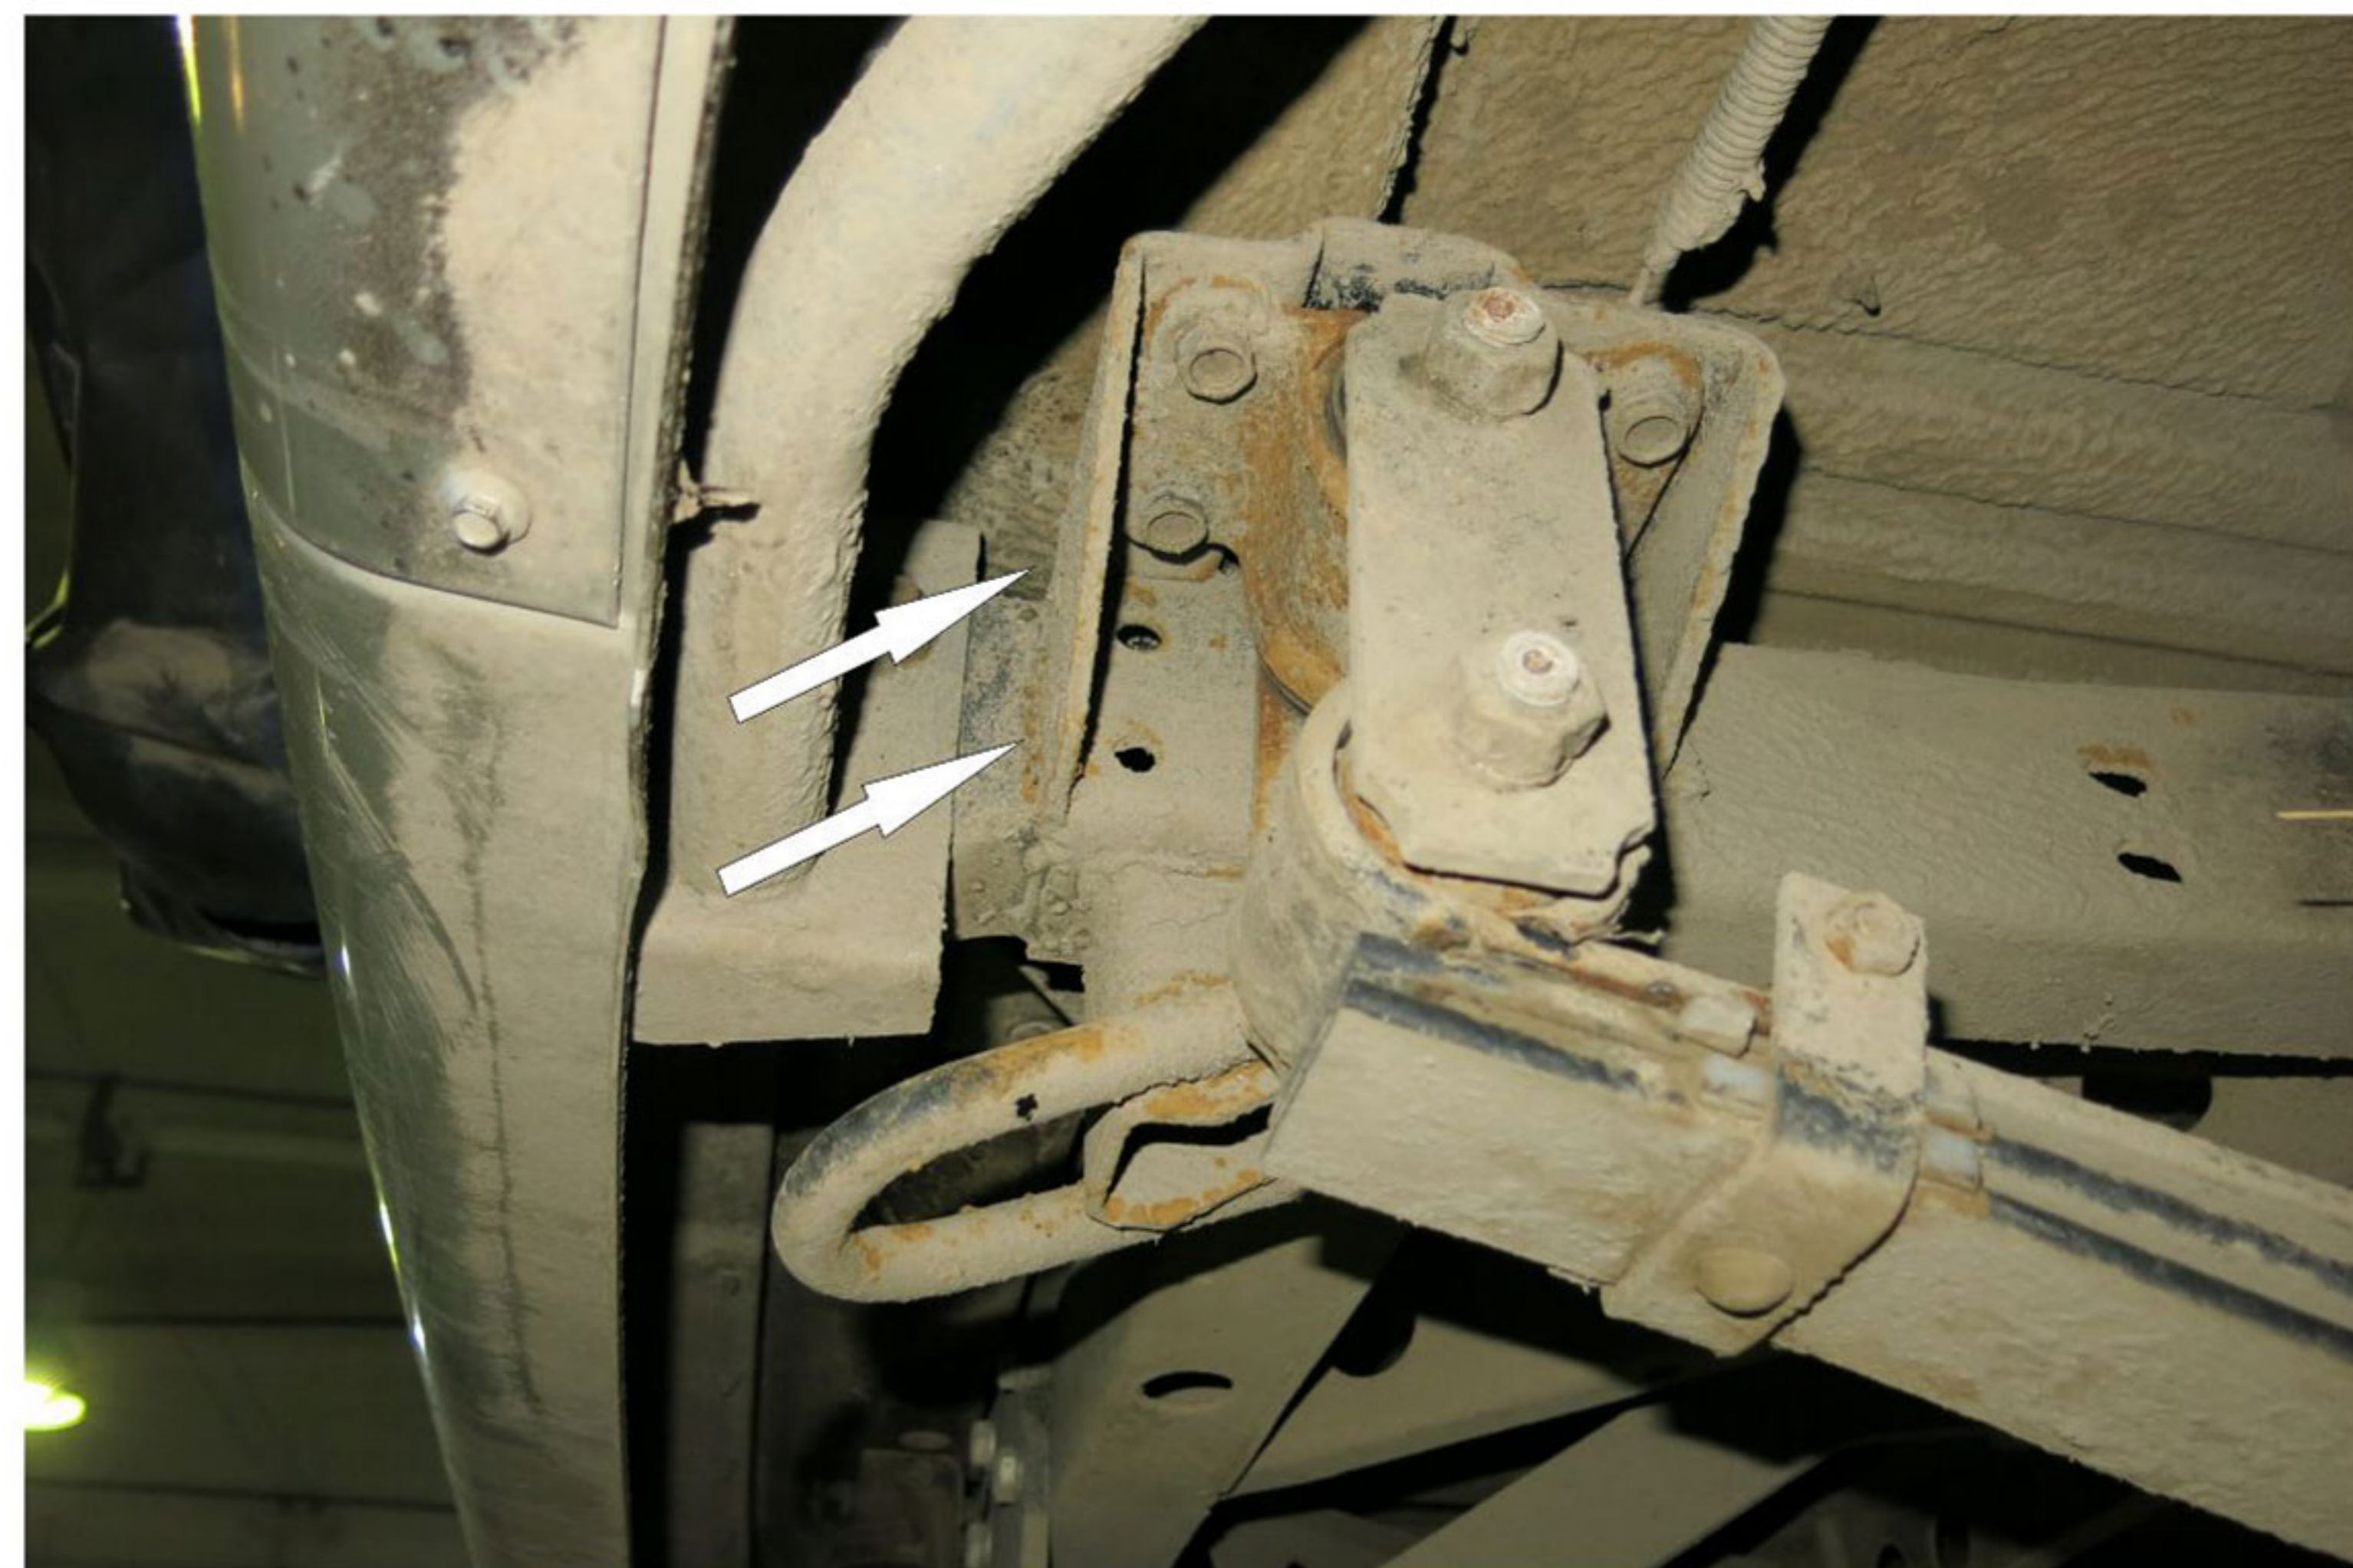


Рис.1



Рис.2



Рис.3